



INSTALLATION MANUAL DOOR HANDLE INSERT FOR ISUZU MU-X

คู่มือติดตั้งถ้วยรองมือเปิดประตูสำหรับ อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ 30-211

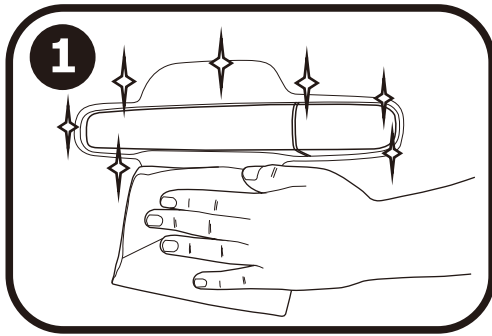



Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.

เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบ เพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

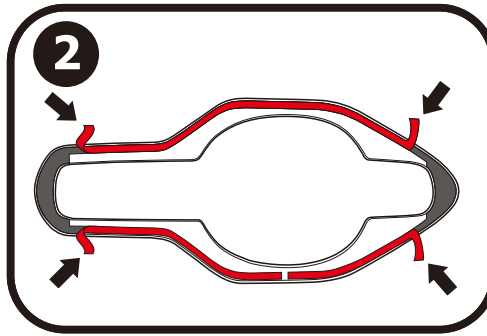


Make slight peels from double sided tape and attach door handle insert into position as shown.

ลอกเทปกาวด้านหลังครอบมือเปิดประตูออกบางส่วน แล้วนำครอบมือเปิดประตูมาติดกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

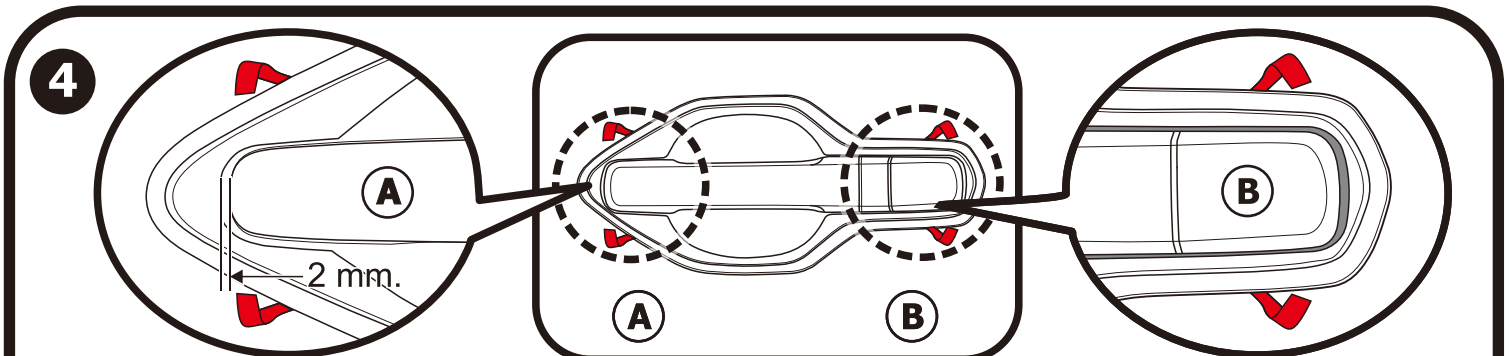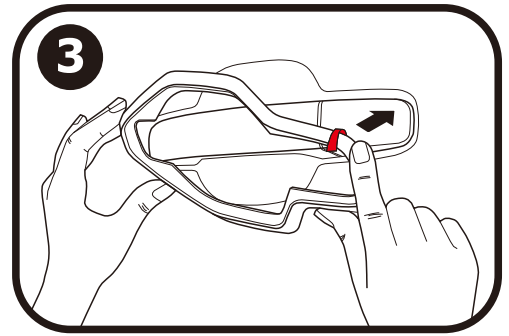


Try attaching door handle insert in correct position and make sure position (A) & (B) fits as per picture.

เมื่อทานครอบมือเปิดประตูกับตัวรถแล้ว จัดตำแหน่งให้เหมาะสมโดยให้ตำแหน่ง (A) ห่างจากก้านมือเปิดประมาณ 2 มม. และตำแหน่ง (B) ให้ก้านมือเปิดอยู่กึ่งกลาง ดังภาพ

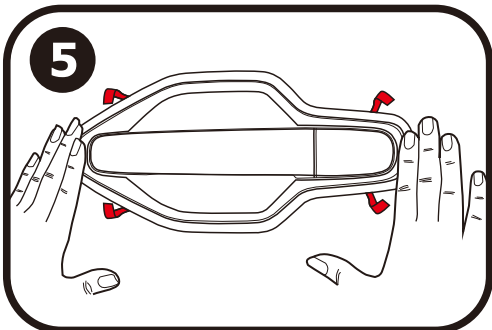


Paste door handle insert.

กุดครอบมือเปิดประตู บริเวณด้านหน้าและด้านหลังให้แนบติดกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

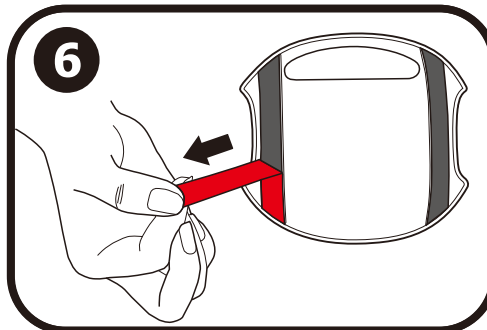


Peel off double sided tape on back side of handle bowl.

ลอกเทปกาวด้านหลังถ้วยรองมือเปิดออกให้หมด ดังภาพ

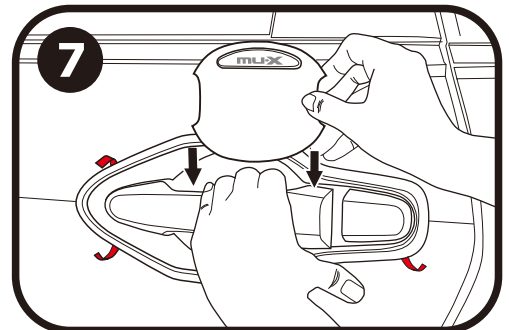


Pull door handle up then slide handle bowl into position as shown.

ใส่ถ้วยรองมือเปิดเข้าไปในเบ้ามือเปิดประตู

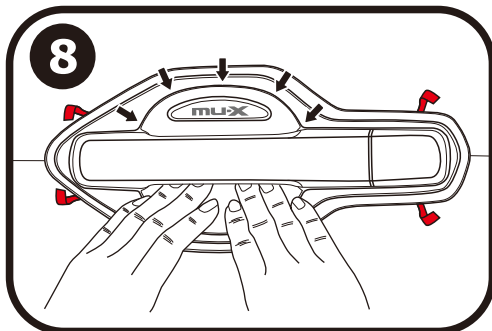


Press handle bowl firmly.

กดถ้วยรองมือเปิดประตู ให้แนบติดกับตัวรถยนต์

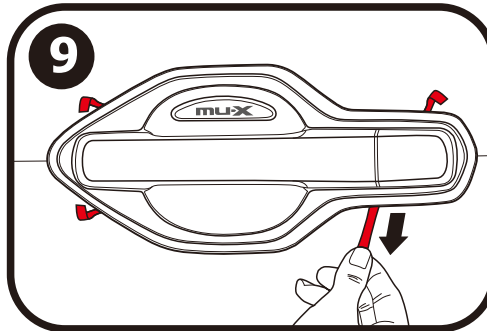

Peel off the rest of double sided tape and Press door handle insert firmly.

ลอกเทปกาวด้านหลังครอบมือเปิดประตูออกให้หมด แล้วกดครอบมือเปิดประตูให้แนบติดกับตัวรถยนต์

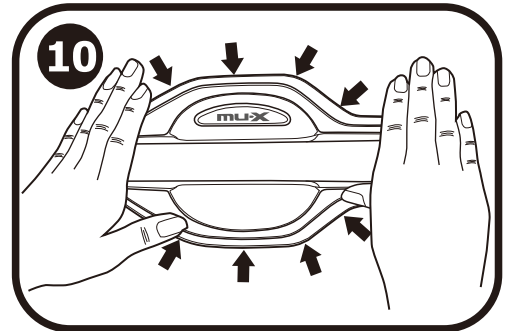

Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE