
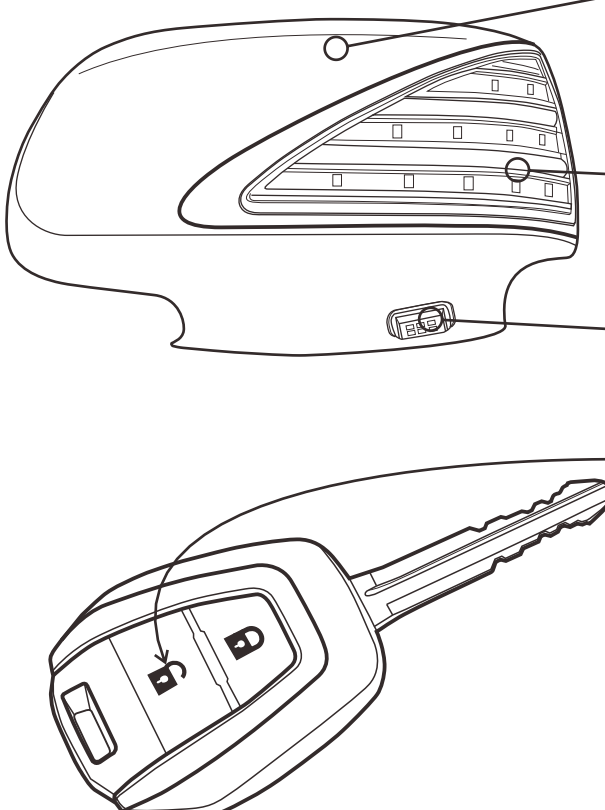


INTRODUCTION CHROME MIRROR COVER WITH WELCOME LAMP WHEN SETTING UP AND THIS PRODUCT CHROME MIRROR COVER AE-41-002

- 
- 1 ฝาครอบกระจกใช้สำหรับ อีซูซุ นิว ดี-แมกซ์ โคโลราโด และเทรลเบลเซอร์
LED Mirror cover used for ISUZU NEW D-MAX / COLORADO / TRAILBLAZER
 - 2 ไฟ LED ที่ฝาครอบกระจกมองข้างมีฟังก์ชันทั้งไฟหรี่และไฟเลี้ยว
LED Mirror cover able to use turn signal lamp and parking.
 - 3 ตำแหน่งไฟส่องพื้น
Welcome Lamp position
 - 4 ไฟส่องพื้นติดสว่างทันทีเมื่อกดรีโมทคลายล็อกประตู และจะดับเองโดยอัตโนมัติภายใน 15 วินาที หลังปิดประตูรถสนิทแล้ว
Welcome lamp is switch at on when car is unlocked or door is open
 - 5 ไฟส่องพื้นติดสว่างค้างไว้เมื่อเปิดประตูรถและจะดับเองโดยอัตโนมัติภายใน 15 วินาที หลังปิดประตูรถสนิทแล้ว
Light stay on for 15 seconds then automatically shuts off

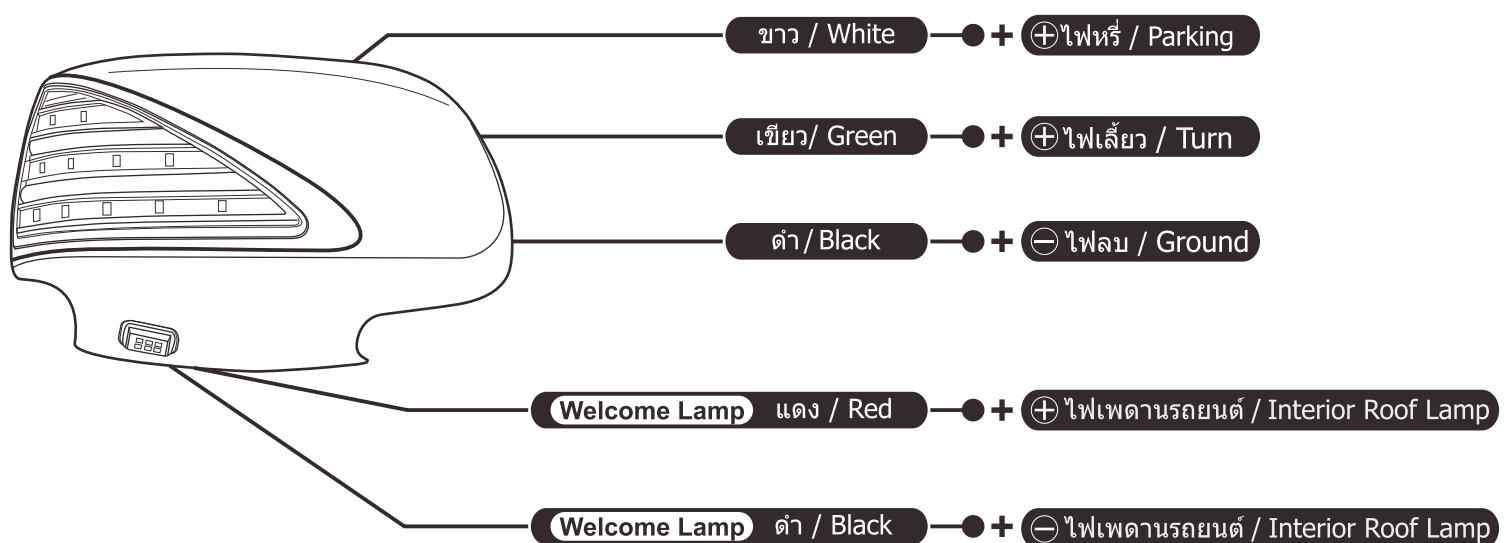

หมายเหตุ : กรุณาติดตั้งสายไฟตามแผนผังการเดินสายไฟ

REMALK : PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION ON WIRING DIAGRAM

INSTALLATION MANUAL LED MIRROR COVER FOR ISUZU NEW D-MAX 2012 / COLORADO 2012 / TRAILBLAZER

INSTALLATION EQUIPMENT / อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง




MIRROR COVER RH
ฝาครอบกระจกด้านขวา



MIRROR COVER LH
ฝาครอบกระจกด้านซ้าย



CABLE TIES
เข็มขัดรัดสายไฟ



TAP CONNECTORS
คลิปต่อสายไฟ



METAL WIRE
เส้นลวดดึงสายไฟ



CABLE TUBE
ท่อหุ้มสายไฟ

คู่มือติดตั้งฝาครอบกระจกมองข้างไฟเลี้ยว/ไฟหรี่
พร้อมไฟส่องพื้น สำหรับ อีซูซุ นิว ดี-แม็กซ์ 2012
เซฟโรเลต โคโลราโด 2012 / ไทรลบลูเซอร์

AE-41-002



Remove mirror carefully by inserting flat screwdriver behind mirror and unsnap
ใช้ไขควงงัดขาล็อคด้านหลังกระจกแล้วค่อยๆ ปลดล็อคกระจกจากด้านใน



Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของเทปกา



Push side mirror inward parallel to door and Drill (5.0 mm) hole through bottom as shown
หันกระจกมองข้างให้แนบกับประตูรถ และเจาะรูด้านล่างเบ้ากระจกมองข้างบริเวณมุมของขากระจกด้วยดอกสว่านเส้นผ่าศูนย์กลาง $\varnothing 5$ มิลลิเมตร



Pass LED wire through mirror housing as shown.
ร้อยสายไฟของฝาครอบฯ ผ่านเข้าด้านในเบ้ากระจก



Peel off part of double sided tape and position mirror cover to cover with the mirror housing.
ลอกเทปกาที่บริเวณขอบของฝาครอบฯ ออกเพียงเล็กน้อยและสวมฝาครอบฯ เข้ากับตัวเบ้ากระจก



Peel off double sided tape.
ลอกเทปกาของฝาครอบฯ ออกให้หมด



Press mirror cover firmly into position.
กดฝาครอบกระจกให้ติดกับตัวเบ้ากระจก



Remove panel and Remove electric mirror plug.
ถอดฝาปิดกระจกมองข้าง และถอดขั้วปลั๊กไฟกระจกไฟฟ้า



Remove door panel as shown.
ถอดแผงข้างประตู



Remove 3 nuts holding side mirror.
ไขน็อตยึดขากระจกทั้ง 3 จุด




Remove to side mirror from the door.
ถอดกระจกมองข้างออกจากประตู



Remove protective plate on
attachment leg side mirror.
ถอดฝายางหุ้มขากระจกออก



Unscrew of the leg side mirror housing
ไขไขควงหัวพิเศษ ไขสกรูยึดขากระจกทั้ง 3 จุดออก

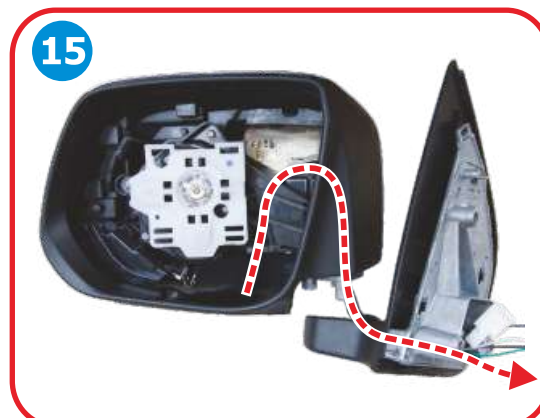

Pull wires through all parts as shown then
insert in cable tube. (provided)
เดินสายไฟผ่านตัวเบ้ากระจกมองข้างและขากระจกตั้งภาพ



เจาะรูยางหุ้มขากระจก แล้วร้อยสายไฟดังรูป เสร็จแล้วประกอบขากระจกเข้าที่เดิม



Hundred tied with wire to the wire. Cover through
the pipeline has covered wire.
ร้อยเส้นลวดที่ผูกกับสายไฟของฝาครอบฯ ผ่านท่อหุ้มสายไฟ



Reassemble mirror housing.
ประกอบกระจกมองข้างกลับเข้าตำแหน่งเดิม



COVER LH
ฝาครอบกระจกด้านซ้าย

COLORADO 2012 / TRAILBLAZER
ขั้นตอนการเดินสายไฟ สำหรับเซฟโรเลต โคโลราโด/เทรลเบลเซอร์



COVER RH
ฝาครอบกระจกด้านขวา

⊕ สายสีแดงไฟส่องพื้นจากฝาครอบกระจก **RED/แดง**

⊖ สายสีดำไฟส่องพื้นจากฝาครอบกระจก **BLACK/ดำ**

BLUE-WHITE / สีฟ้าแถบขาว
⊕ **TURN LH/ไฟเลี้ยวซ้าย**

BLACK / สีดำ
⊖ **GROUND LH/ไฟเลี้ยวซ้าย**

BLACK/ดำ ⊖ **GROUND**

GREEN/เขียว ⊕ **TURN LH/ไฟเลี้ยวขวา**

GRAY / สีเทา
⊕ **Interior Roof Lamp/ไฟเพดาน**

BLACK-WHITE/สีดำแถบขาว
⊖ **Interior Roof Lamp/ไฟเพดาน**

Green-Purple/สีเขียวแถบม่วง
⊕ **TURN RH/ไฟเลี้ยวขวา**

BLACK-WHITE/สีดำแถบขาว
⊖ **GROUND RH/ไฟเลี้ยวขวา**

BLACK/ดำ ⊖ **GROUND**

GREEN/เขียว ⊕ **TURN LH/ไฟเลี้ยวขวา**



เชื่อมต่อไฟเลี้ยวและกราวด์ฝาครอบฯ เข้ากับขั้วปลั๊กกระจกมองข้างของรถยนต์ทั้ง 2 ฟัง ด้วยคลิปต่อสายไฟ

เชื่อมต่อไฟส่องพื้นและกราวด์ฝาครอบฯ เข้ากับสายไฟของรถยนต์บริเวณเสา A ฟังคนขับ ด้วยคลิปต่อสายไฟ

เชื่อมต่อไฟหรี่ฝาครอบฯ เข้ากับไฟหรี่ของรถยนต์บริเวณคอนเน็คเตอร์ ฟังคนขับ ด้วยคลิปต่อสายไฟ



GRAY-BROWN/สีเทาแถบน้ำตาล
⊕ **PARKING / ไฟหรี่**
(เชื่อมต่อเข้ากับชุดคอนเน็คเตอร์สีดำ)



⊕ **PARKING LH/ไฟหรี่** **WHITE/ขาว**