

INSTALLATION MANUAL CHROME FRONT HOOD GARNISH FOR TOYOTA FORTUNER 2015

คู่มือติดตั้งคิ้วฝากระโปรงหน้าโครเมียมสำหรับ โตโยต้า ฟอ์จูนเนอร์ 2015

36-014

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง




CHROME FRONT HOOD GARNISH
คิ้วฝากระโปรงหน้าโครเมียม




PRIMER

น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

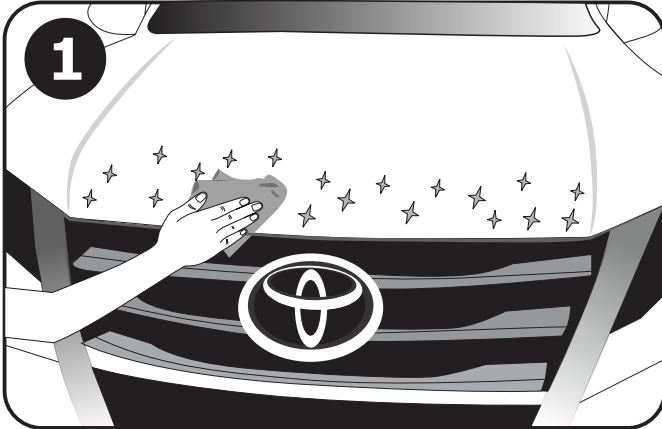


Clean up area where to apply part
for better adhesion.

เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง
เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว

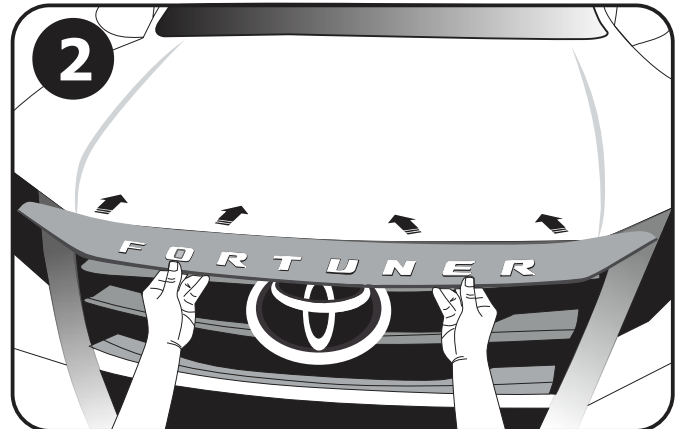


Attach the chrome front hood garnish .

ทาบคิ้วฝากระโปรงฯ ให้แนบกับฝากระโปรงหน้ารถยนต์

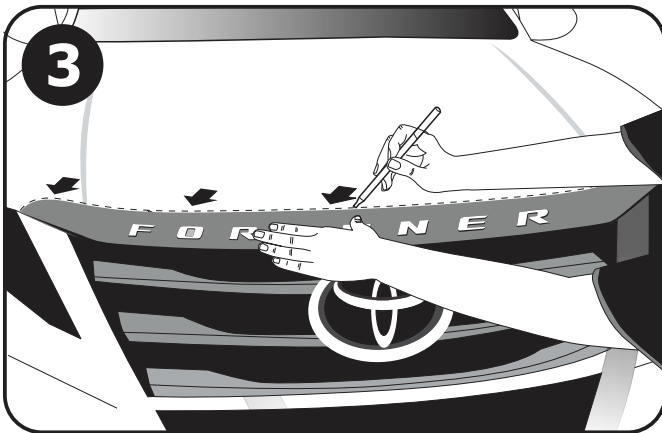


Then mark position with crayon
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งติดตั้ง

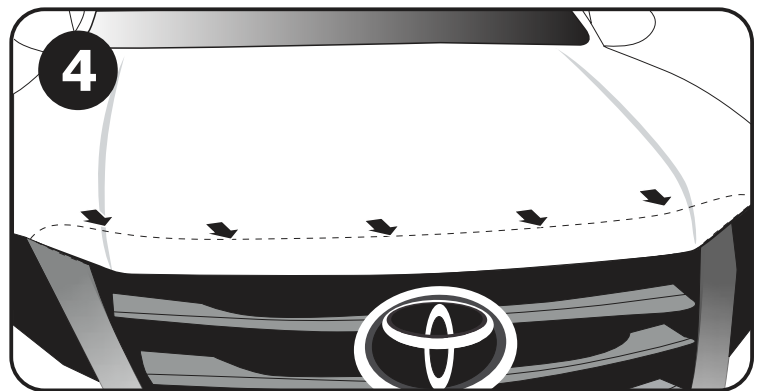

Press fix the primer point as shown.


แสดงบริเวณทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

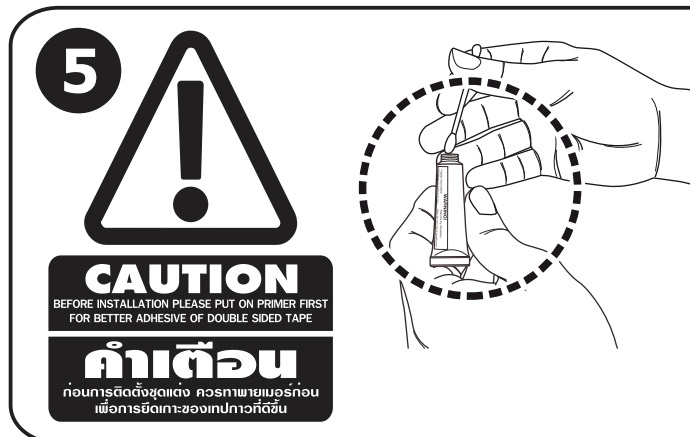

CAUTION
BEFORE INSTALLATION PLEASE PUT ON PRIMER FIRST
FOR BETTER ADHESIVE OF DOUBLE SIDED TAPE

คำเตือน

ก่อนการติดตั้งชุดแต่ง ควรทากาวก่อน
เพื่อการยึดเกาะของเทปกาวที่ดีขึ้น

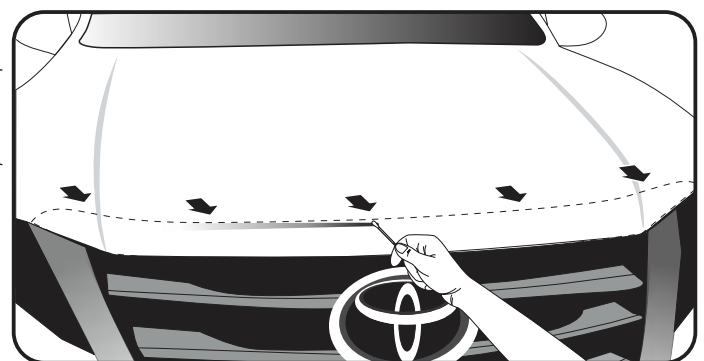

Apply primer (provided) on position as shown.

ทาน้ำยารองพื้น ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ดังภาพ


5

Pull the double sided tape off the little as shown.

ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของคิ้วฝากระโปรงฯ ออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ





6

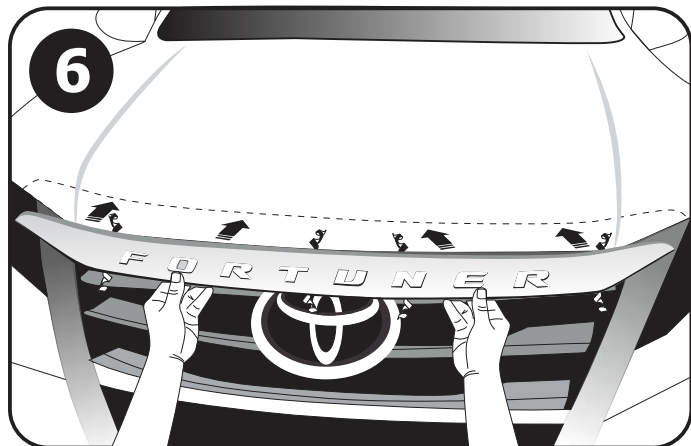


Attach the chrome front hood garnish as shown .


ติดตั้งคิ้วฝากระโปรงฯ กับฝากระโปรงหน้ารถยนต์ ดังภาพ

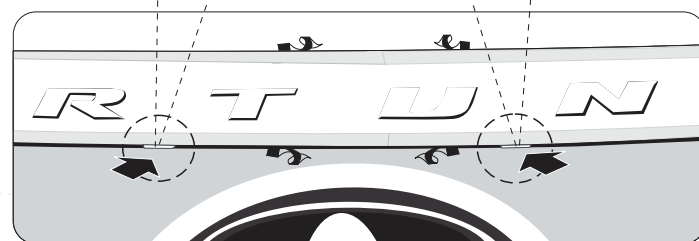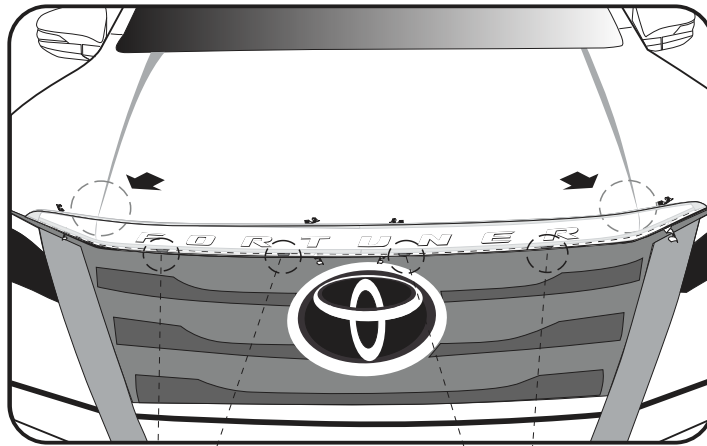

7

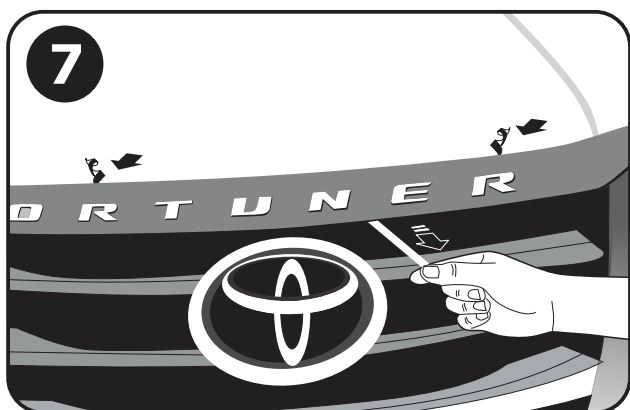


8

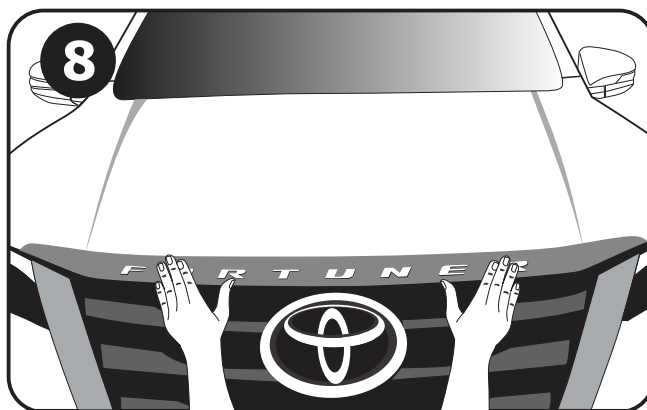

Peel off the rest of double-sided tape and press chrome front hood garnish firmly.

ลอกเทปกาวออกให้หมด แล้วกดคิ้วฝากระโปรงฯ ให้แนบติดกับตัวรถยนต์

9

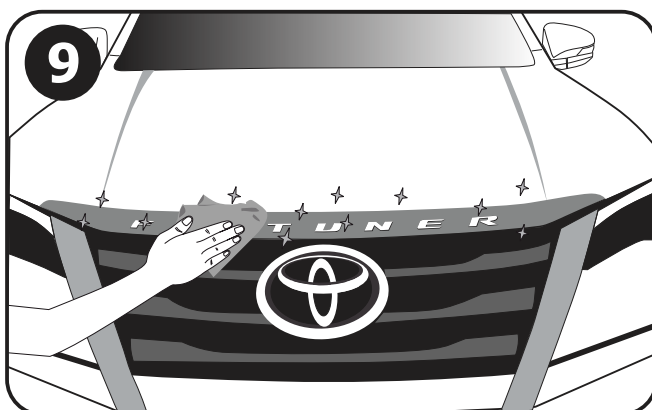Clean up as shown.
เช็ดทำความสะอาด ดังภาพ

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
 QUALITY&DIFFERENCE