



INSTALLATION MANUAL FOG LAMP COVER FOR TOYOTA REVO

คู่มือการติดตั้งฝาครอบไฟตัดหมอก สำหรับ โตโยต้า รีโว่ 08-113

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง




FOG LAMP COVER RH-LH
ฝาครอบไฟตัดหมอก ขวา-ซ้าย

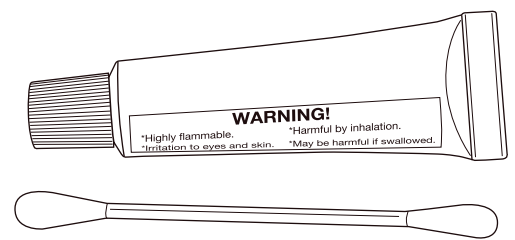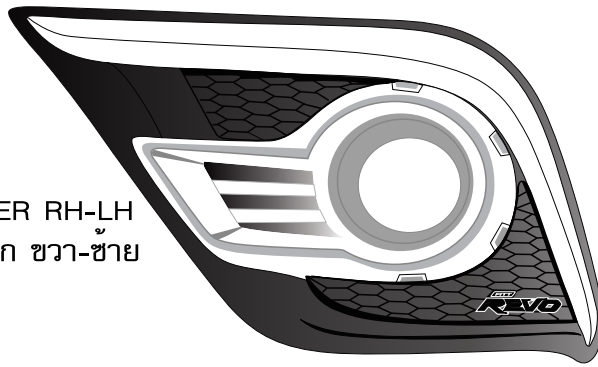


PRIMER

น้ำยารองพื้นก่อนติดกาว

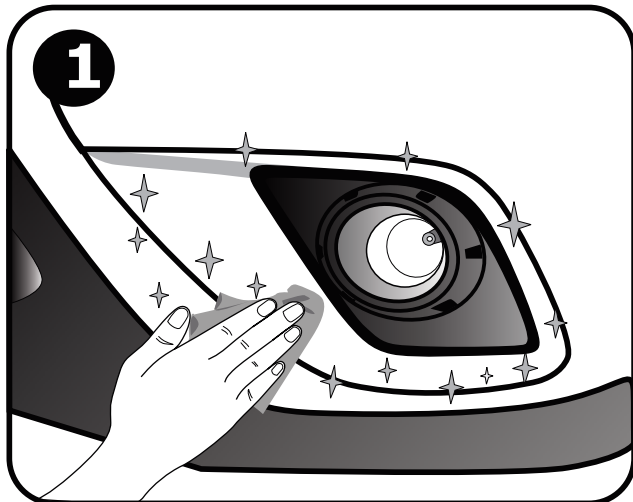


Clean up area where to apply
parts for better adhesion.

เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งด้วย
แอลกอฮอล์เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว 3M

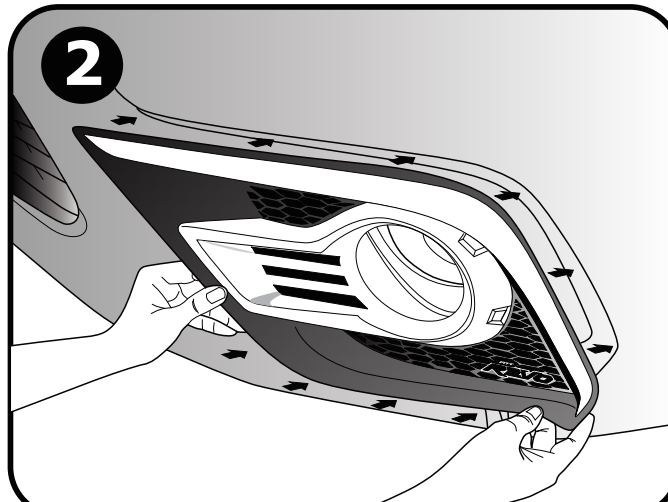

Adjust the FOG LAMP COVER
firmly to vehicle.


จัดตำแหน่งของฝาครอบไฟตัดหมอก
ให้แนบติดกับรถยนต์

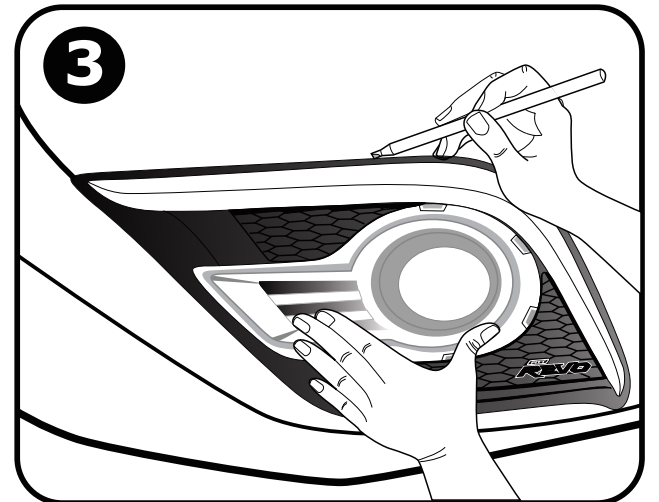

Then **MARK** position with crayon
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งติดตั้ง




Apply **primer** (provided) on Position As Photo Shown.
ทาน้ำยา รองพื้น ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ดังรูป

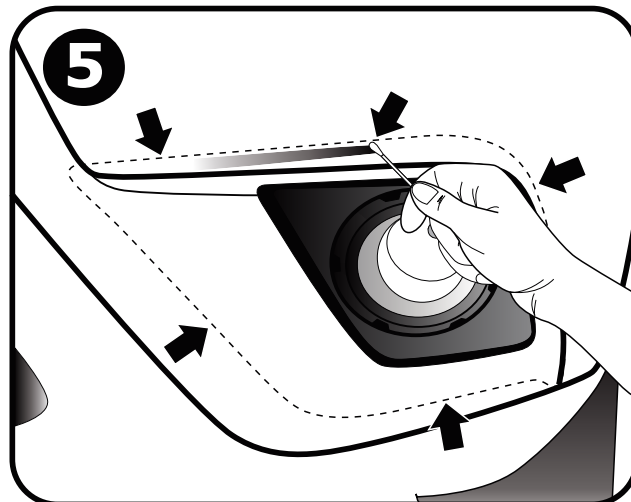


Pull the double sided tape off the little
as photo shown.

ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของฝาครอบฯ
ออกเพียงเล็กน้อย ดังรูป

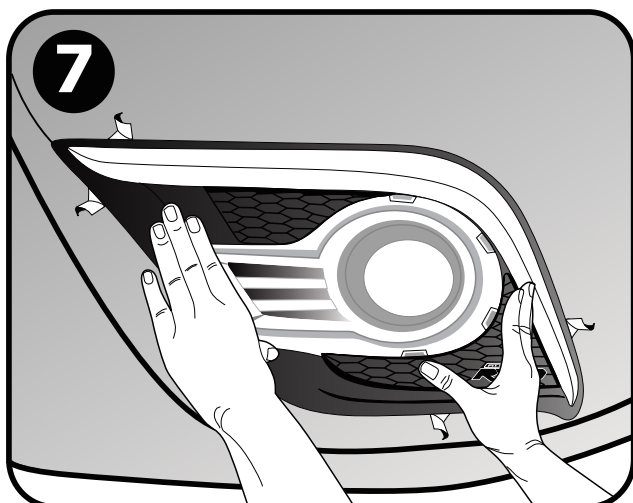


Install the FOG LAMP COVER
into the vehicle.

ติดตั้งฝาครอบไฟตัดหมอกเข้ากับรถยนต์

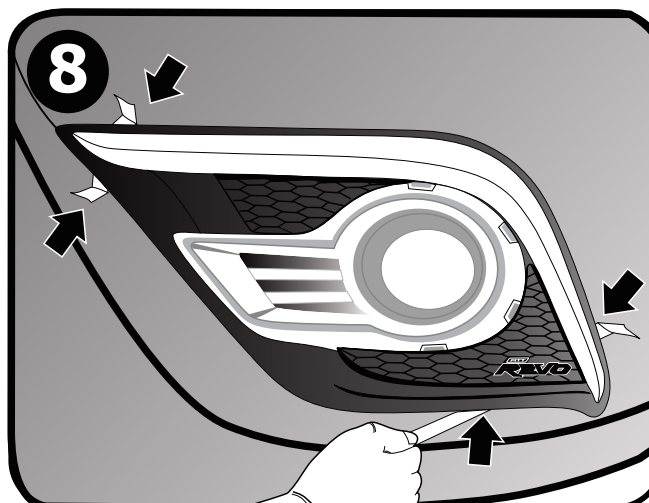

Then peel of the double sided tape.
ลอกเทปกาวออกทั้งหมด

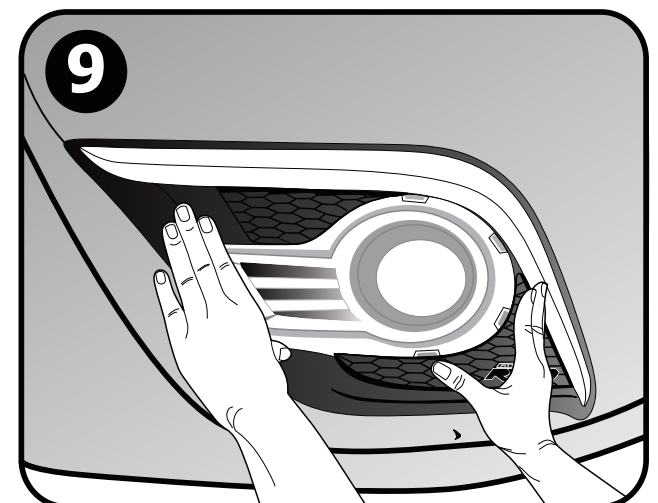

Press the FOG LAMP COVER
firmly to vehicle.

กดให้ฝาครอบไฟตัดหมอกแนบติดกับ
รถยนต์อีกครั้ง