

# INSTALLATION MANUAL DAYTIME RUNNING LIGHT

35-007 คู่มือการติดตั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวัน มาสด้า BT-50 PRO

## INSTALLATION EQUIPMENT / อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง



Daytime Time Running (DRL) RH  
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ด้านขวา)



Daytime Time Running (DRL) LH  
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ด้านซ้าย)



CONTROL BOX SET  
ชุดกล่องควบคุม



CABLE TIES  
เข็มขัดรัดสายไฟ



Wiring  
ชุดสายไฟต่อเข้าดวงไฟ




Liquid for base coat  
น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว



Clean up area where to apply parts for better adhesion.  
เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ติดตั้งด้วยแอลกอฮอล์เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว



Marking the position of part with the crayon.  
ใช้ดินสอเขียน กำหนดแนวที่จะติดเทปกาว

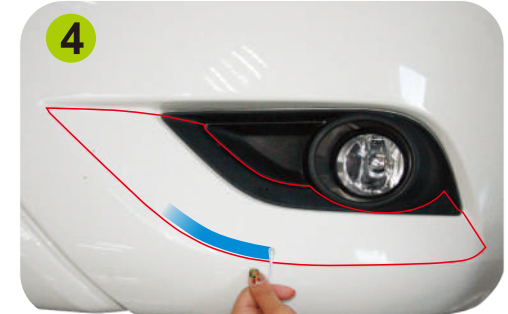

Apply primer liquid (provided) on the area as shown.  
ทาน้ำยา พายเมอ์บริเวณด้านในแนวดินสอโดยรอบ



Remove the fog lamp bezel then drill 5 mm hole on the fog lamp bezel to pass wire.  
ถอดฝาครอบไฟตัดหมอกออกและเจาะรูด้วยสว่าน 5 มม. ไว้สำหรับร้อยสายไฟ



⑥ Pass wire through hole on the fog lamp bezel then peel off small part of double sided tape on DRL as show.



⑦ Press DRL firmly on the fog lamp bezel.



⑧ DRL after installed on the fog lamp bezel.  
ลอกเทปกาวด้านหลังไฟ DAYTIME ออกแล้วประกอบเข้ากับฝาครอบไฟตัดหมอกแล้วกดให้แน่น



Drill 5 mm hole to pass wire as shown  
เจาะรูกับชนด้วยสว่าน 5 มม. ไว้สำหรับร้อยสายไฟ



Adjust the lamp with position marking, then peel of the double sided tape and press the lamp firmly to vehicle.  
ทาบไฟ DAYTIME ให้เข้ากับแนวเส้นที่กำหนดไว้ ลอกเทปกาวออกทั้งหมด กดให้ DAYTIME แนบติดกับคันชน



Connect DRL wire to control box wire as shown on wiring diagram.  
เชื่อมต่อสายไฟ DAYTIME เข้ากับชุดสายไฟต่อเข้าดวงไฟ

# WIRING DIAGRAM

## แผนผังการเดินสายไฟ

