


INSTALLATION MANUAL SIDE HOOD GARNISH FOR FORTUNER 2015


คู่มือติดตั้งคิ้วข้างฝากระโปรงหน้าโครเมียม สำหรับ ฟอ์จูนเนอร์ 2015

INSTALLATION EQUIPMENT / อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

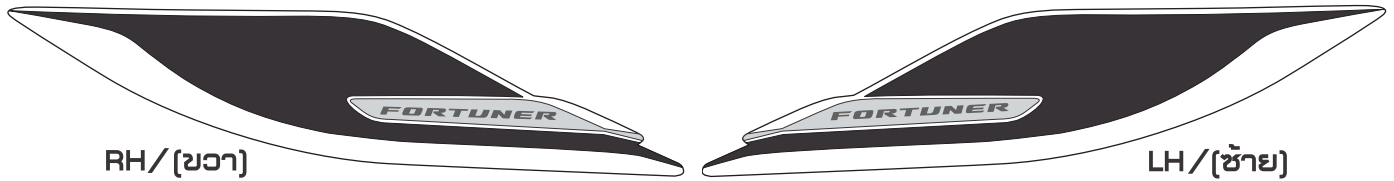


SIDE HOOD GARNISH
คิ้วข้างฝากระโปรงหน้า โครเมียม


ขั้นตอนการติดตั้งคิ้วข้างฝากระโปรงหน้าโครเมียม

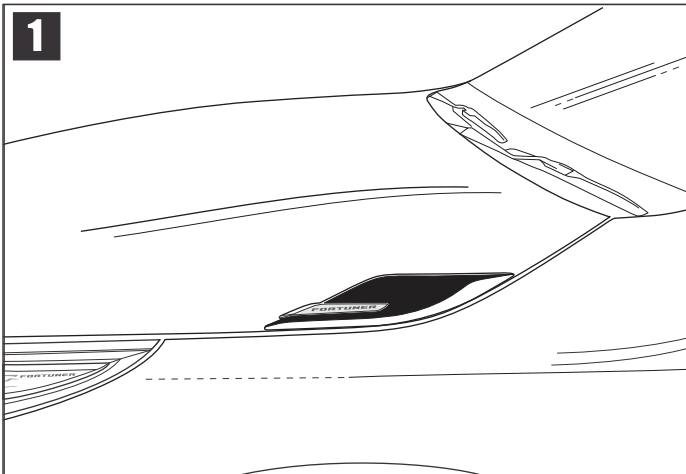


shown the mounting position.
ตำแหน่งติดตั้ง คิ้วข้างฝากระโปรงหน้า

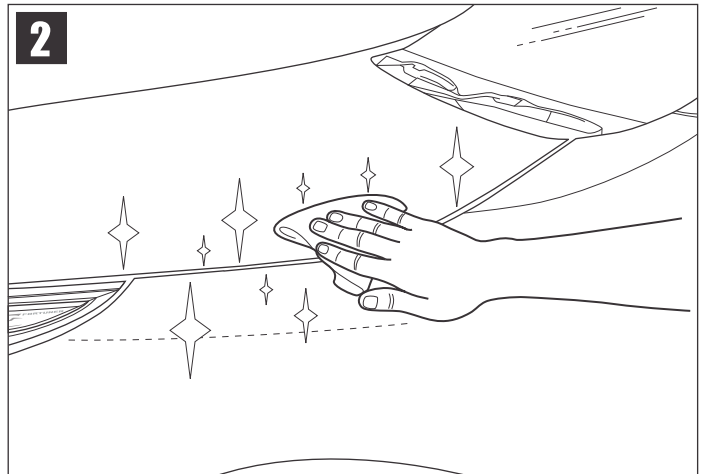


Clean area where to apply parts with liquid cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาด บริเวณที่ติดตั้ง เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกา

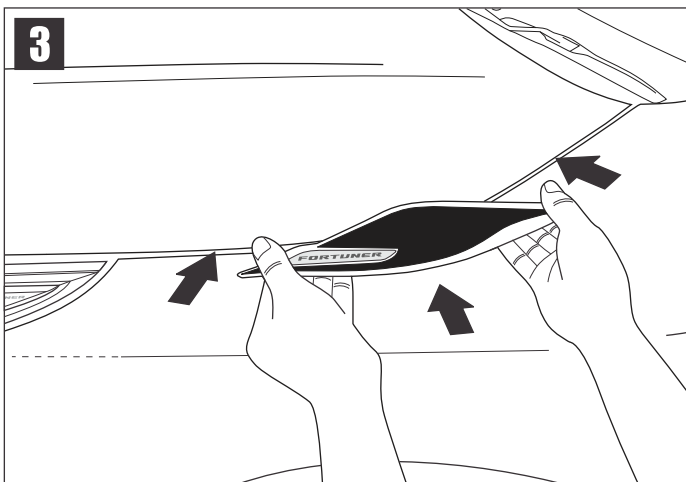


Attach side hood garnish into position as shown.
นำคิ้วข้างฯ ทาบบริเวณด้านข้างฝากระโปรงหน้า

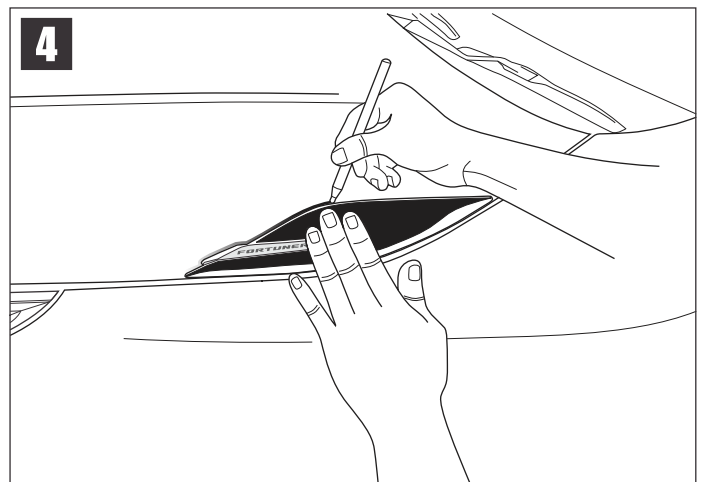


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนว การติดกา

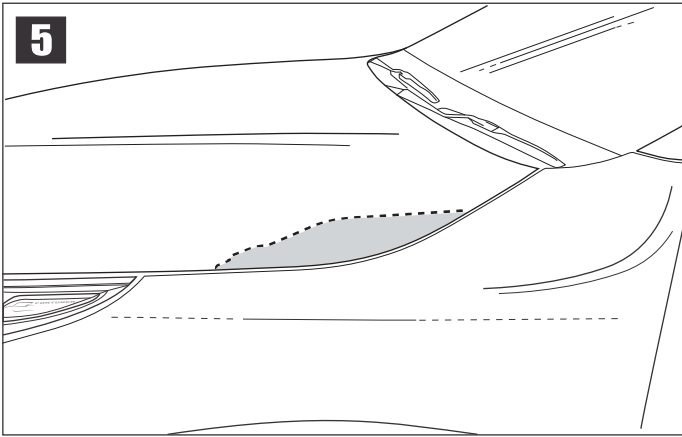


Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

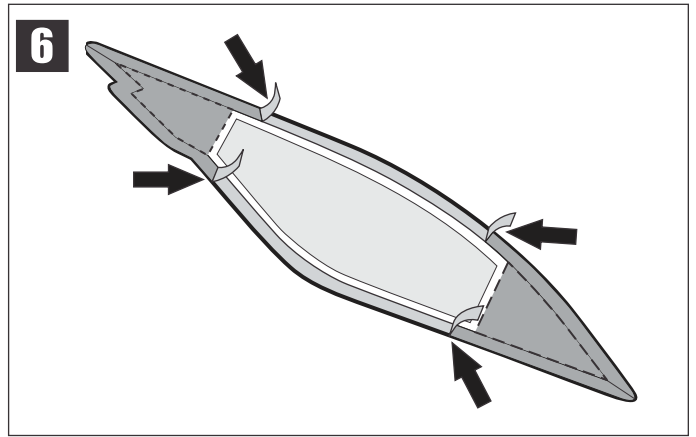


Pull the double sided tape off the little
as photo shown.
ลอกเทปกาวบริเวณขอบของคิ้วข้างๆ ออกเพียงเล็กน้อย

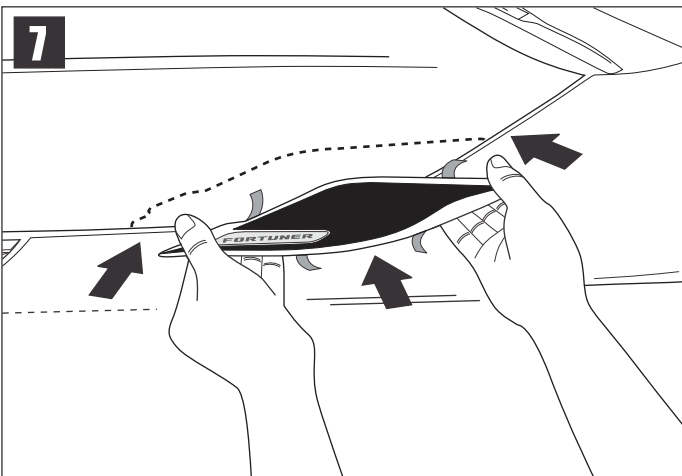

Attach side hood garnish into position as shown.
นำคิ้วข้างๆ ทาบกับด้านข้างฝากระโปรงหน้า

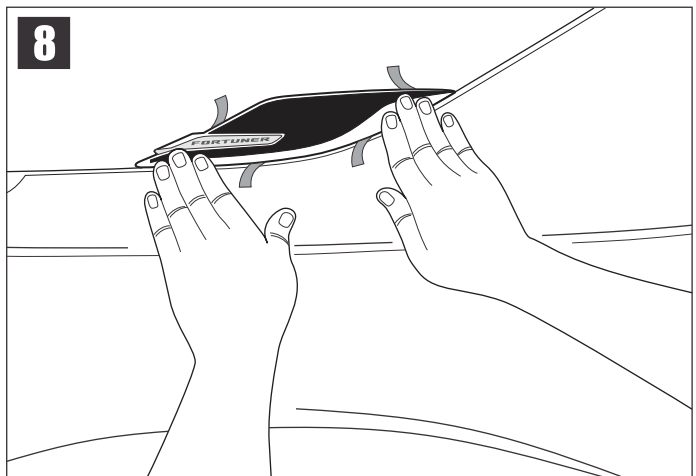


Press side hood garnish as shown.
กดคิ้วข้างๆ บริเวณปลายทั้งสองด้าน
ให้แนบติดกับด้านข้างของฝากระโปรงหน้า

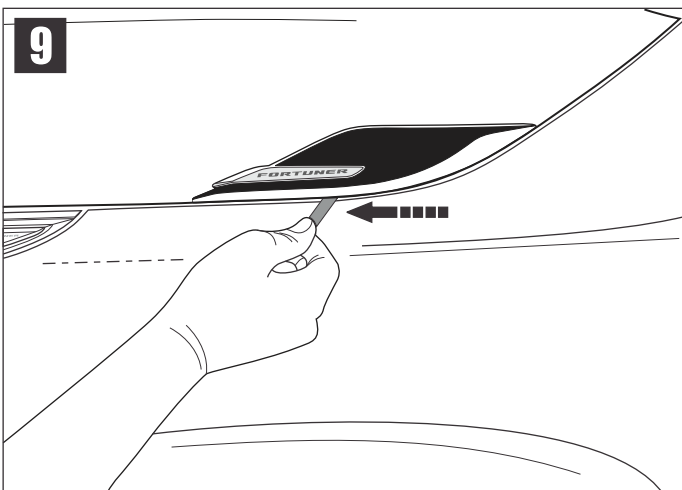

Put side hood garnish on position as shown and pell off the rest of double sided tape
with press it firmly.

ติดตั้งคิ้วข้างๆ และลอกเทปกาวออกให้หมด แล้วกดคิ้วข้างๆ ให้แนบกับด้านข้างฝากระโปรงหน้า อีกครั้ง

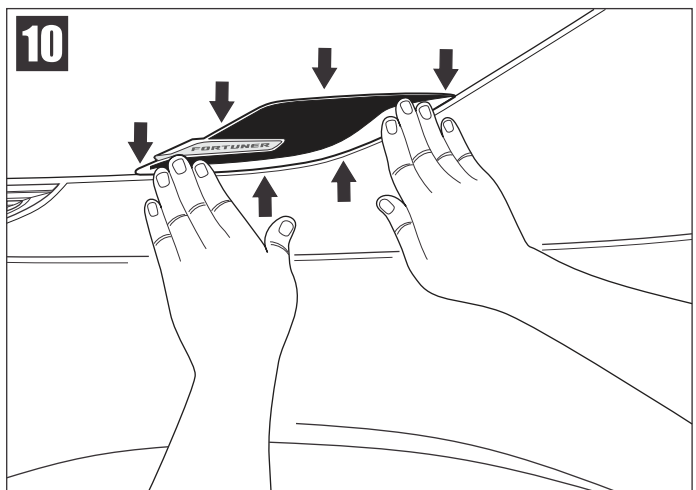

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape. ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE