


INSTALLATION MANUAL HEAD LAMP COVER FOR FORTUNER 2015


คู่มือติดตั้งฝาครอบไฟหน้าสำหรับ ฟอ์จูนเนอร์ 2015 36-013

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง INSTALLATION EQUIPMENT

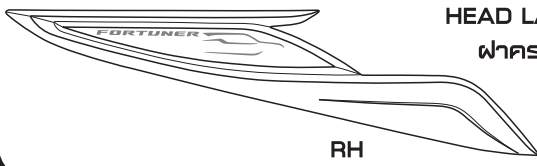

RH

HEAD LAMP COVER
ฝาครอบไฟหน้า

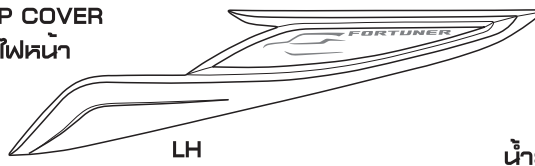


LH




PRIMER

น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

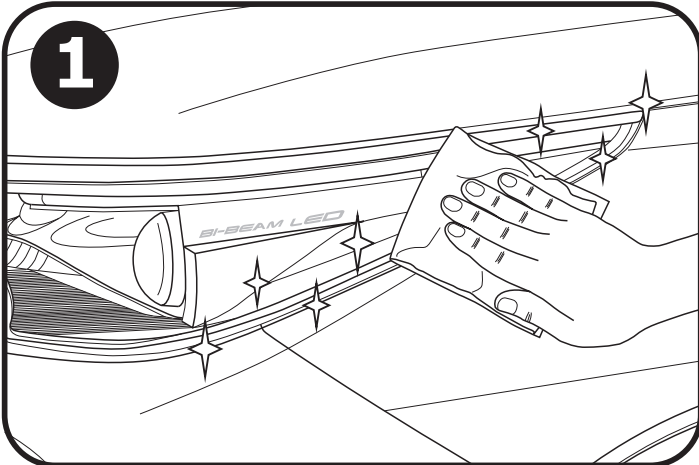


Clean up area where to apply parts for better adhesion.

เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ ที่ใช้ติดตั้ง เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว 3M

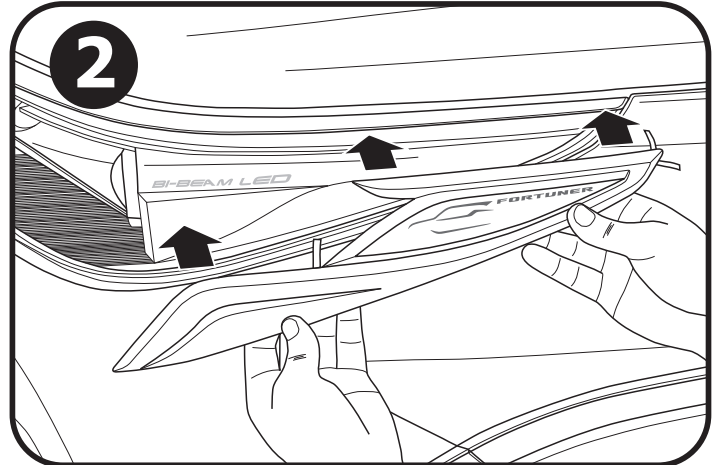


Head lamp cover against the Head lamp.
ทาครอบไฟหน้ากับไฟหน้าของรถยนต์

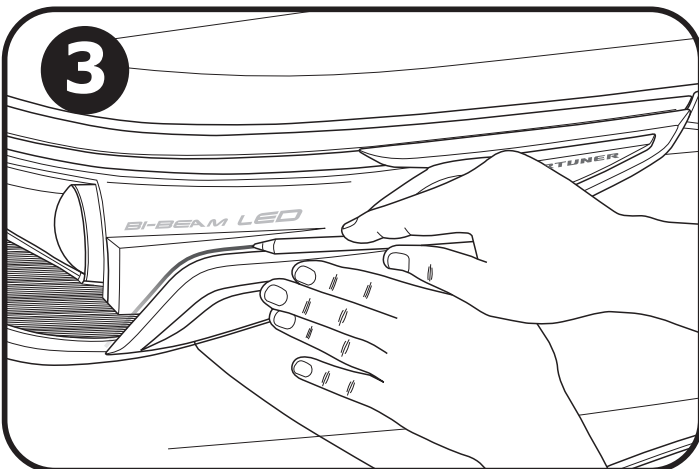


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.

ใช้ดินสอเขียนกำหนดแนวการติดกาว

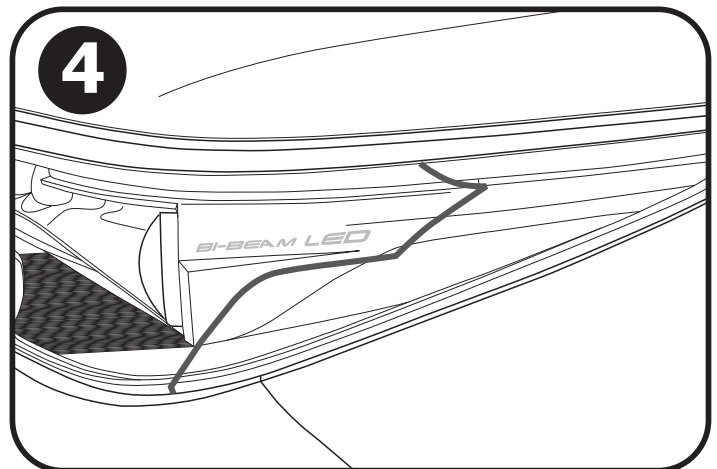


Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

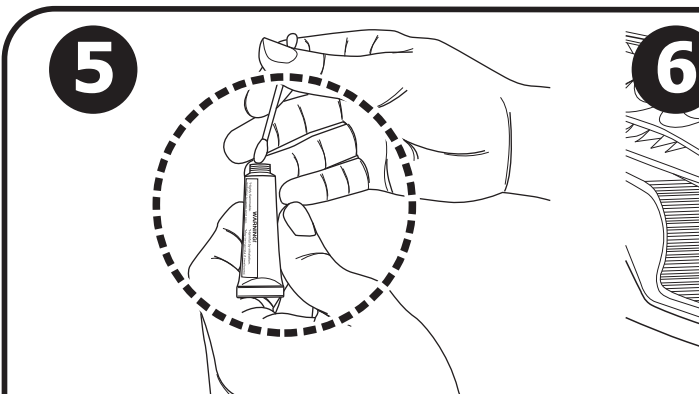


Use PRIMER for better installation.

ใช้ พรายเมอร์ เพื่อช่วยในการติดตั้ง

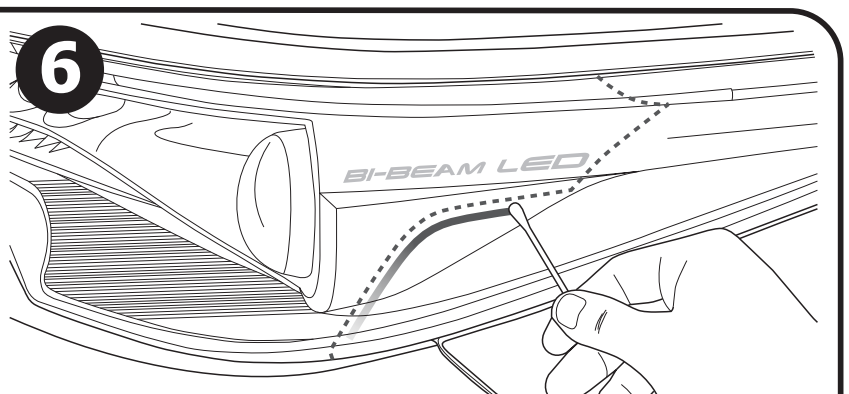


Apply PRIMER (provided) on position as photo shown.


ทา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเขียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M ได้มีประสิทธิภาพ

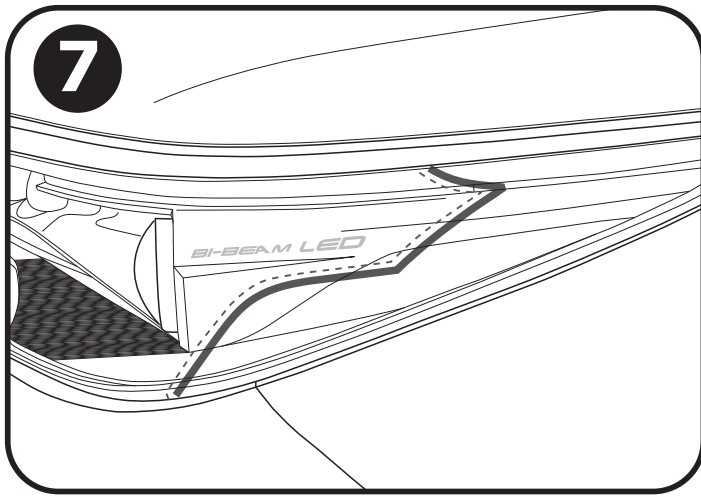


Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทำนํ้ายารองพื้นก่อนติดเทปกาว

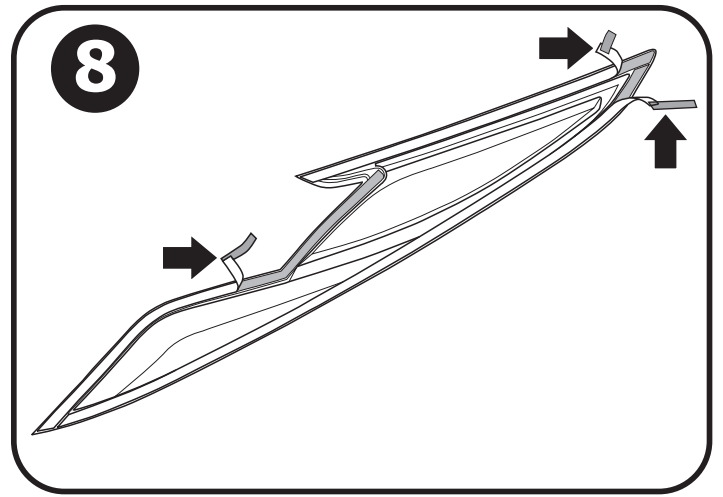



Pull the double sided tape off the little as photo shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของครอบไฟหน้า
ออกเพียงเล็กน้อย

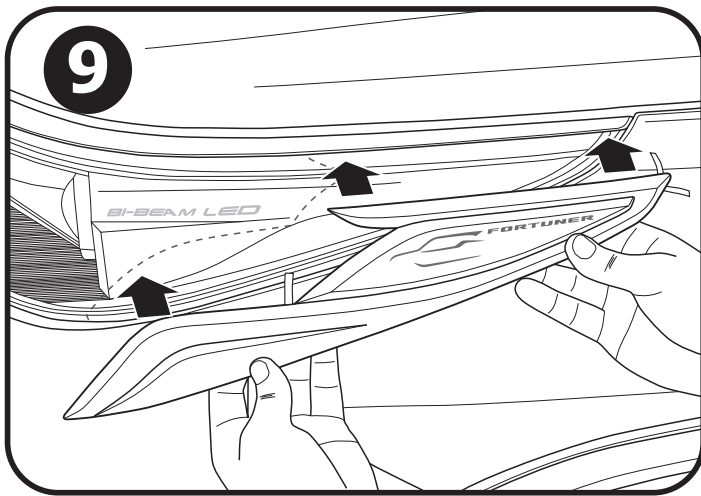

Attach head lamp cover into position as shown.
นำครอบไฟหน้าทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

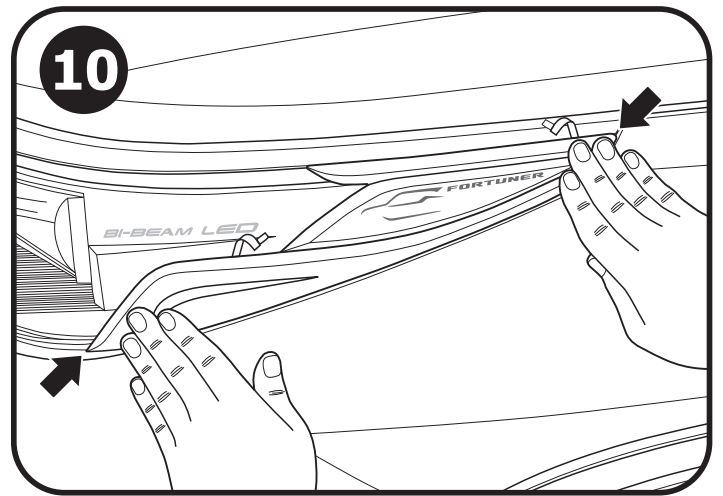

Press head lamp cover as shown.
กดครอบไฟหน้า บริเวณปลายทั้งสองด้าน
ให้แนบติดกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

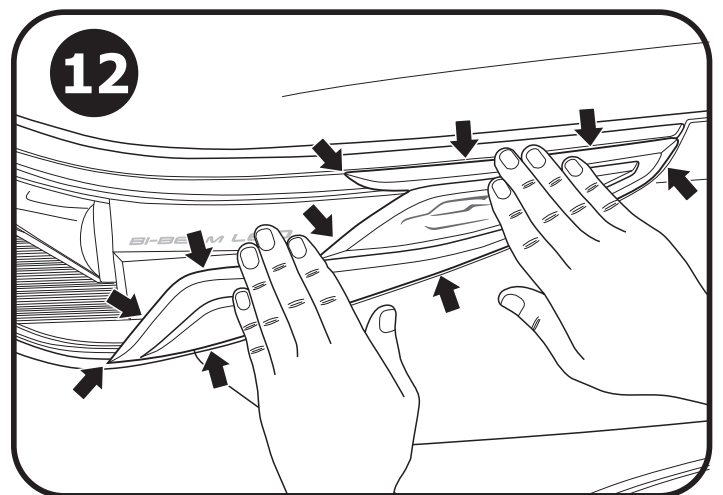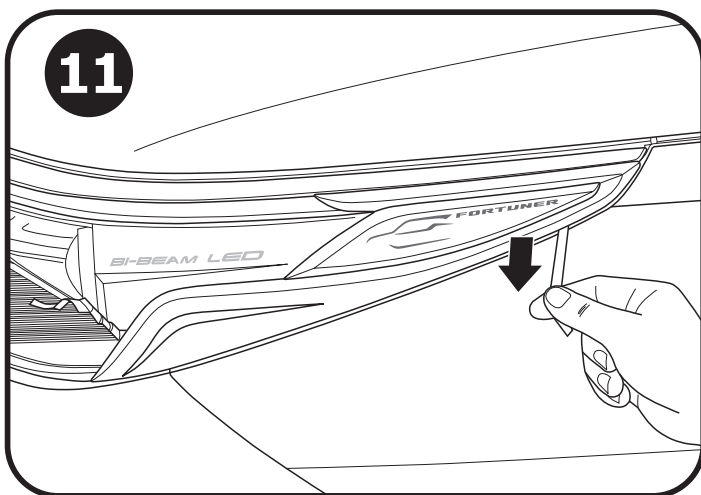

Put head lamp cover on position as shown and peel off the rest of
double sided tape with press it firmly.
ติดตั้งครอบไฟหน้าและลอกเทปกาวออกให้หมด แล้วกดครอบให้แนบติดกับรถยนต์

*** Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE