

INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER GUARD FOR TOYOTA FORTUNER 2015

คู่มือติดตั้งแผ่นกันรอยกันชนท้ายสำหรับ โตโยต้า ฟอ์จูนเนอร์ 2015 **38-048**

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง



REAR BUMPER GUARD/แผ่นกันรอยกันชนท้าย



PRIMER

น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว



1 Clean up area where to apply parts.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง



2 Rear bumper guard against the bumper as shown.
ทาบแผ่นกันรอยกันชนท้ายให้แนบกับกันชน โดยให้ส่วนเว้าที่แผ่นกันรอยกันชนท้าย ตรงกับช่องไขยางอะไหล่




3 Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว



CAUTION
BEFORE INSTALLATION PLEASE PUT ON PRIMER FIRST
FOR BETTER ADHESIVE OF DOUBLE SIDED TAPE
คำเตือน
ก่อนการติดตั้งกรุณาใช้ น้ำยาทารองพื้นก่อน
เพื่อการยึดเกาะของเทปกาวที่ดีขึ้น

4 Apply primer (provided) on position as shown for better adhesion.
ทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาวในบริเวณที่ทำความสะอาด ก่อนติดตั้ง

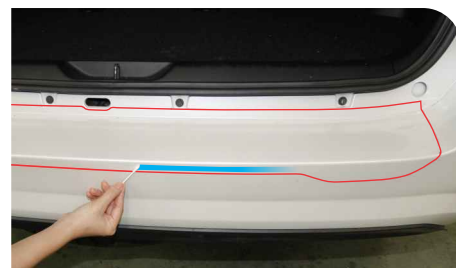

5 Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณพื้นที่ ทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว



6 Peel off small part of double sided tape on Rear Bumper Guard as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังชิ้นงานออกเพียงบางส่วน



7 Put rear bumper guard on position as shown and peel off the rest of double sided tape with press it firmly.
ติดตั้งแผ่นกันชนท้ายและลอกเทปกาวออกให้หมด แล้วกดให้แนบสนิทอีกครั้ง

