



INSTALLATION MANUAL TAIL LAMP GARNISH FORTUNER 2015

คู่มือติดตั้งครอบไฟท้าย สำหรับ ฟอจูนเนอร์ 2015 38-049


INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

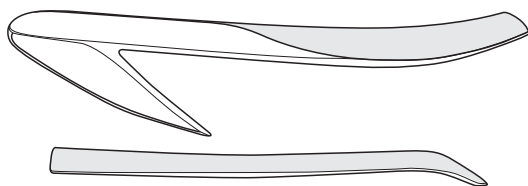


TAIL LAMP GARNISH (LH)
ครอบไฟท้าย (ข้างซ้าย)

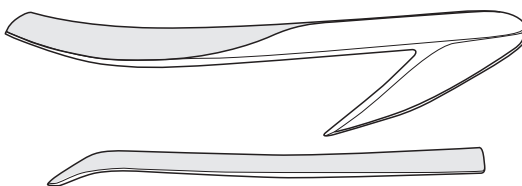


TAIL LAMP GARNISH (RH)
ครอบไฟท้าย (ข้างขวา)



PRIMER
น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปขาว

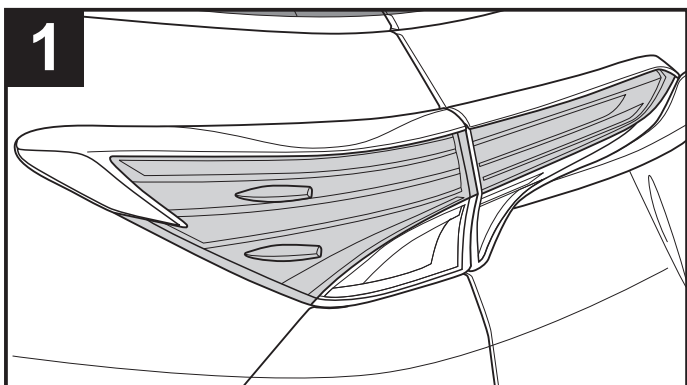


Shown the mounting position.
ตำแหน่งติดตั้งครอบไฟท้าย

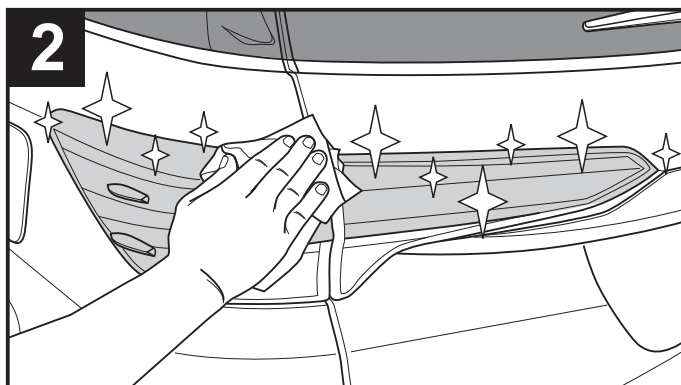


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.

เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

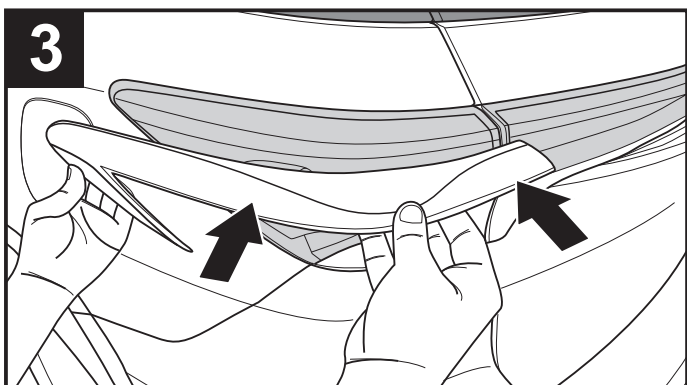


Attach tail lamp garnish into position as shown.

นำครอบไฟท้าย(ด้านนอก) ทาบกับไฟท้ายดังภาพ

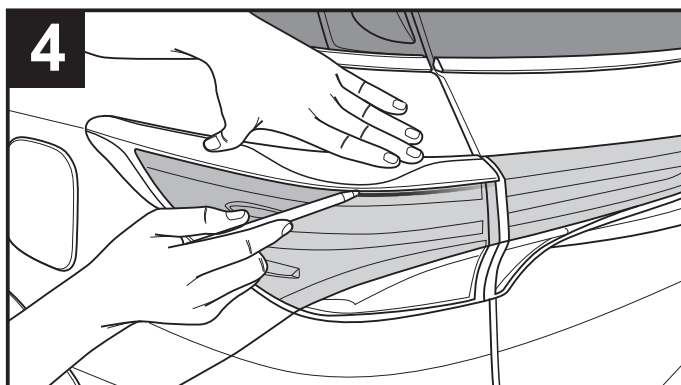


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.

ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

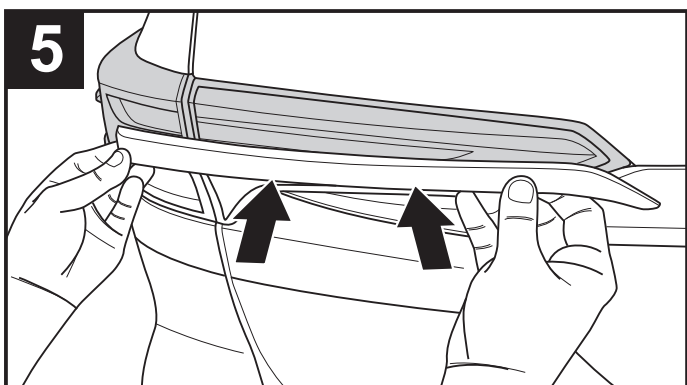


Attach tail lamp garnish into position as shown.

นำครอบไฟท้าย(ด้านใน) ทาบกับไฟท้ายดังภาพ

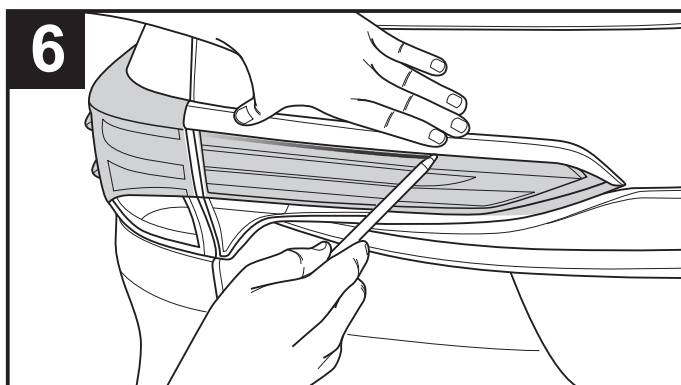


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.


ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

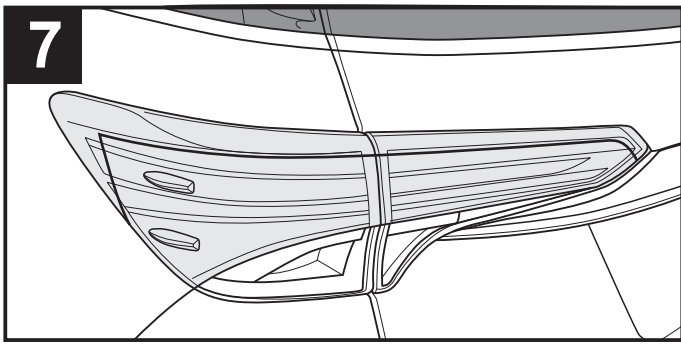


Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

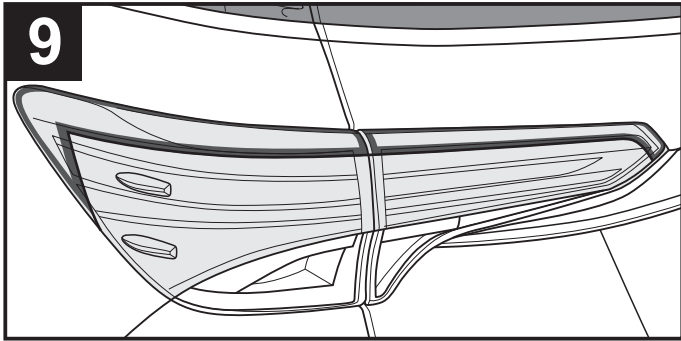


Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

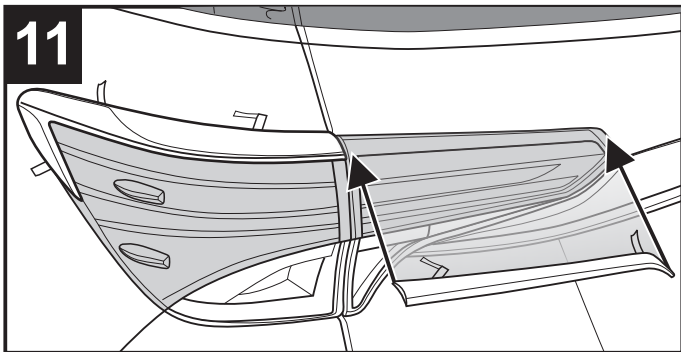


Put tail lamp garnish on position as shown.
ติดตั้งกรอบไฟท้ายเข้ากับไฟท้ายของรถยนต์

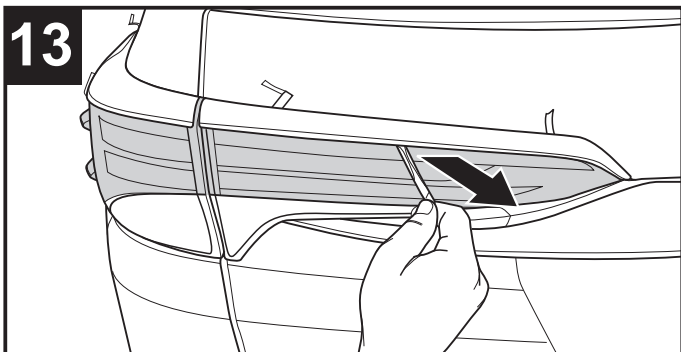


Then peel off the double side tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

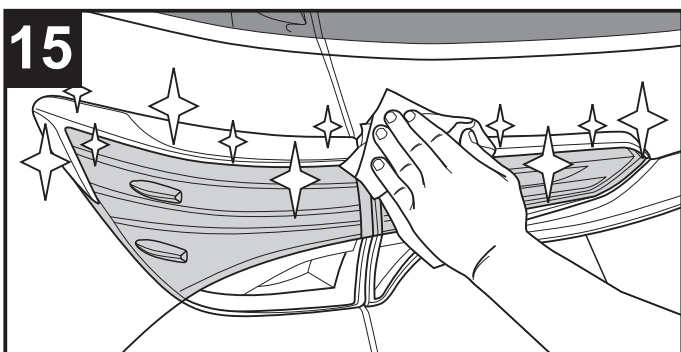


Clean up this area by using alcohol.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

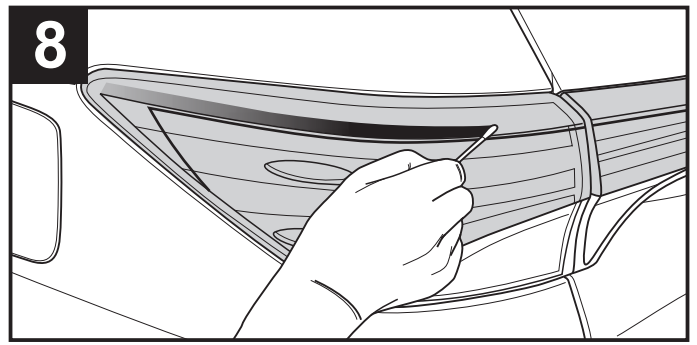


Apply Primer (provided) on position as shown.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเขียน เพื่อการยึดเกาะ
ของเทปกาว 3M ได้มีประสิทธิภาพ

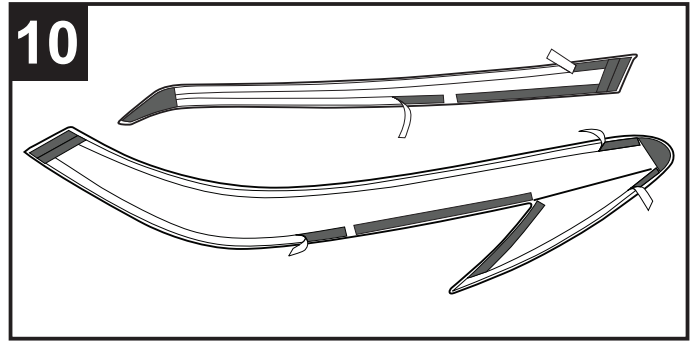

Pull the double sided tape off the little as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของกรอบไฟท้าย ออกเพียงเล็กน้อย

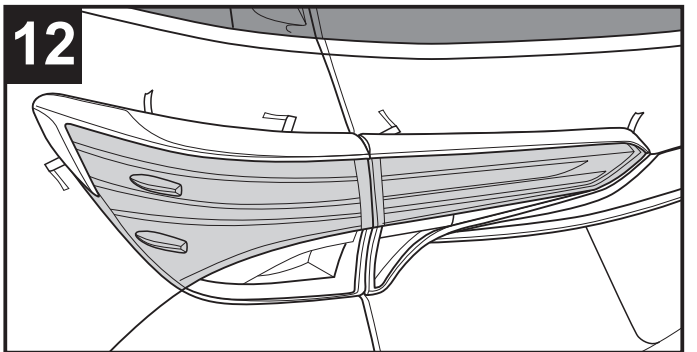

Adjust the tail lamp garnish with the position as shown.
จัดตำแหน่งกรอบไฟท้ายเข้ากับไฟท้ายของรถยนต์ ดังภาพ

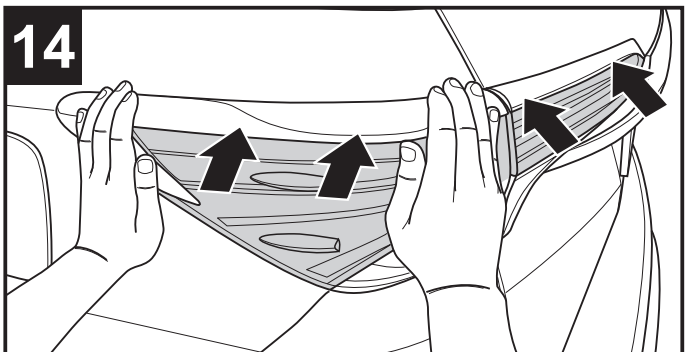

Press the front and rear tail lamp garnish firmly to vehicle.
กดกรอบไฟท้ายทั้ง 2 ชั้นให้แนบติดกับไฟท้ายของรถยนต์

Avoid car wash or water splash within the
first 24 hours to ensure adhesion of tape

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว
ควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.