

INSTALLATION MANUAL SIDE MOLDING FOR NEW FORD RANGER 2015

คู่มือติดตั้งกรอบกันกระแทกข้างประตู สำหรับ ฟอर्ड เรนเจอร์ 2015 30-278

PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน

LH/ซ้าย




LH/ซ้าย

RH/ขวา



RH/ขวา




PRIMER


น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

SIDE MOLDING (FRONT DOOR)
กรอบกันกระแทกข้างประตู (ประตูหน้า)


SIDE MOLDING (REAR DOOR)
กรอบกันกระแทกข้างประตู (ประตูหลัง)

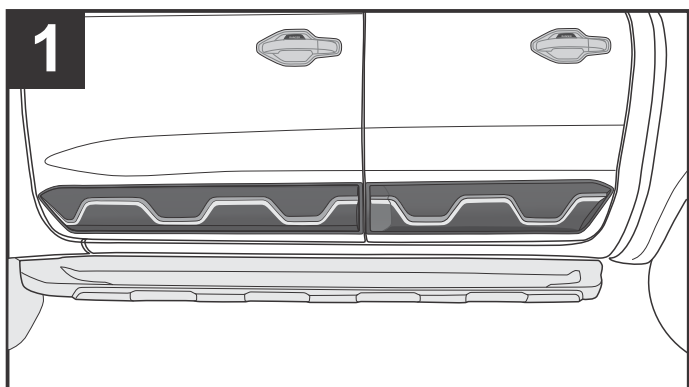


Shown the mounting position.
ตำแหน่งติดตั้งกรอบกันกระแทกข้างประตู

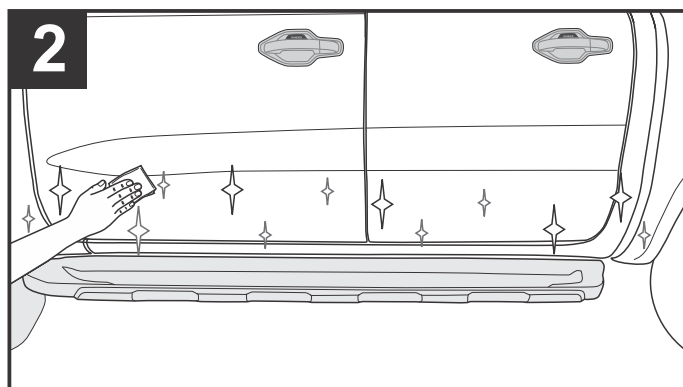


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

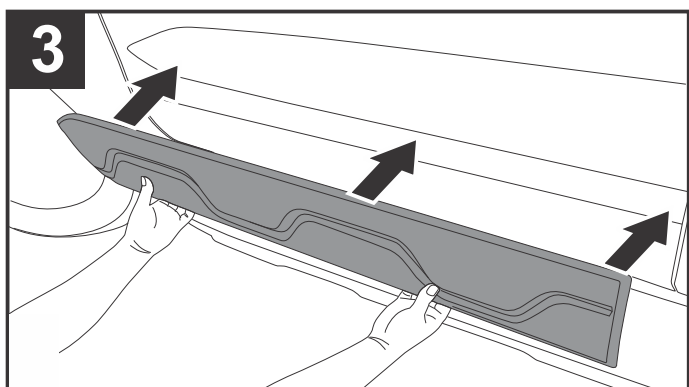


Attach side molding (front door) into position as shown.
นำกรอบกันกระแทกข้างประตู (ประตูหน้า) ทาบกับประตูหน้าของรถยนต์ ดังภาพ

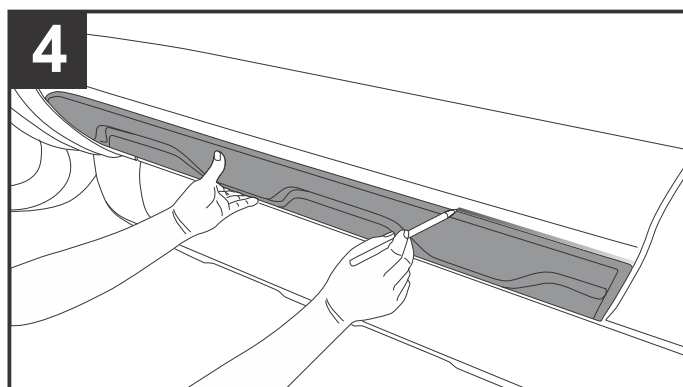


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

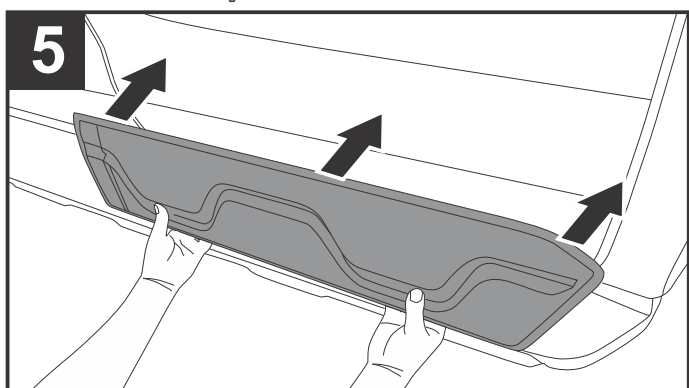


Attach side molding (rear door) into position as shown.
นำกรอบกันกระแทกข้างประตู(ประตูหลัง) ทาบกับประตูหลังของรถยนต์ ดังภาพ

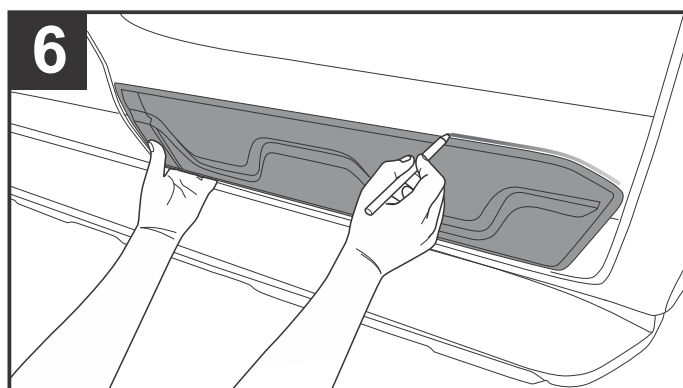


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

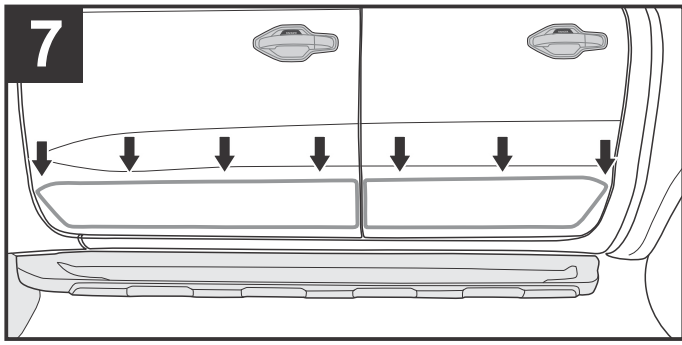


Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

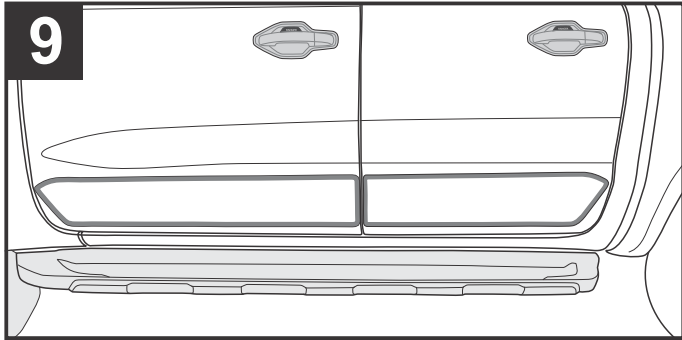


Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

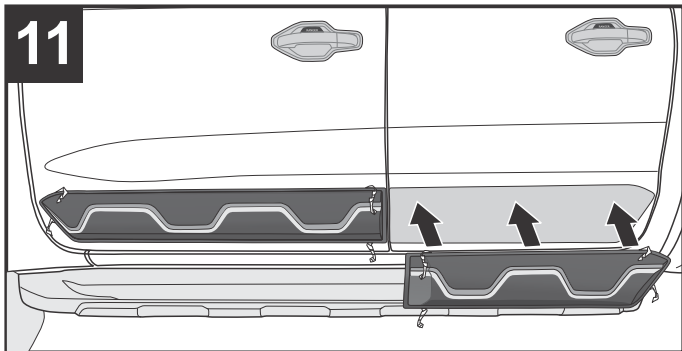


Put side molding chrome on position as shown.
ติดตั้งกรอบกันกระแทกข้างประตู เข้ากับประตูของรถยนต์

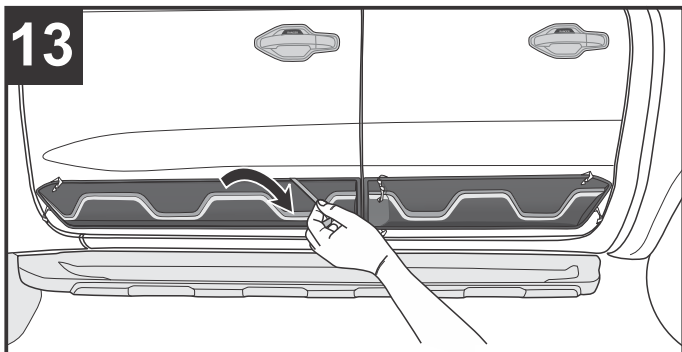


Then peel off the double side tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

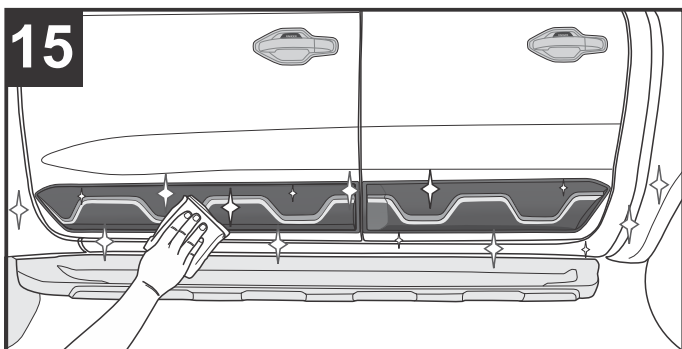


Clean up this area by using alcohol.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

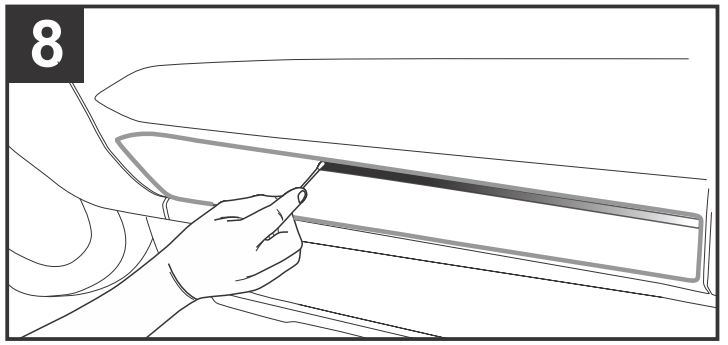


Apply Primer (provided) on position as shown.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะ
ของเทปกาว 3M ได้มีประสิทธิภาพ

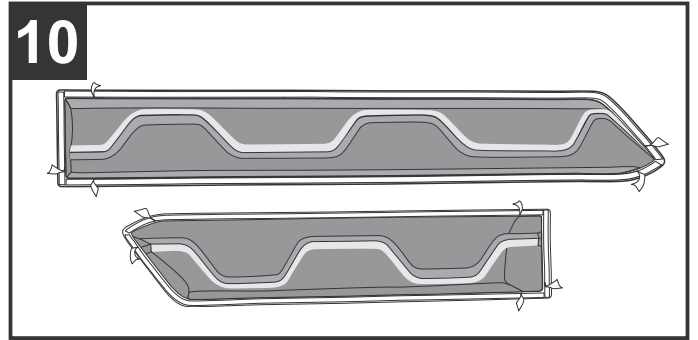

Pull the double sided tape off the little as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของกรอบกันกระแทกข้างประตู
ออกเพียงเล็กน้อย

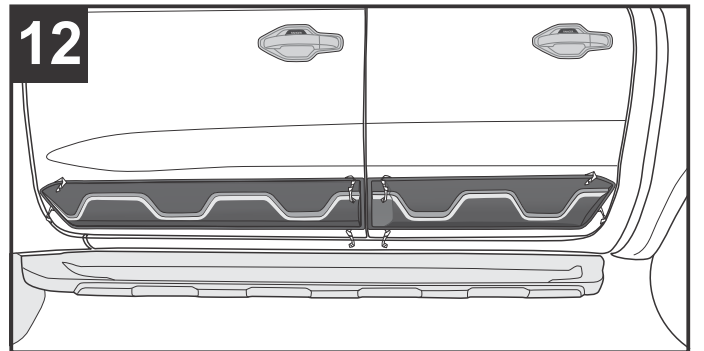

Adjust the side molding with the position as shown.
จัดตำแหน่งกรอบกันกระแทกข้างประตู เข้ากับตัวรถยนต์ ดังภาพ

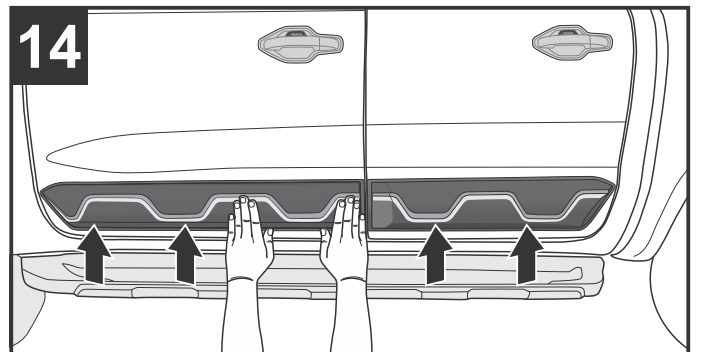

Press the front and rear side molding firmly to vehicle.
กดกรอบกันกระแทกข้างประตู ทั้งประตูหน้าและประตูหลัง
ให้แนบติดกับประตูของรถยนต์

Avoid car wash or water splash with in the
first 24 hours to ensure adhesion of tape

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว
ควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.