

INSTALLATION MANUAL HEAD LAMP COVER WITH LED FRONT POSITION FOR NEW FORD RANGER 2015

คู่มือติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน สำหรับ ฟอร์ด เรนเจอร์ 2015 **35-069**

PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน



HEAD LAMP COVER WITH LED FRONT POSITION RH
ฝาครอบไฟหน้าพร้อมไฟ LED ข้างขวา



HEAD LAMP COVER WITH LED FRONT POSITION LH
ฝาครอบไฟหน้าพร้อมไฟ LED ข้างซ้าย



PRIMER
น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

Tools and equipment required for the installation
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง



Screwdriver
ไขควงปากแบน



Socket wrench #10
ชุดบล็อกเบอร์ 10



Crayon
ดินสอเทียน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1



Removing the screw attach the head lamp of the car before installing as photo show.
การถอดสกรูยึดชุดดวงไฟหน้ารถยนต์ก่อนติดตั้ง ดังภาพ

2



Clean up area where to apply parts for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ ที่ใช้ติดตั้ง เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว 3M

3



Head lamp cover against the head lamp.
ทานฝาครอบไฟหน้า กับไฟหน้าของรถยนต์

4



Adjust the head lamp cover with the position as shown.
จัดตำแหน่งฝาครอบไฟหน้าเข้ากับไฟหน้าของรถยนต์ ดังภาพ

5



Apply PRIMER (provided) on position as photo shown.
ทา พายเมอริ์ ด้านนอกของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M เต็มประสิทธิภาพ

6



Use crayon draw line as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

7



Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

8




Apply PRIMER (provided) on position as photo shown.
ทา พายเมอริ์ ด้านนอกของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M เต็มประสิทธิภาพ


9



Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

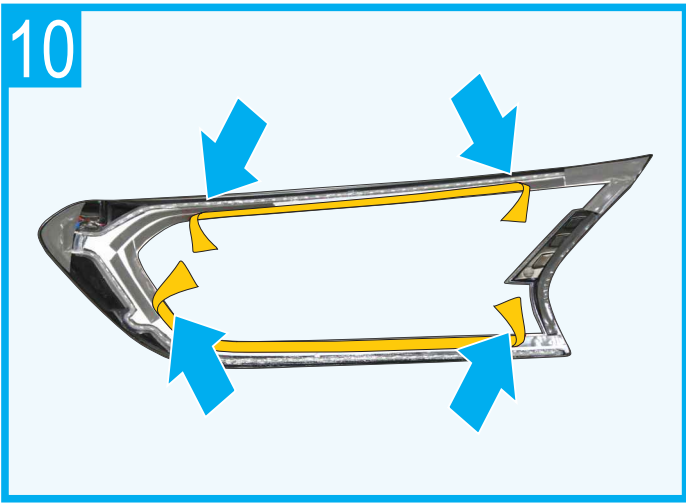


Pull the double sided tape off the little as photo show.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของฝาครอบไฟหน้า
ออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

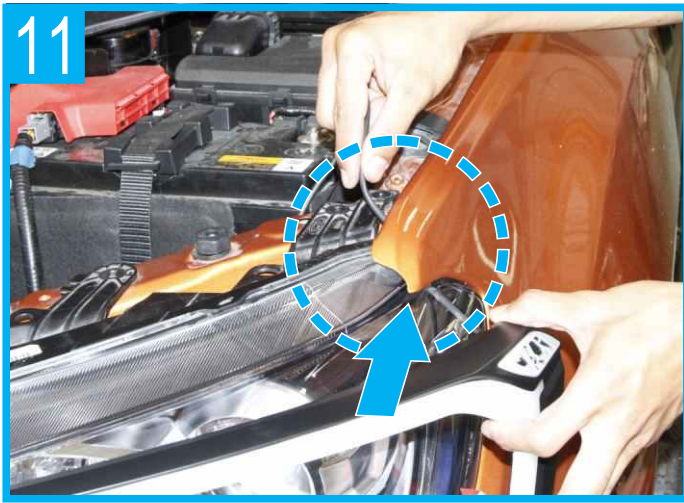


Insert the wires of the head lamp cover with LED front
position above the head lamp of the car as photo show.
ร้อยสายไฟของฝาครอบไฟหน้า ไว้ด้านบนของไฟหน้ารถยนต์
ตามภาพ



Attach head lamp cover into position as shown.
นำฝาครอบไฟหน้า ทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

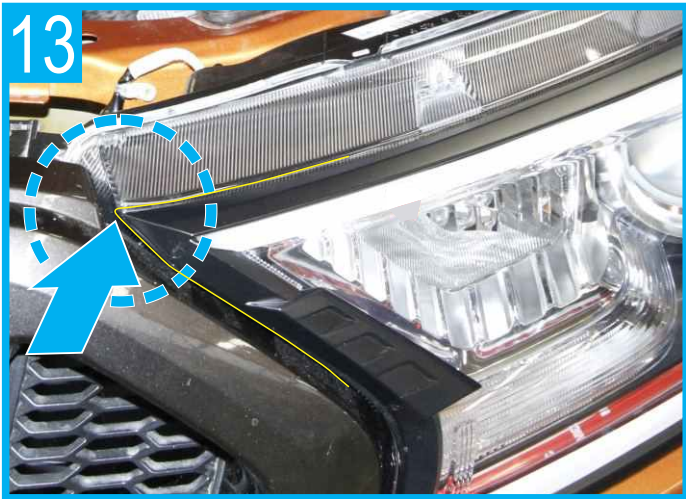


Adjust the head lamp with the position as shown.
จัดตำแหน่งฝาครอบไฟหน้า เข้ากับไฟหน้าของรถยนต์ ดังภาพ

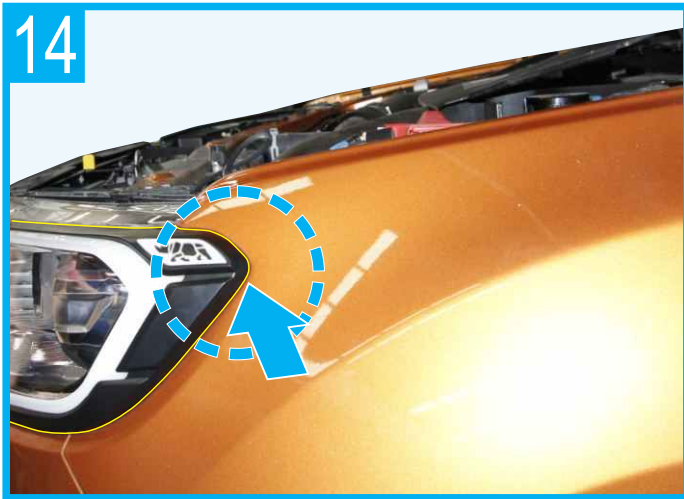

Press the head lamp cover firmly.
กดฝาครอบไฟหน้า บริเวณปลายทั้งสองด้าน
ให้แนบติดกับตัวรถยนต์อีกครั้ง ดังภาพ



Insert the wires of the head lamp cover with LED front position
on the back of the head lamp of the car as photo show.
ร้อยสายไฟของฝาครอบไฟหน้า ผ่านช่องด้านหลัง
ของไฟหน้ารถยนต์ตามภาพ

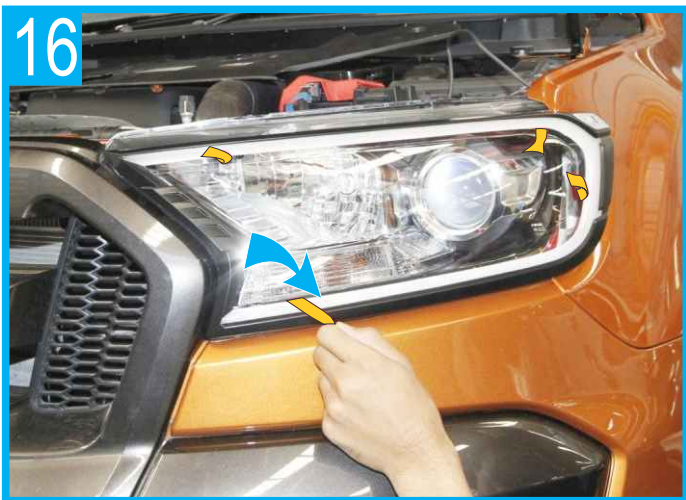

Then peel off the double side tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด ดังภาพ



Clean up this area by using alcohol.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

