


MANUAL INSTALLATION FENDER FLARES WITH DAYTIME RUNNING LIGHT FOR FORD RANGER'15

คู่มือติดตั้ง คิ้วล้อ พร้อมไฟส่องสว่าง เวลากลางวัน สำหรับ ฟอร์ด เรนเจอร์'15

PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน

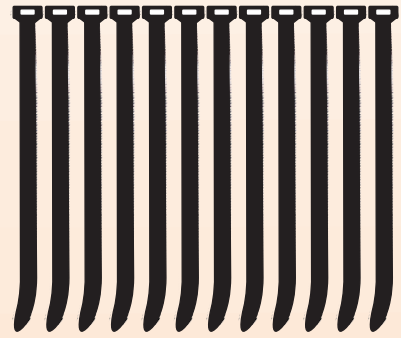

CABLE TIES
เข็มขัดรัดสายไฟ



TAP CONNECTORS
คลิปต่อสายไฟ



DAYTIME RUNNING LIGHT CONTROL BOX
ชุดกล่องควบคุม



SPEED NUT #12
คลิปล็อค#12



SCREW
สกรู



PRIMER
น้ำยาทารองพื้น

INSTALLATION EQUIPMENT (REQUIRED) / เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

- 1 Liquid cleaner
น้ำยาเช็ดคราบ
- 2 Screwdriver
ไขควง 4 แฉก
- 3 Paintbrush
พู่กัน
- 4 Crayon
ดินสอเทียน



1



2



3



4

FRONT FENDER FLARES/RH
คิ้วล้อหน้า / ขวา



FRONT FENDER FLARES WITH DRL/RH
คิ้วล้อหน้า DRL/ขวา



FRONT FENDER FLARES/LH
คิ้วล้อหน้า/ซ้าย



FRONT FENDER FLARES WITH DRL/LH
คิ้วล้อหน้า DRL/ซ้าย



REAR FENDER FLARES/RH
คิ้วล้อหลัง/ขวา

REAR FENDER FLARES/LH
คิ้วล้อหลัง/ซ้าย

THE PROCESS OF INSTALLATING THE FRONT FENDER FLARE / ขั้นตอนการติดตั้งคิ้วล้อหน้า



1) Remove original screw on position as shown
ใช้ไขควงแฉกไขคลิปล็อคพลาสติกออก ดังภาพ



2) Wipe installation area clean with liquid cleaner for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งเพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปขาว 3M



3) Attached front fender flare on correct position as shown
ทาบคิ้วล้อหน้าเข้ากับตัวรถ




4) Mounting speed nut #12 (provided) into the car
ยึดคลิปล็อค#12 ที่ให้มาในกล่อง เข้าตำแหน่ง ดังภาพ




5) Marking position with crayon then remove parts
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว



6) Correct position to apply primer
แสดงตำแหน่งทาน้ำยารองพื้น(3M)

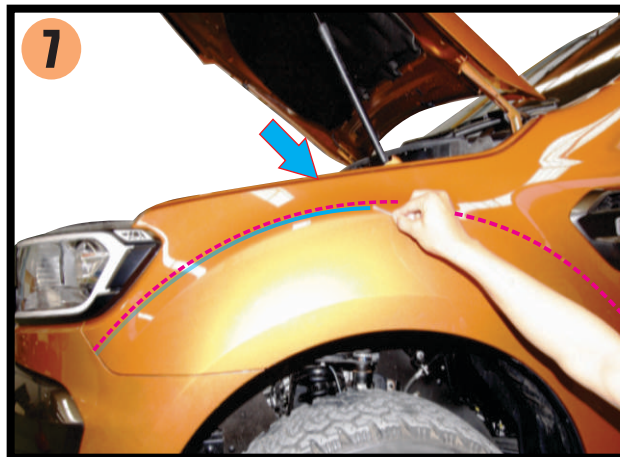

7) **** PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! ****
apply primer (provided) on marking position before installing for better adhesion.
ทาน้ำยาพรายเมอร์ ในบริเวณที่กำหนดก่อนการติดตั้งเพื่อการยึดเกาะของเทปขาว

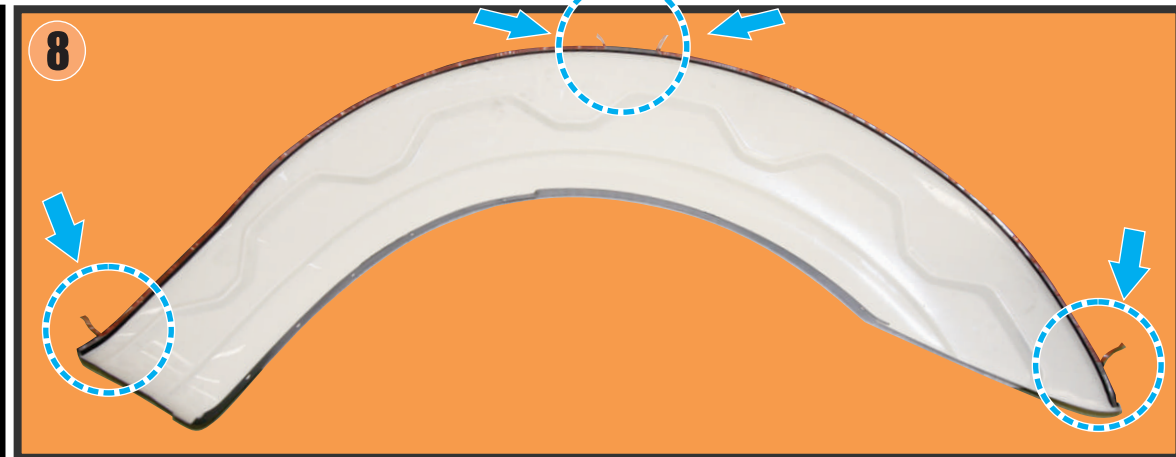

8) Peel off small parts of double side tape on back side of front fender flare as shown.
ลอกเทปขาว ออกเพียงบางส่วน (ดังภาพ)



9) install front fender flare on the car as shown
ติดตั้งคิ้วล้อหน้าเข้ากับตัวรถ



10) Reassemble screw (original) into original position as shown
ยึดคลิปล็อคพลาสติก กลับเข้าตำแหน่งเดิม



11) Peel off the rest of double sided tape as shown
ลอกเทปขาวออกให้หมด



12) Press area as per arrow firmly
กดคิ้วล้อหน้าให้แน่นสนิทกับตัวรถ