


THE PROCESS OF INSTALLING THE FRONT FENDER FLARE WITH DAYTIME RUNNING LIGHT (DRL) / ขั้นตอนการติดตั้งคิ้วล้อหน้า (DRL)

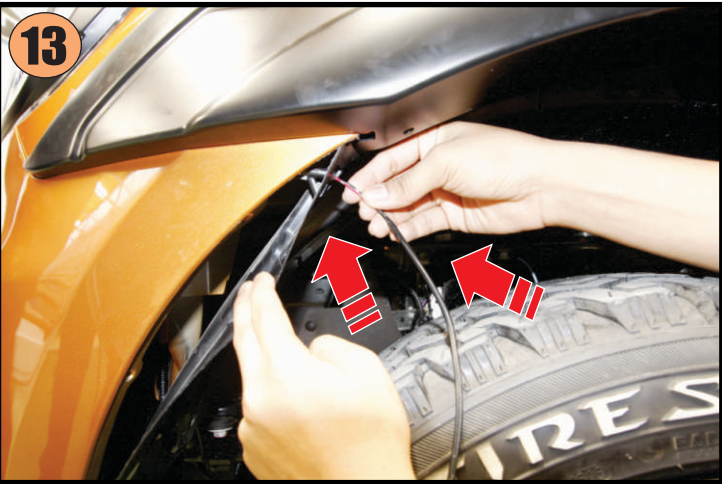

13) Insert front fender flare with DRL wire through the mudguard of front wheel as shown.
ร้อยสายไฟ ของคิ้วล้อหน้า DRL ผ่านช่องใต้บังโคลนของล้อหน้ารถยนต์ ดังภาพ




14) Attached front fender flare with DRL on correct position as shown
ทาบคิ้วล้อหน้าDRLเข้ากับตัวรถ



15) Mark position with crayon
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกา




16) ** PLEASE NOTE ! IMPORTANT PROCESS!
Apply primer (provided) before installing for better adhesion
ทาน้ำยา พายเมอริ์ ในบริเวณที่กำหนดก่อนการติดตั้งเพื่อการยึดเกาะของเทปกา

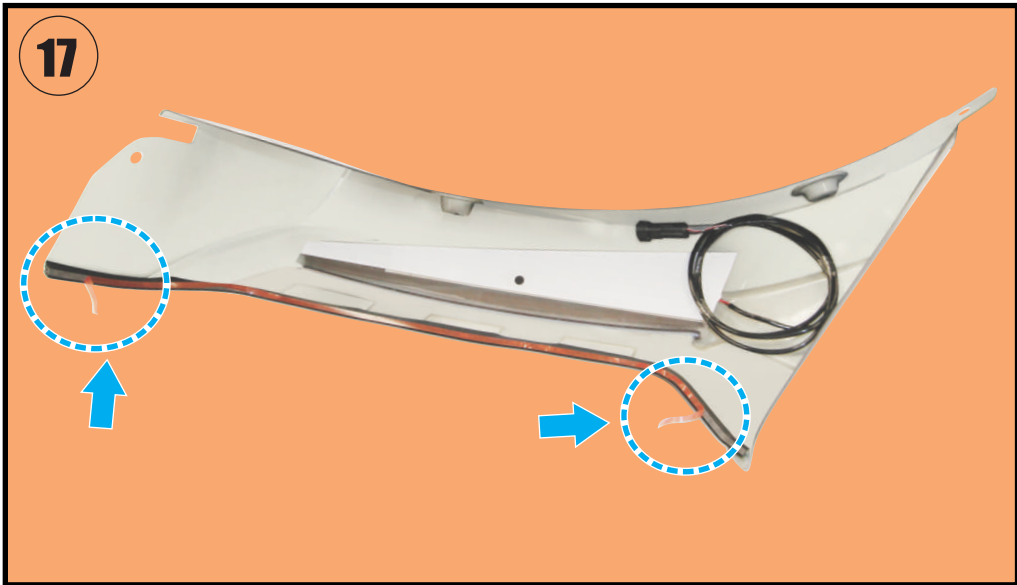

17) Peel of small part of double sided tape on back side of front fender flare with DRL as shown.
ลอกเทปกา ออกเพียงบางส่วน (ดังภาพ)



18) Install front fender flare with DRL on the car as shown
ติดตั้งคิ้วล้อหน้าDRLเข้ากับตัวรถ

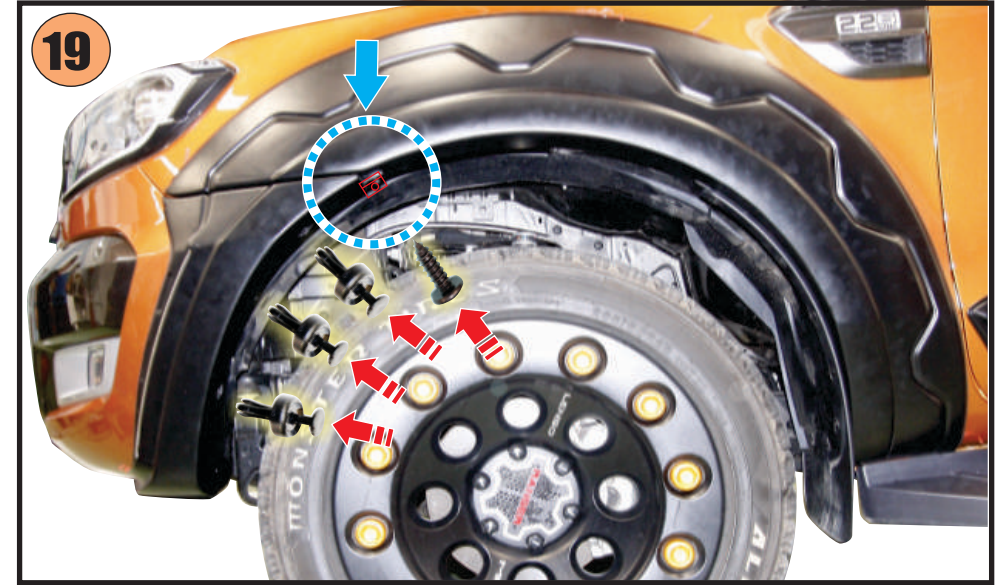

19) Reassemble screw (original) into original position as shown then screw (provided) on position in blue cycle as shown.
ยึดคลิปล็อคพลาสติกกลับเข้าตำแหน่งเดิม แล้วยึดสกรูที่ให้มาในกล่องเข้าตำแหน่ง ดังภาพ



20) Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาออกให้หมด




21) Press area as per arrow firmly.
กดคิ้วล้อหน้าDRLให้แน่นสนิทกับตัวรถ



22) Wipe clean after installing
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

THE PROCESS OF INSTALLING THE REAR FENDER FLARE / ขั้นตอนการติดตั้งคิ้วล้อหลัง

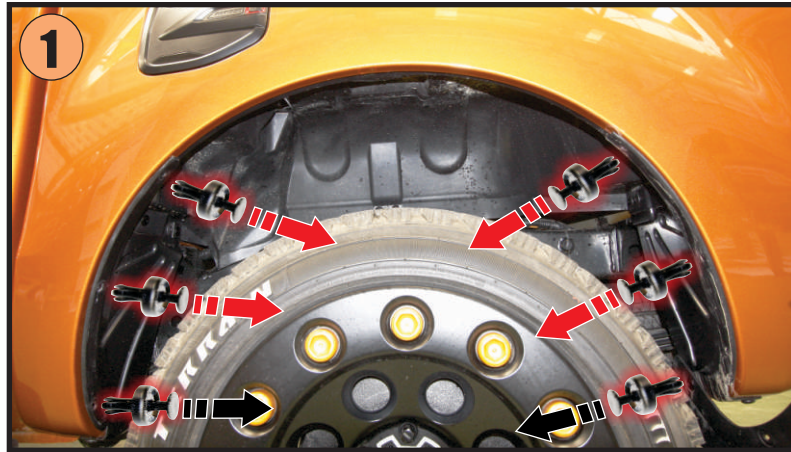


1) Remove screw (original) on position as shown
ใช้ไขควงแฉกไขคลิปล็อคพลาสติกออก ดังภาพ



2) Wipe installation area clean with liquid cleaner for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งเพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว 3M



3) Attached rear fender flare on correct position.
ทาบคิ้วล้อหลังเข้ากับตัวรถ

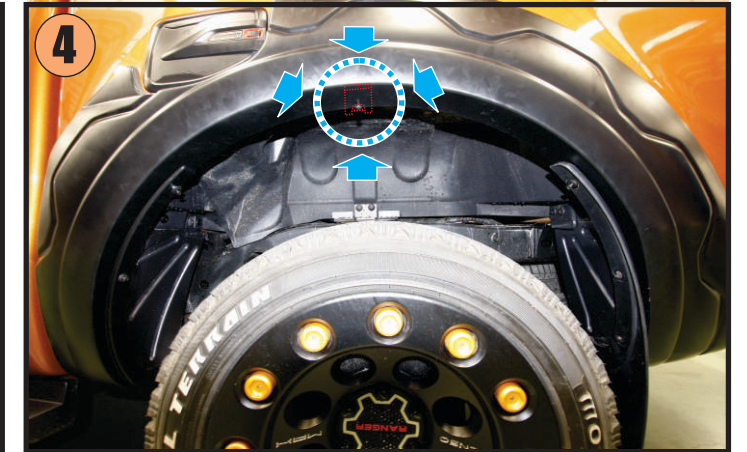


4) Mounting speed nut #12 (Provided) into the car on position in blue cycle as shown.
ยึดคลิปล็อค#12 ที่ให้มาในกล่อง เข้าตำแหน่ง ดังภาพ




5) Marking position with crayon then remove parts.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว



6) Installation position
แสดงตำแหน่งทาน้ำยารองพื้น(3M)

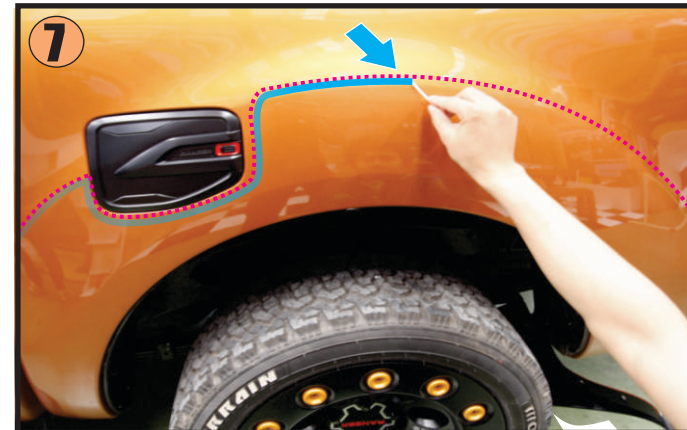


7) ** PLEASE NOTE ! IMPORTANT PROCESS!
Apply primer (provided) on marking position before installing for better adhesion.
ทาน้ำยาพรายเมอร์ ในบริเวณที่กำหนดก่อนการติดตั้งเพื่อการยึดเกาะของเทปกาว

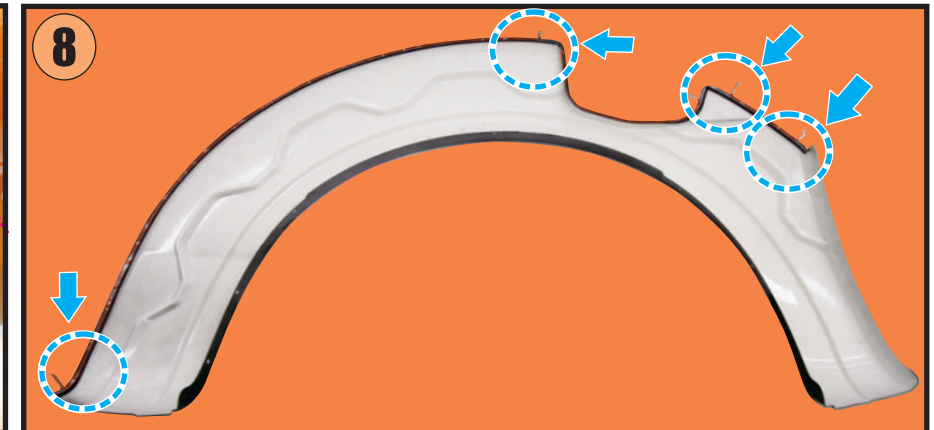


8) Peel off small parts of double side tape on back side of rear fender flare as shown.
ลอกเทปกาว ออกเพียงบางส่วน (ดังภาพ)



9) Install rear fender flare on the car as shown.
ติดตั้งคิ้วล้อหลังเข้ากับตัวรถ

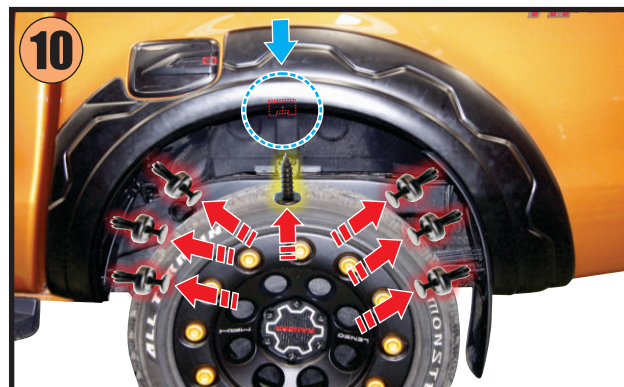

10) Reassemble screw (original) into original position as shown. then screw (provided) on position in blue cycle as shown.
ยึดคลิปล็อคพลาสติก กลับเข้าตำแหน่งเดิม และยึดสกรูที่ให้มาในกล่องเข้าตามตำแหน่ง ดังภาพ

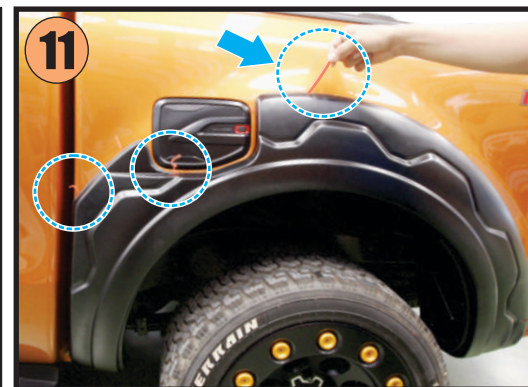

11) Peel of the rest of double sided tape as shown
ลอกเทปกาวออกให้หมด



12) Press area as per arrow firmly
กดคิ้วล้อหลังให้แน่นกับตัวรถ



13) Wipe clean after installing
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว