

# INSTALLATION MANUAL CHROME SIDE MOLDING FOR HILUX REVO 2015

คู่มือติดตั้งตัวกันกระแทกข้างประตูโครเมียม สำหรับ ไฮลักซ์ รีโว 2015 30-270

## INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

LH/ซ้าย




LH/ซ้าย

RH/ขวา




RH/ขวา




CHROME SIDE MOLDING (FRONT DOOR)  
ตัวกันกระแทกข้างประตูโครเมียม (ประตูหน้า)

CHROME SIDE MOLDING (REAR DOOR)  
ตัวกันกระแทกข้างประตูโครเมียม (ประตูหลัง)

PRIMER  
น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปขาว

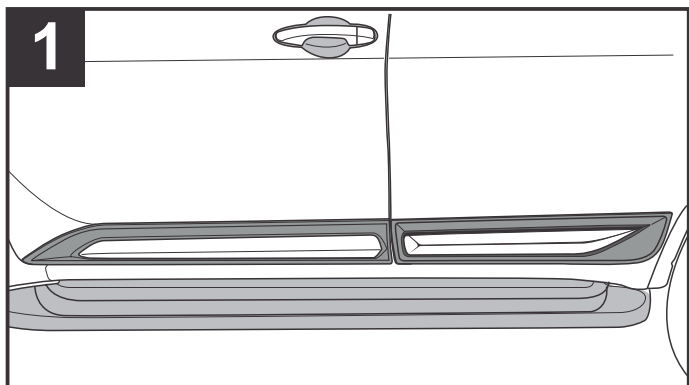


Shown the mounting position.  
ตำแหน่งติดตั้งคิ้วข้างประตู

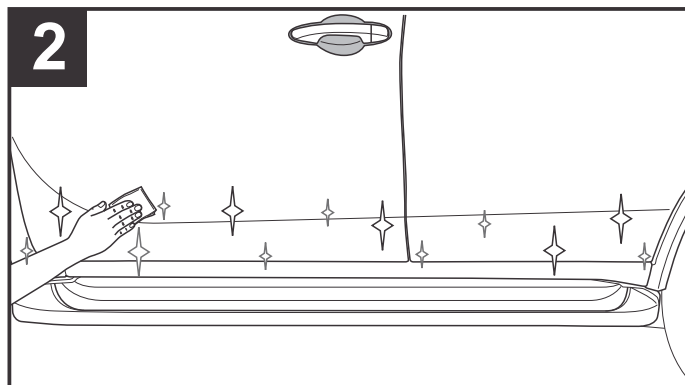


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.

เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

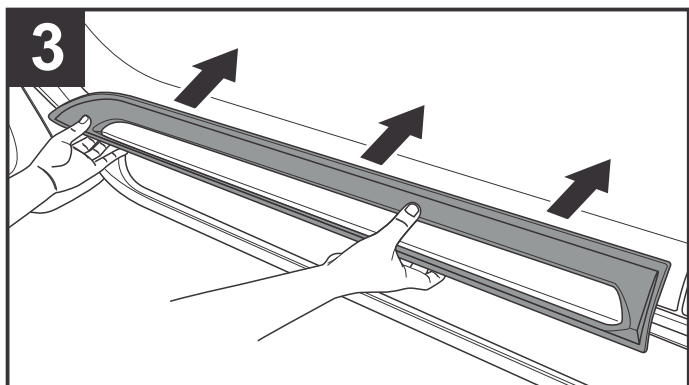


Attach side molding (front door) into position as shown.

นำคิ้วข้างประตู (ประตูหน้า) ทาบกับประตูหน้าของรถยนต์ ดังภาพ

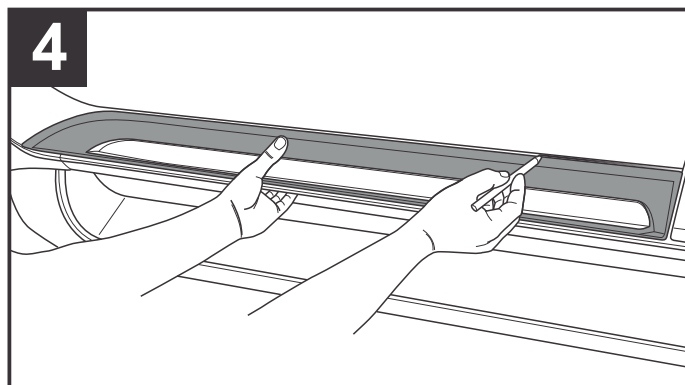


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.

ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

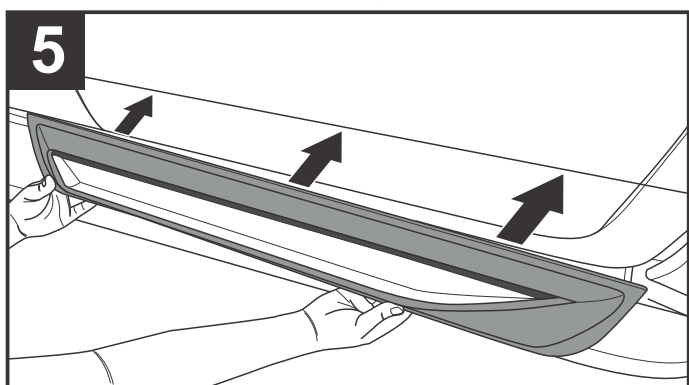


Attach side molding (rear door) into position as shown.

นำคิ้วข้างประตู (ประตูหลัง) ทาบกับประตูหลังของรถยนต์ ดังภาพ

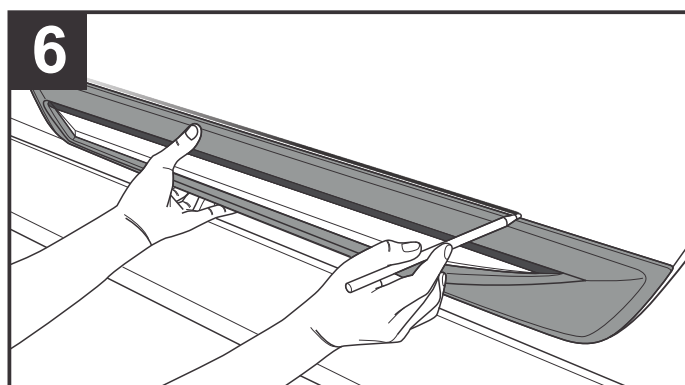


Use colored pencil draw line as a guide for double sided tape.


ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

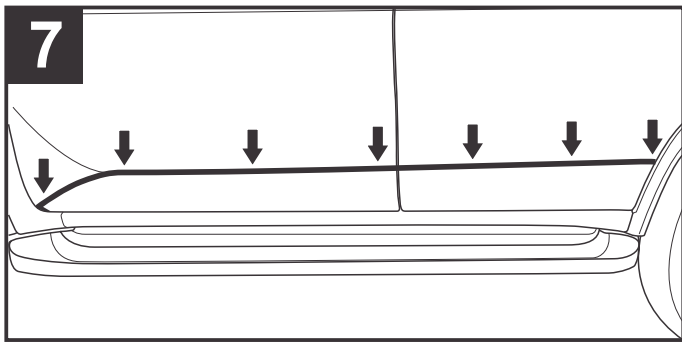


Pre-Fix the mounting point as shown.  
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

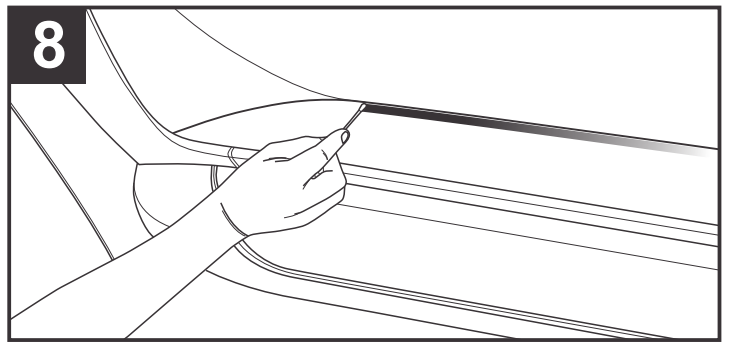


Apply Primer (provided) on position as shown.  
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเขียน เพื่อการยึดเกาะ  
ของเทปกาว 3M ได้มีประสิทธิภาพ

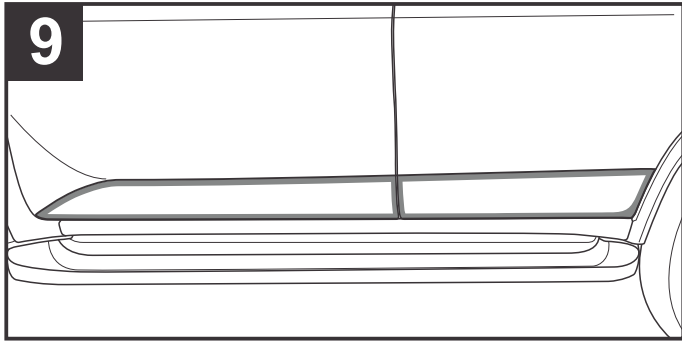


Pre-Fix the primer point as shown.  
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

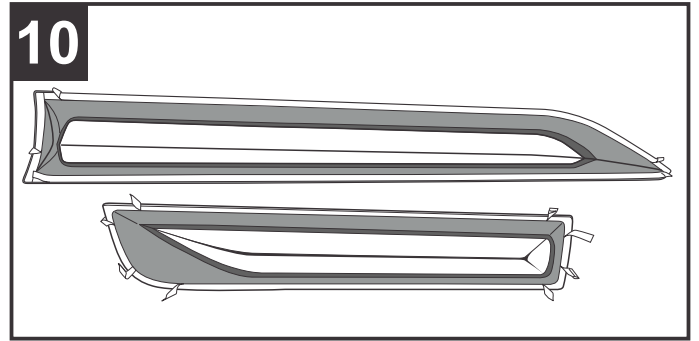


Pull the double sided tape off the little as shown.  
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของคิ้วข้างประตู ออกเพียงเล็กน้อย

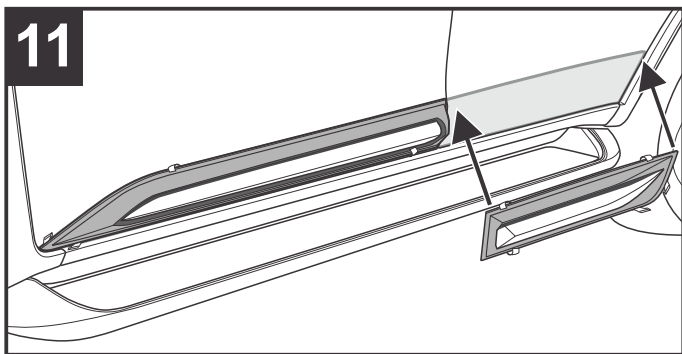


Put side molding chrome on position as shown.  
ติดตั้งคิ้วข้างประตู เข้ากับประตูของรถยนต์

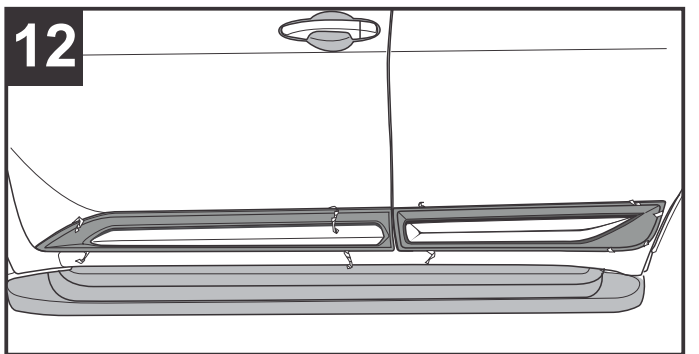


Adjust the side molding with the position as shown.  
จัดตำแหน่งคิ้วข้างประตู เข้ากับตัวรถยนต์ ดังภาพ

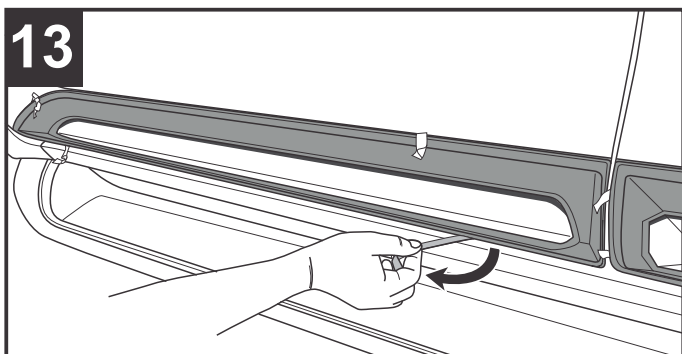

Then peel off the double side tape as shown.  
ลอกเทปกาวออกให้หมด

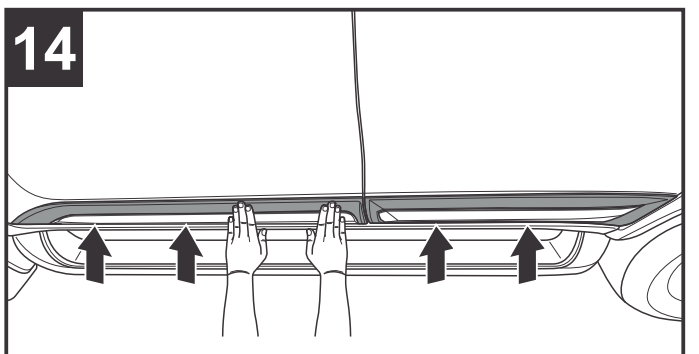

Press the front and rear side molding firmly to vehicle.  
กดคิ้วข้างประตู ทั้งประตูหน้าและประตูหลัง  
ให้แนบติดกับประตูของรถยนต์

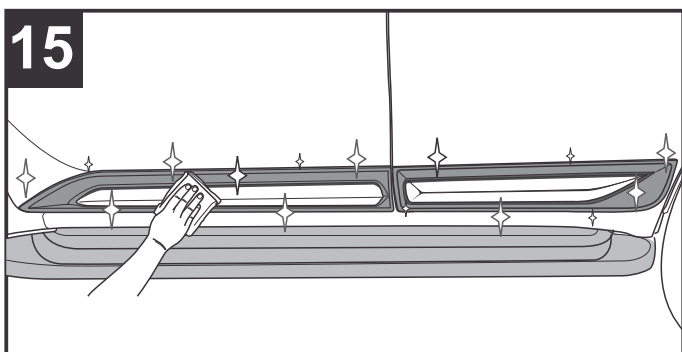

Clean up this area by using alcohol.  
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

Avoid car wash or water splash with in the  
first 24 hours to ensure adhesion of tape

เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว  
ควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.