

MANUAL INSTALLATION FOR SKIRT HILUX REVO 2015

คู่มือติดตั้งสเกิร์ตรอบคัน สำหรับ ไฮลักซ์ รีโว 2015 95-012

รายการชิ้นส่วน



Front skirt
ชุดสเกิร์ตหน้า




Front body cladding/LH
กาบข้างประตูหน้า/ซ้าย



Rear body cladding/LH
กาบข้างประตูหลัง/ซ้าย



Rear body cladding/RH
กาบข้างประตูหลัง/ขวา

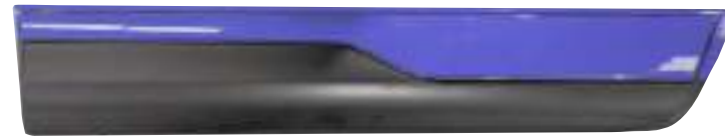

Front body cladding/RH
กาบข้างประตูหน้า/ขวา



Side skirt LH (Part 1) ชุดสเกิร์ตข้าง/ซ้าย



Side skirt LH (Part 2)



Side skirt RH (Part 2)



Side skirt RH (Part 1) ชุดสเกิร์ตข้าง/ขวา



Primer
น้ำยาทารองพื้น



Tapping screw
สกรูเกลียวปล่อย



Screw
สกรูพร้อมแหวน



Rubber bush
บูชยาง

INSTALLATION EQUIPMENT

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง



1



2



3



4



5



6

- 1 ประแจล็อกเบอร์ 10 / Socket wrench#10
- 2 น้ำยาเช็ดคราบ / Liquid cleaner
- 3 พู่กัน / Paintbrush
- 4 ไขควงปากแบน / Screwdriver
- 5 ไขควง 4 แฉก / Phillips type screw driver
- 6 ดินสอเทียน / Crayon



Front Fender Flares/LH
ครอบซุ้มล้อหน้า/ซ้าย




Front Fender Flares/RH
ครอบซุ้มล้อหน้า/ขวา



Rear Fender Flares/LH
ชุดครอบซุ้มล้อหลัง/ซ้าย



Rear Fender Flares/RH
ชุดครอบซุ้มล้อหลัง/ขวา

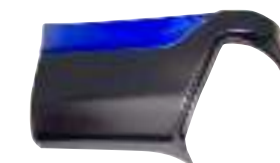

Rear skirt/LH
สเกิร์ตหลัง/ซ้าย



Rear skirt/RH
สเกิร์ตหลัง/ขวา

ขั้นตอนการติดตั้งสเกิร์ตหน้า / THE PROCESS OF INSTALLING THE FRONT SKIRT



1.1 & 1.2) Clean up area where to apply parts for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดตั้ง



2.1 & 2.2) Remove screw and grommet on original front bumper as shown
ใช้ประแจเบอร์10 กับไขควงปากแบนไขสกรูและคลิปพลาสติกออก ดังภาพ



3) Loosen the screw and grommet on fender flare(original) as shown. ถอดคลิปพลาสติกออกโดยใช้ไขควงปากแบน

4) Attach front skirt on front bumper to check and mark the position. ทาบสเกิร์ตหน้าเข้ากับตัวรถ

5) Mark position with crayon as shown. ใช้ดินสอเขียนกำหนดตำแหน่งติดตั้ง

6) Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion. ทาหน้ารองพื้น (3M) ก่อนติดตั้ง ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

7) Correct position (red cycle) to apply primer.



10 & 11) Reassemble original screw and grommet on the original position as shown. ยึดคลิปพลาสติกและไขสกรู กลับเข้าตำแหน่งเดิม

12) Peel off the rest of double sided tape ลอกเทปกาว (3M) ออกทั้งหมด ดังภาพ

13 & 14) Press it firmly as shown. กดสเกิร์ตหน้าให้แนบติดกับตัวรถ ทั้งสองข้าง