

ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดซุ้มล้อหลัง / THE PROCESS OF INSTALLING THE REAR FENDER FLARE



1 & 2) Loosen the original screw and grommet as shown.
ใช้ไขควงปากแบนถอดคลิปล็อคพลาสติก และใช้ประแจไขสกรูออก ดังภาพ

3) Attach rear fender flare on car as shown.
ทาบครอบซุ้มล้อหลังเข้ากับตัวรถ

4) Mark position with crayon as shown.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งเพื่อทาน้ำยารองพื้น(3M)



5) Correct position (Red cycle) to apply primer
ตำแหน่งทาน้ำยารองพื้น(3M)

6) Please note! Important process.
Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion.
สำคัญมากห้ามข้ามขั้นตอนนี้ทาน้ำยารองพื้น(3M)ก่อนติดตั้ง



7) Peel off small parts of double sided tape a bit on back side of rear fender flare as shown.
ลอกเทปกาว(3M)ออกเพียงบางส่วนดังภาพ



8) Attach rear fender flare in correct position as shown.
ติดตั้งครอบซุ้มล้อหลังเข้ากับตัวรถ



9) Reassemble original screw and grommet on the original position
as shown.
ยึดคลิปล็อคพลาสติกและสกรู กลับเข้าตำแหน่งเดิม



10) Peel off the rest of double sided tape as shown
ลอกเทปกาว(3M)ออกทั้งหมด ดังภาพ




11) Press it firmly as shown.
กดครอบซุ้มล้อหลังให้แน่นกับตัวรถ


ขั้นตอนการติดตั้งสเกิร์ตหลัง / THE PROCESS OF INSTALLING THE REAR SKIRT




1) Attach rear skirt on car as shown.
ทาบกรอบสเกิร์ตหลัง เข้ากับตัวรถ

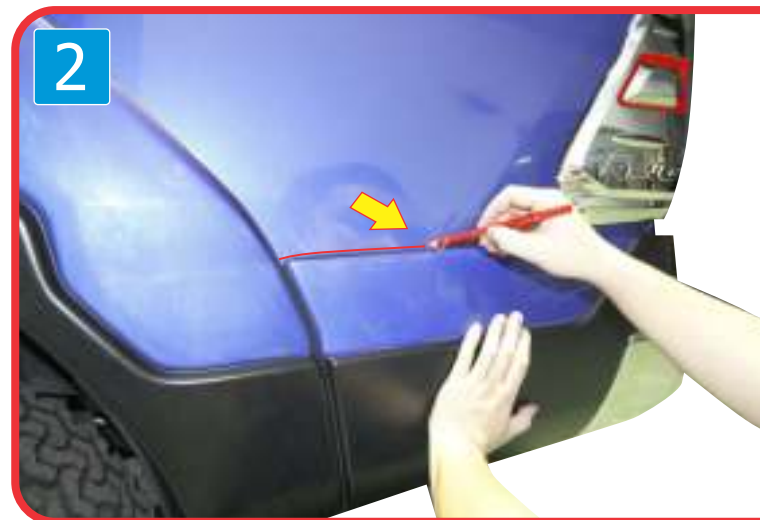


2) Mark position with crayon as shown.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งเพื่อทาน้ำยารองพื้น(3M)

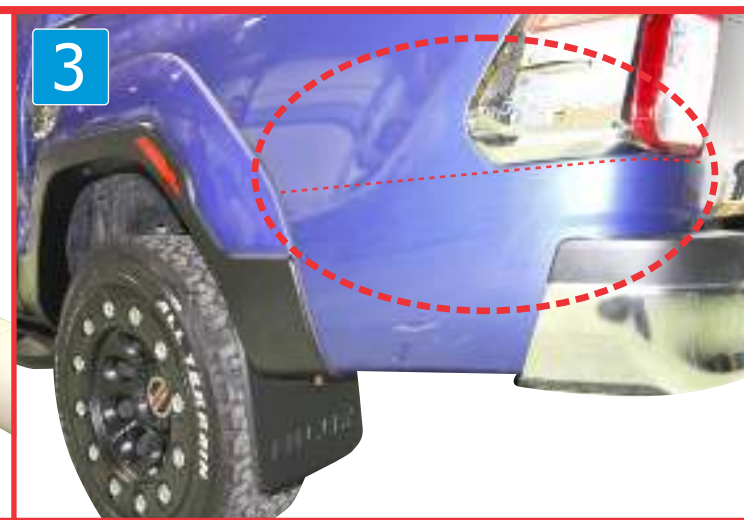

3) Correct position (Red cycle) to apply primer.
ตำแหน่งทาน้ำยารองพื้น(3M)

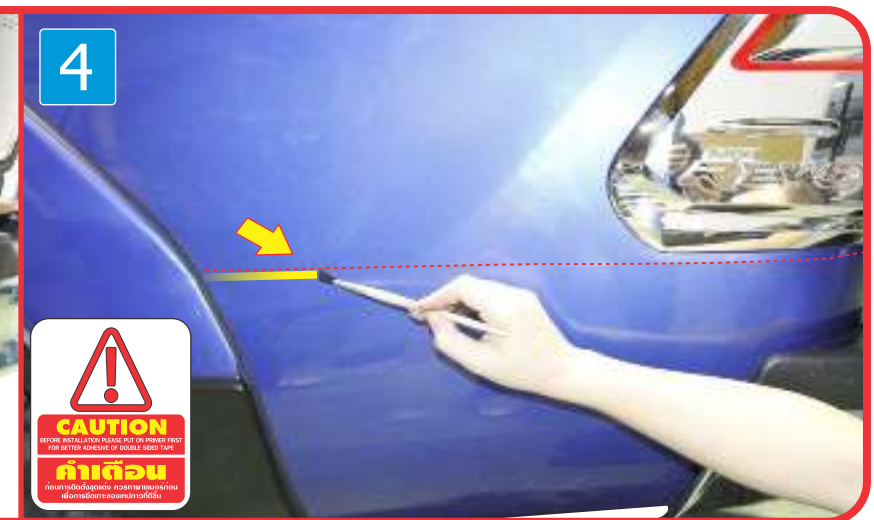


4) Please note! Important process.
Apply primer (provided) on marking position as shown for better adhesion.
สำคัญมากห้ามข้ามขั้นตอนนี้ ทาน้ำยารองพื้น (3M)ก่อนติดตั้ง ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

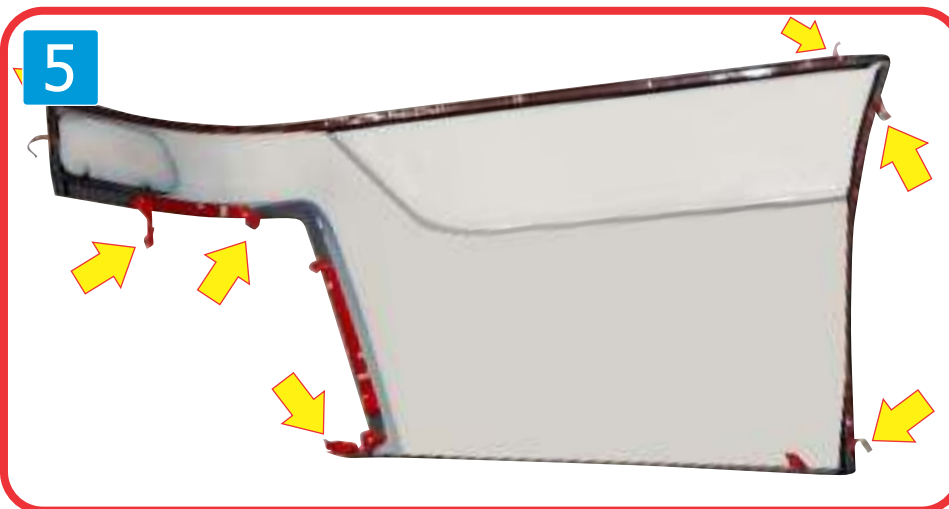

5) Peel off small parts of double sided tape a bit on back side of rear skirt.
ลอกเทปขาว(3M)ออกเพียงบางส่วนดังภาพ



6) Install rear skirt in correct position as shown.
ติดตั้งกรอบสเกิร์ตหลัง เข้ากับตัวรถ

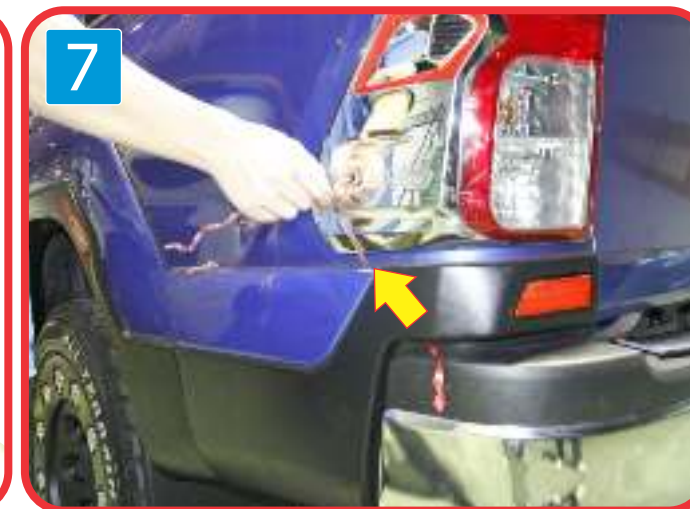

7) Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปขาว(3M)ออกทั้งหมด ดังภาพ



8) Press it firmly as shown.
กดกรอบสเกิร์ตหลัง ให้แน่นติดกับตัวรถ



9 - 12) Wipe clean after installation.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว