


INSTALLATION MANUAL SIDE VENT SIMULATOR FOR MITSUBISHI PAJERO SPORT 2015


คู่มือติดตั้งไซด์เวนท์ช่องลมสำหรับ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 2015 30-259

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง INSTALLATION EQUIPMENT

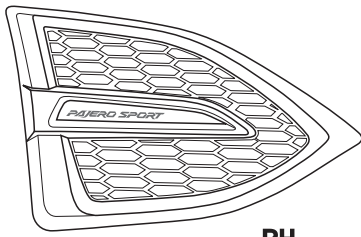


RH

Side vent Simulator
ไซด์เวนท์ช่องลม

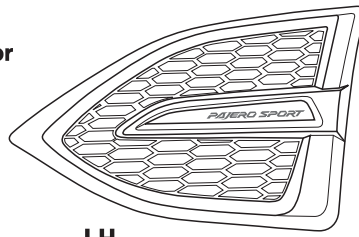


LH

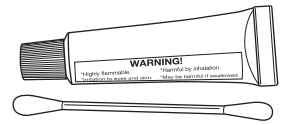


PRIMER



น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปขาว

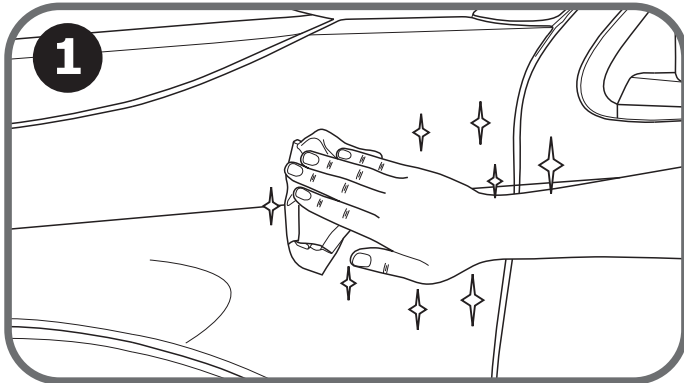


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะ
ของกาวเต็มประสิทธิภาพ

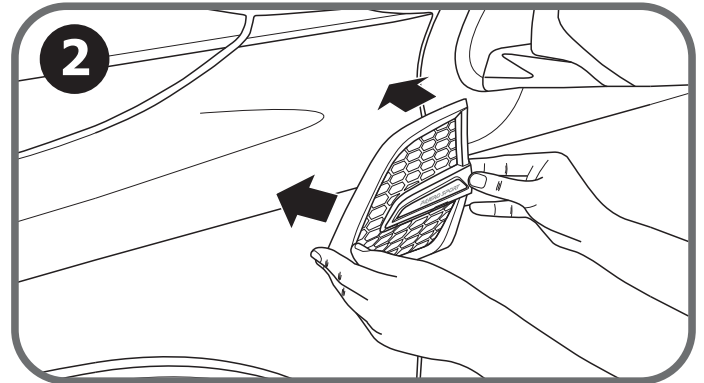


Attach side vent simulator into position as shown.
นำไซด์เวนท์ช่องลมทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

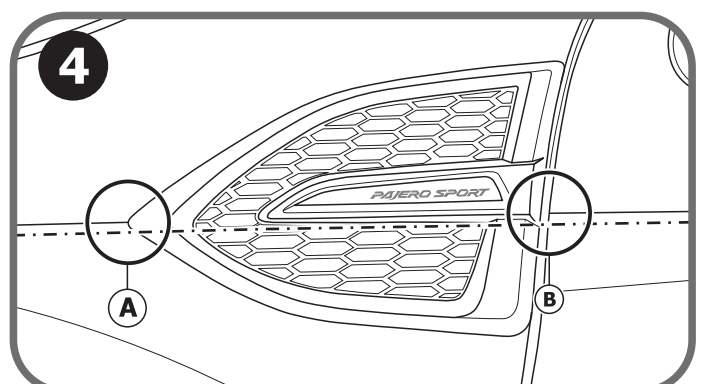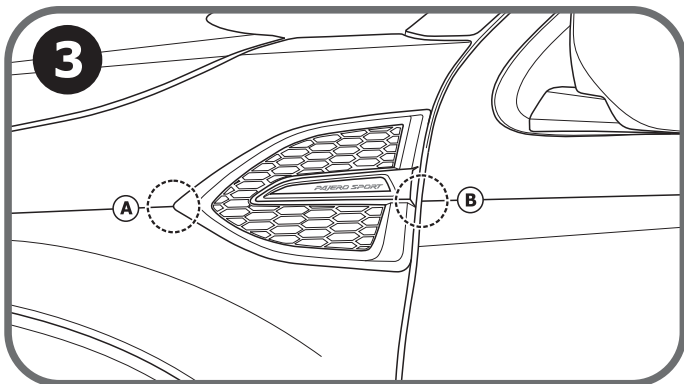


Align side vent simulator as shown. Point (A) and Point (B) as shown must be alignment.
เมื่อทาบไซด์เวนท์กับตัวรถแล้ว จัดตำแหน่งให้เหมาะสมโดยให้ตำแหน่ง A อยู่ตรงกลางเส้นเคิร์ฟของตัวรถยนต์และตำแหน่ง B
มุมขอบด้านล่างของช่องโลโก้ PAJERO ให้อยู่ตรงเส้นเคิร์ฟประตูหน้าของรถยนต์ ดังภาพ

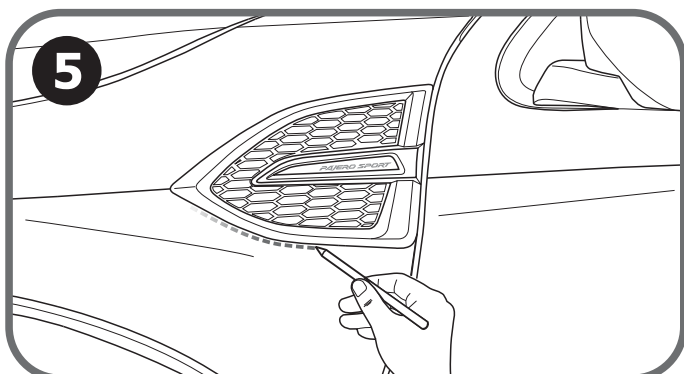


Use colored pencil draw line as a guide for
double sided tape.
ใช้ดินสอเขียนกำหนดแนวการติดกาว

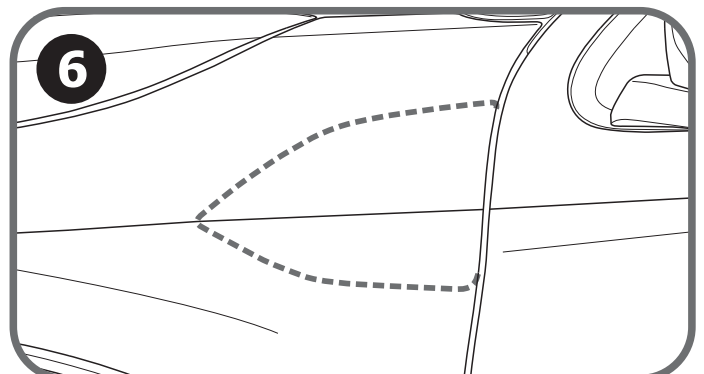



Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้ง

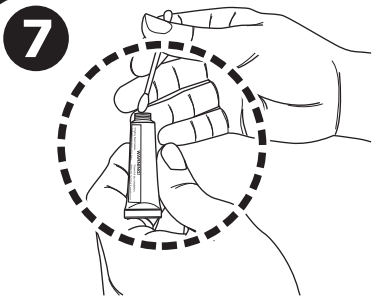


Use **PRIMER** for better installation.
ใช้ **พรายเมอร์** เพื่อช่วยในการติดตั้ง

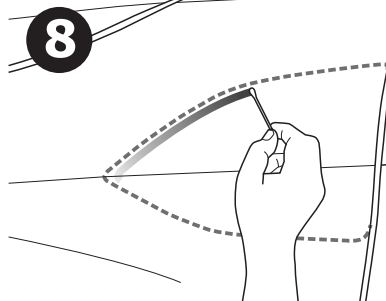


Apply **primer** (provided) on Position As Photo Shown.
ทาน้ำยา **พรายเมอร์** ด้านในของรอยดินสอเขียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M ได้มีประสิทธิภาพ

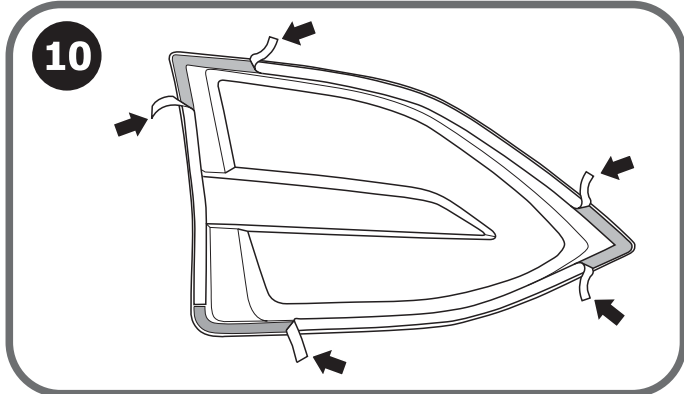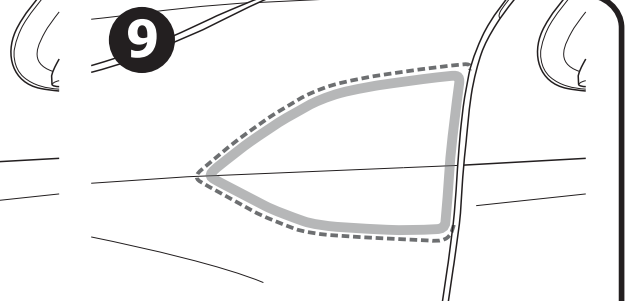


Make slight peels from double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังไซด์เวนท์ช่องลมออกบางส่วน ดังภาพ

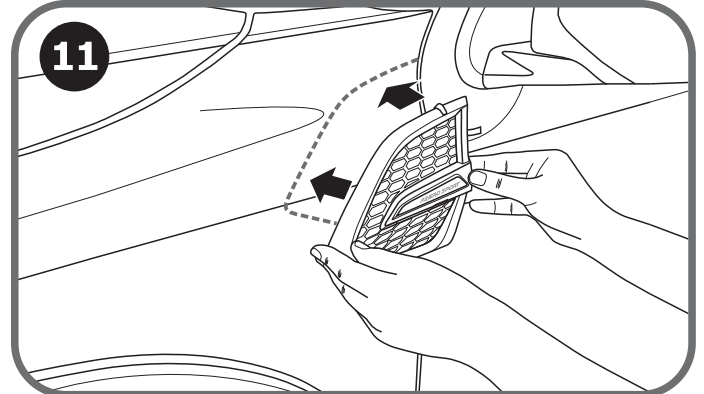


Attach side vent simulator into position as shown.
นำไซด์เวนท์ช่องลมทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

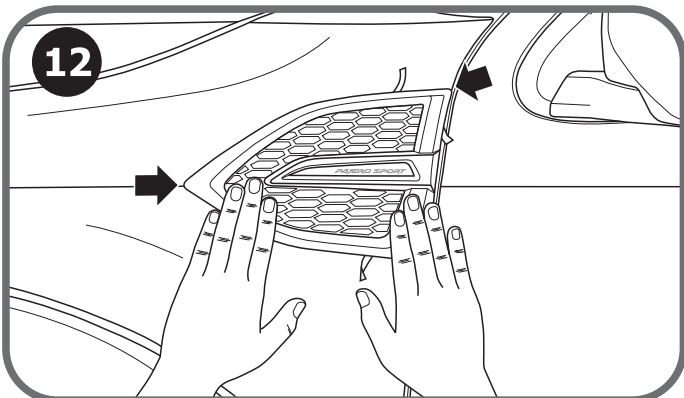


Paste side vent simulator.
กดไซด์เวนท์ช่องลม บริเวณด้านหน้าและด้านท้าย
ให้แนบติดกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

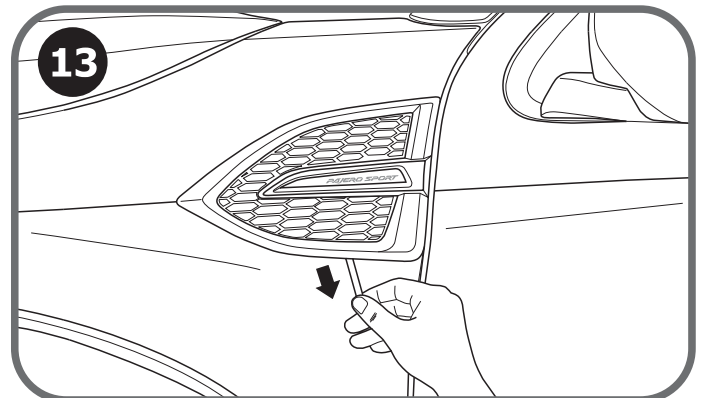

Peel off the rest of double-sided tape.
ลอกเทปกาวด้านหลังไซด์เวนท์ช่องลมออกให้หมด

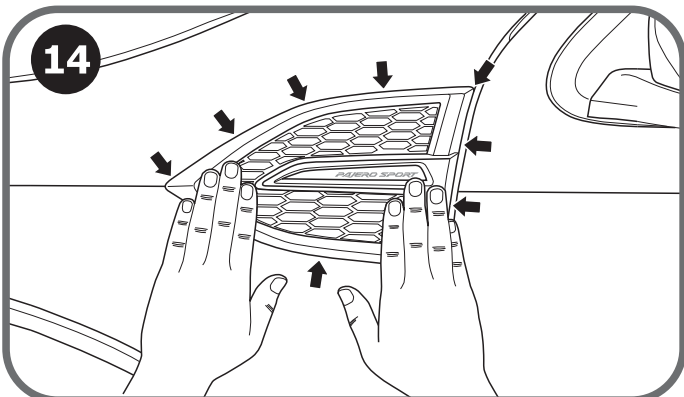

Press side vent simulator firmly.
กดไซด์เวนท์ช่องลมให้แนบติดกับตัวรถยนต์

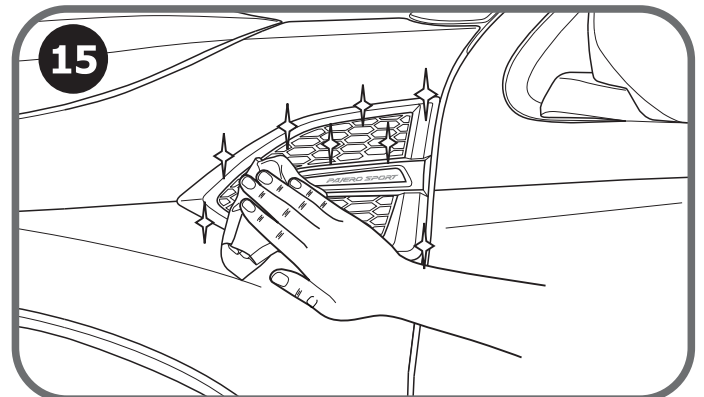

Clean up this area by using alcohol.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***
*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE