

INSTALLATION MANUAL FRONT LOWER AIR DAM FOR PAJERO SPORT & MONTERO SPORT 2015

คู่มือติดตั้งคิ้วโครเมียมชายกันชนหน้าสำหรับ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต และมอนเตอร์ สปอร์ต 2015 **36-019**

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง



RH/ข้างขวา

FRONT LOWER AIR DAM
คิ้วโครเมียมชายกันชนหน้า



LH/ข้างซ้าย



PRIMER
น้ำยาทารองพื้น



SCREW
สกรู



SPEED NUT
คลิปล็อค



Remove the screws back the front bumper as shown.
ไขสกรูยึดข้างหลังกันชนหน้าออก ดังภาพ




Clean area where to apply parts with liquid cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้ง



Position Front Lower Air Dam to mounting position as shown.
นำคิ้วชายกันชนหน้า ทาบกับบริเวณไฟตัดหมอก




Then mark position with crayon as shown.
ใช้ดินสอเทียน กำหนดตำแหน่งการติดตั้ง เพื่อทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาวและกำหนดตำแหน่งติดคลิปล็อคยึดสกรู ด้านใต้ของคิ้วโครเมียมชายกันชนหน้า ดังภาพ

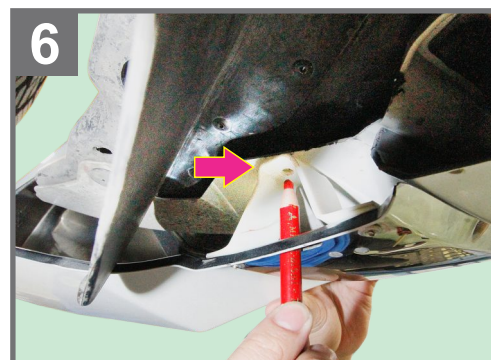

Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณพื้นที่ ที่ใช้ติดตั้ง




CAUTION
BEFORE INSTALLATION PLEASE PUT ON PRIMER FIRST FOR BETTER ADHESIVE OF DOUBLE SIDED TAPE
คำเตือน
ก่อนการติดดังชุดแต่ง ควรทากาวก่อนเพื่อการยึดเกาะของเทปกาวที่ดีขึ้น

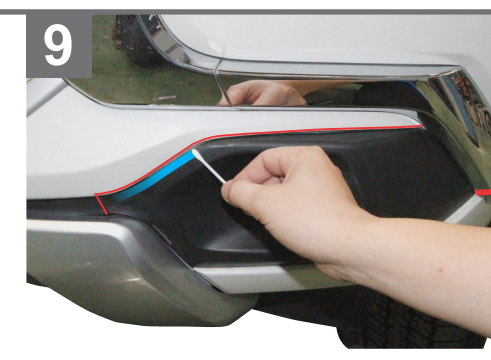


*** PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! ***
APPLY (PROVIDED) ON MARKING POSITION FOR BETTER ADHESION.
ทาน้ำยารองพื้นบริเวณด้านในของพื้นที่ที่กำหนด




10 Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาไพรเมอร์ก่อนการติดตั้งชิ้นงาน

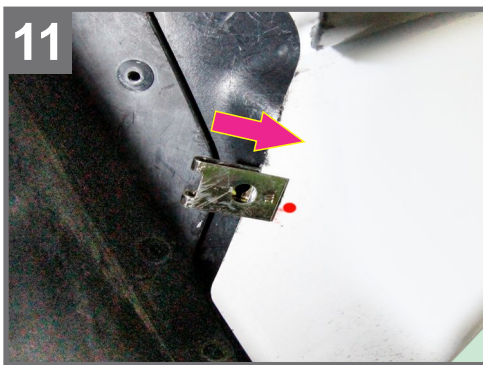

11 Mounting speed nut into the bumper.
In the given position as shown.
ติดตั้งคลิปล็อกเข้ากับกันชน โดยให้รูของคลิปล็อกตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ ดังภาพ

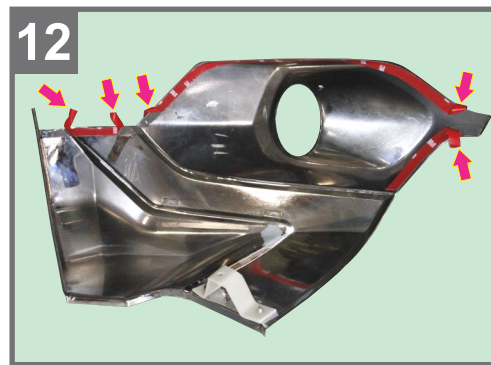

12 Peel off small parts of double sided tape on Front Lower Air Dam before mounting.
ลอกเทปกาวออกบางส่วนก่อนการติดตั้ง

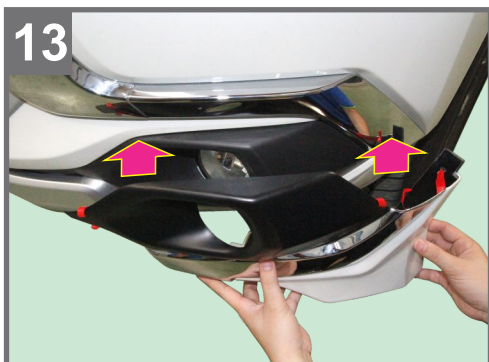


13 Position Front Lower Air Dam to mounting position as shown.
นำ คิ้วโครเมียมชายกันชนหน้า ทาบกับบริเวณที่ติดตั้ง



14 Press Front Lower Air Dam the front and rear to vehicles.
กดคิ้วโครเมียมชายกันชนหน้า บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายให้แนบติดกับตัวรถยนต์ ดังภาพ



15 Unscrew the rear bumper back on again as shown.
ไขสกรูยึดด้านหลังของกันชนหน้า กลับเข้าตำแหน่งเดิม ดังภาพ

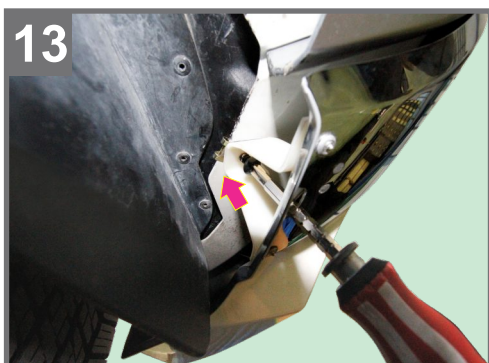

13 Screw fastening underneath the Front Lower Air Dam as shown.
ไขสกรูยึดข้างใต้ของคิ้วโครเมียมฯเข้ากับข้างใต้ของกันชนหน้าโดยยึดผ่านคลิปล็อกที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ดังภาพ



14 Peel off the rest of double side tape then press Front Lower Air Dam firmly as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมดและกดคิ้วโครเมียมชายกันชนหน้าให้แนบติดกับกันชนอีกครั้ง ดังภาพ



*** Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***