
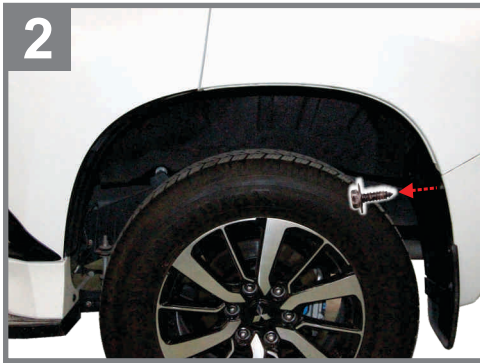


INSTALLATION MANUAL FENDER FLARES FOR MITSUBISHI PAJERO SPORT & MONTERO SPORT 2015

คู่มือติดตั้งครอบเสริมล้อสำหรับ มิตซูบิชิ ปาเจอร์ สปอร์ต และมอนเตอร์ สปอร์ต 2015 **95-022**

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

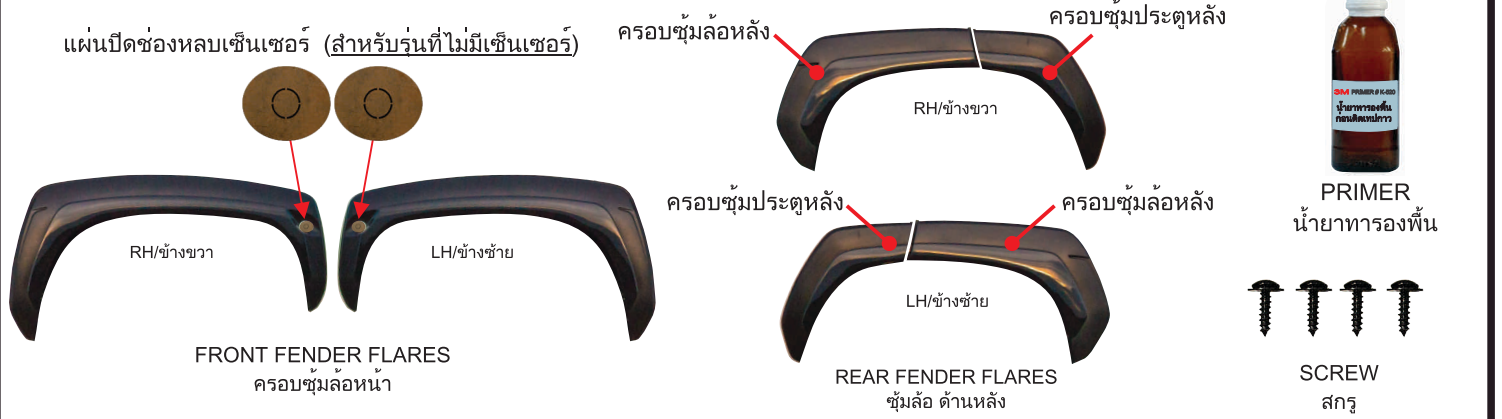

ไขสกรูบริเวณซุ้มล้อ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังออก ดังภาพ

Clean area where to apply part with liquid cleaner for better adhesion. เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งของซุ้มล้อด้านหน้า



Clean area where to apply part with liquid cleaner for better adhesion. เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งของซุ้มล้อด้านหลัง

ถอดแผ่นปิดช่องหลบเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับครอบเสริมล้อออก ดังภาพ


Position Front Fender Flare to mounting position as shown. นำครอบเสริมล้อหน้า ทาบกับบริเวณซุ้มล้อด้านหน้าของรถยนต์



Then mark position with crayon. ใช้ดินสอเทียน กำหนดตำแหน่ง เพื่อทาสีทารองพื้น ก่อนติดเทปกาว




Pre-Fix the mounting point as shown. แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้งซุ้มล้อหน้า ดังภาพ

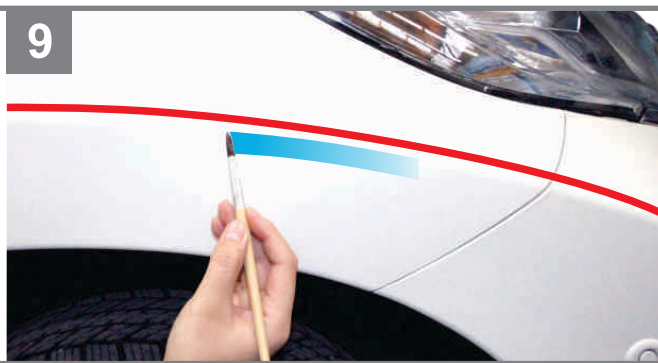

*** PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! ***
APPLY (PROVIDED) ON MARKING POSITION FOR BETTER ADHESION.
ทาสียาครอบพื้นบริเวณด้านในของพื้นที่ที่กำหนด ดังภาพ


Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาสียาครอบพื้นก่อน
การติดตั้งชิ้นงาน ดังภาพ

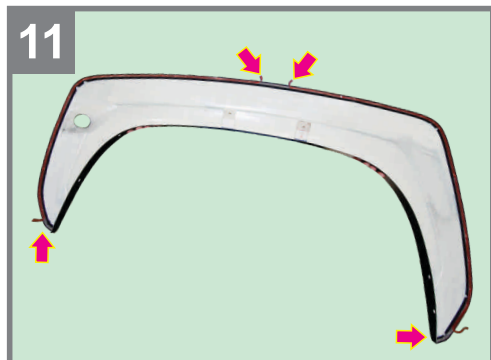

Make slight peels from double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังครอบซุ้มล้อหน้า
ออกบางส่วน ดังภาพ

Position Front Fender Flare to
mounting position as shown.
นำครอบเสริมซุ้มล้อหน้า ทาบกับ
บริเวณที่ติดตั้ง ดังภาพ

ไขสกรูยึดซุ้มล้อหน้ากลับเข้า
ตำแหน่งเดิม ดังภาพ

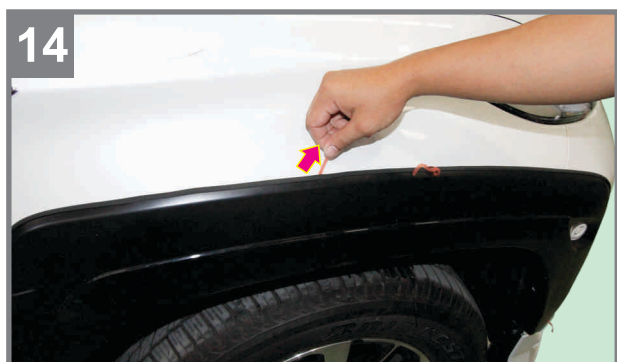

Peel off the rest of double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังครอบเสริมซุ้มล้อหน้า
ออกให้หมด ดังภาพ

Press Front Fender Flares firmly.
กดครอบเสริมซุ้มล้อหน้าให้แนบติด
กับตัวรถยนต์อีกครั้ง ดังภาพ

สำหรับรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์



ติดตั้งแผ่นปิดช่องหลบเซ็นเซอร์ ในตำแหน่งเดิม ดังภาพ


Position Rear Fender Flare to
mounting position as shown.
นำครอบเสริมซุ้มประตูหลัง ทาบกับ
ตัวรถยนต์ ดังภาพ



Then mark position with crayon.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งท่อน้ำยา
รองพื้นก่อนติดเทปกาว ของ
ครอบเสริมซี่มล้อหลัง




Pre-Fix the mounting point
as shown.
แสดงบริเวณพื้นที่ ติดตั้ง
ครอบเสริมซี่มล้อหลัง ดังภาพ

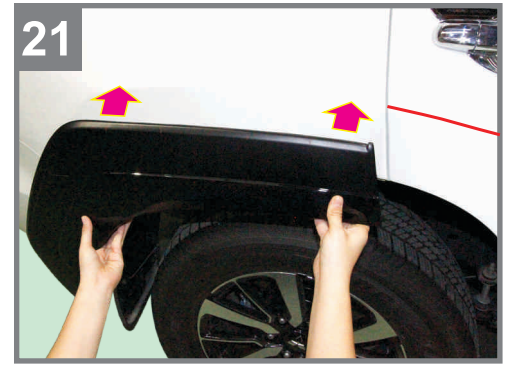

Position Rear Fender Flare to
mounting position as shown.
นำครอบเสริมซี่มล้อหลัง ทาบกับ
ตัวรถยนต์ ดังภาพ




จัดตำแหน่งโดยให้มุมด้านบนตรงกับ
แนวเส้นการติดตั้งของครอบเสริมซี่ม
ล้อหลัง ดังภาพ

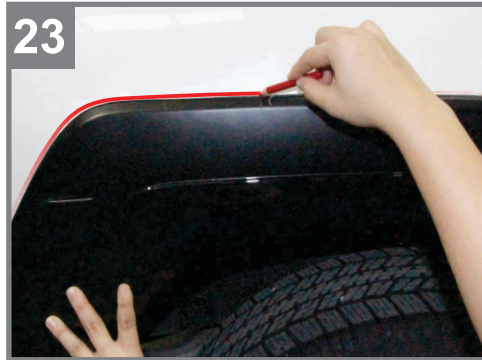

Then mark position with crayon.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งท่อน้ำยา
รองพื้นก่อนติดเทปกาว ของ
ครอบเสริมซี่มล้อหลัง




Pre-Fix the mounting point as shown.
แสดงบริเวณที่ใช้ติดตั้งซี่มล้อหลัง
และซี่มล้อหลัง ดังภาพ

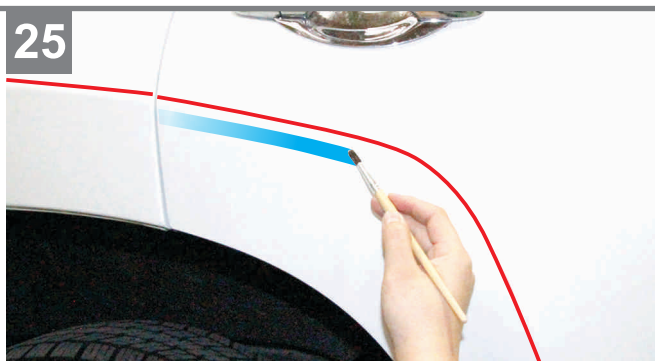


*** PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! ***
APPLY (PROVIDED) ON MARKING POSITION FOR BETTER ADHESION.
ท่อน้ำยารองพื้นบริเวณด้านในของพื้นที่ที่กำหนด ดังภาพ



Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ท่อน้ำยารองพื้นก่อน
การติดตั้งชิ้นงาน ดังภาพ

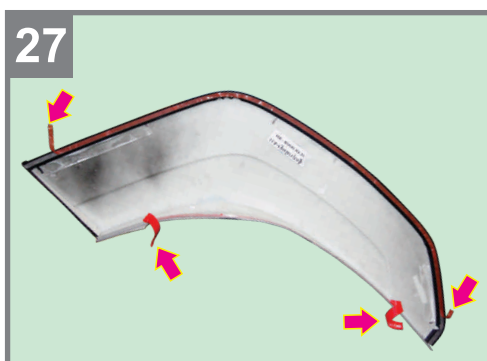

Make slight peels from double
sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังครอบเสริมซี่มล้อหลัง
ออกบางส่วน ดังภาพ

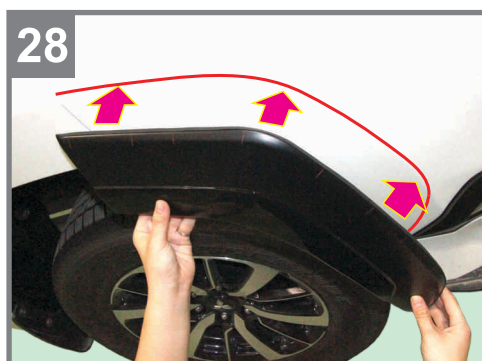


Position Rear Fender Flare to
mounting position as shown.
นำครอบเสริมซี่มล้อหลัง ทาบ
กับบริเวณที่ติดตั้ง ดังภาพ



Press Rear Fender Flares firmly.
กดครอบเสริมซี่มล้อหลังให้แนบติด
กับตัวรถยนต์อีกครั้ง ดังภาพ



30 Make slight peels from double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังครอบเสริมซุ้มล้อหลัง ออกบางส่วน ดังภาพ

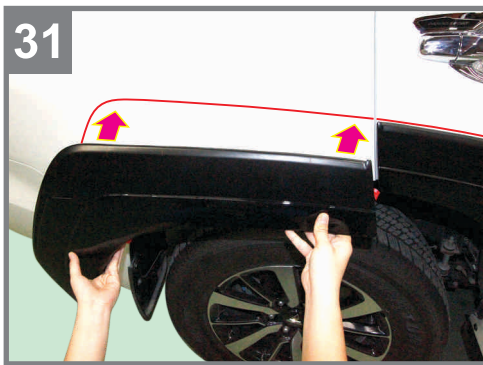

31 Position Rear Fender Flare to mounting position as shown.
นำครอบเสริมซุ้มล้อหลังทาบกับตัวรถยนต์ ดังภาพ



33 Peels off the rest of double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังครอบเสริมซุ้มประตูหลัง ออกให้หมด ดังภาพ



34 Press Rear Fender Flares firmly.
กดครอบเสริมซุ้มประตูหลังให้แนบติด กับตัวรถยนต์อีกครั้ง ดังภาพ




35 Peel off the rest of double sided-tape as shown.
ลอกเทปกาวด้านหลังครอบเสริมซุ้มล้อหลัง ออกให้หมด ดังภาพ



36 Press Rear Fender Flares firmly.
กดครอบเสริมซุ้มล้อหลังให้แนบติด กับตัวรถยนต์อีกครั้ง ดังภาพ



37 ไขสกรูยึดซุ้มล้อหลังเข้า ตำแหน่งระบุ ดังภาพ

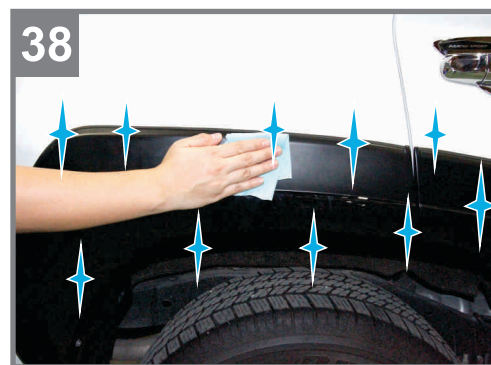

38 Clean area where to apply parts with liquid cleaner for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งแล้ว

*** Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***
*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม. ***