


INSTALLATION MANUAL MIDDLE SPOILER FOR PAJERO / MONTERO SPORT 2015

คู่มือติดตั้งมิดเดิลสปอยเลอร์ (คาตอว) สำหรับ ปาเจโร สปอร์ต และมอนเตอร์ สปอร์ต 2015 **38-063**

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

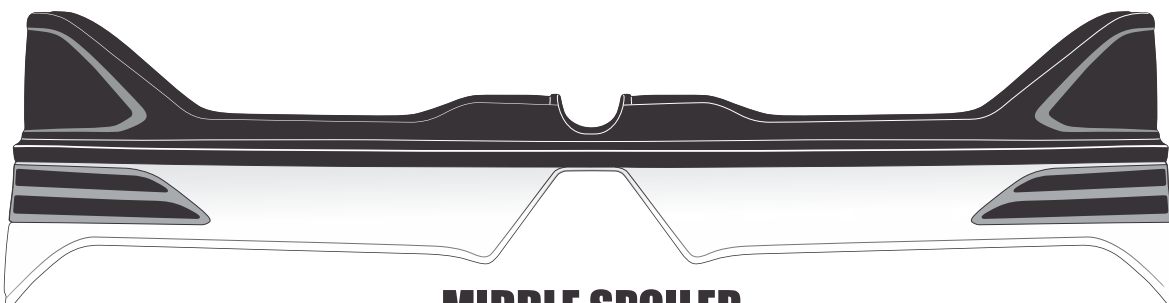


MIDDLE SPOILER
มิดเดิลสปอยเลอร์




Extra Tail Lamp Trim LH
แผ่นเสริมไฟท้าย ข้างซ้าย




Extra Tail Lamp Trim RH
แผ่นเสริมไฟท้าย ข้างขวา




PRIMER
น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

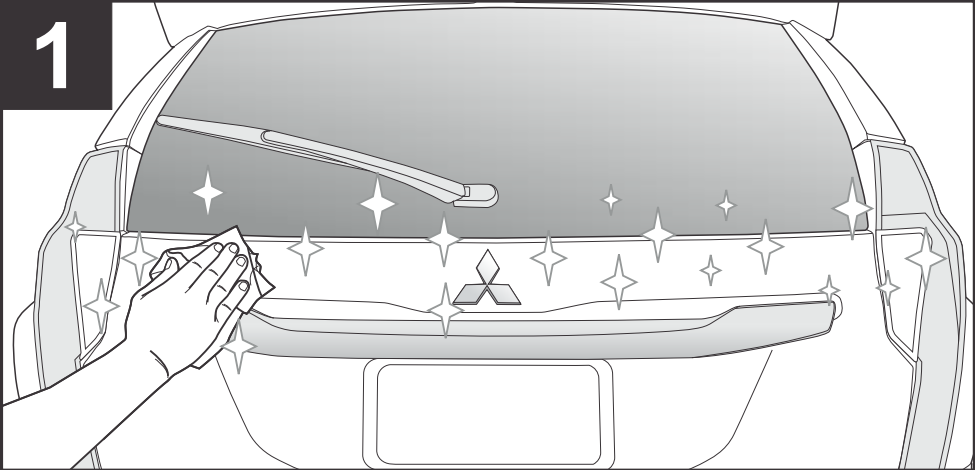


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

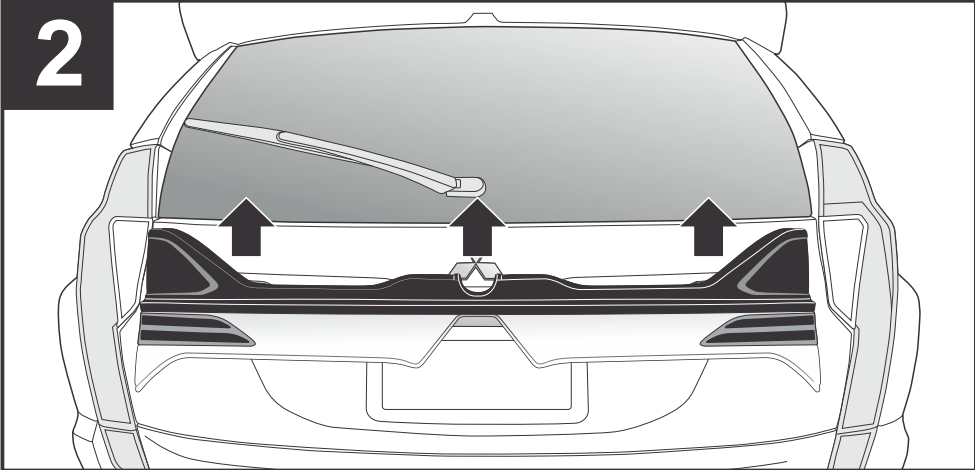


Attach middle spoiler into position as shown.
นำมิดเดิลสปอยเลอร์ ทาบกับประตูท้ายรถยนต์ ดังภาพ

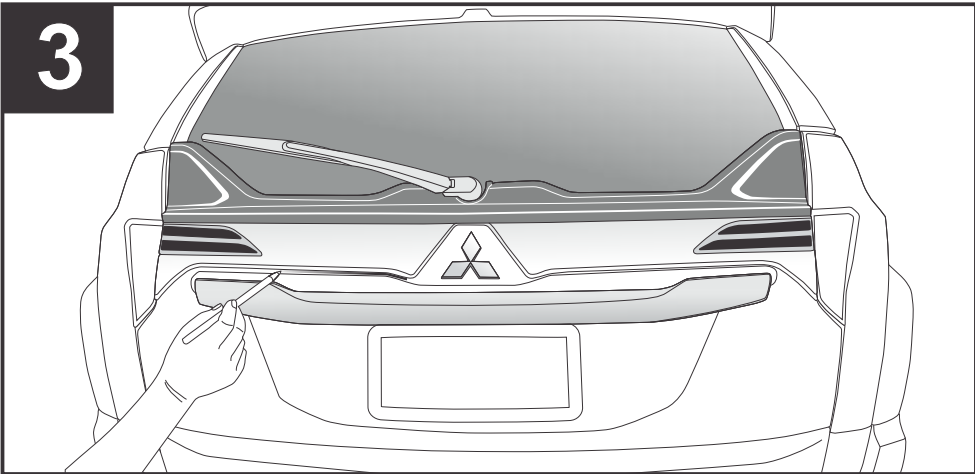


Marking the position with crayon as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

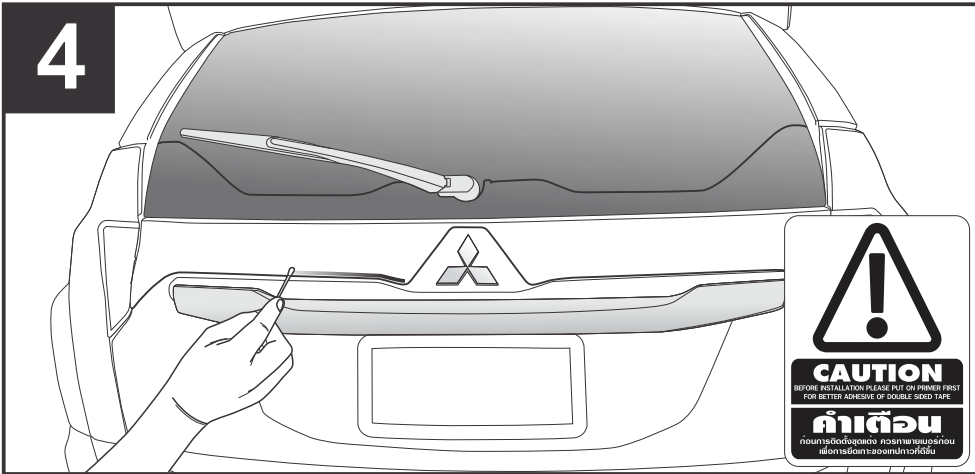


Apply Primer (provided) on position as shown.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M เต็มประสิทธิภาพ

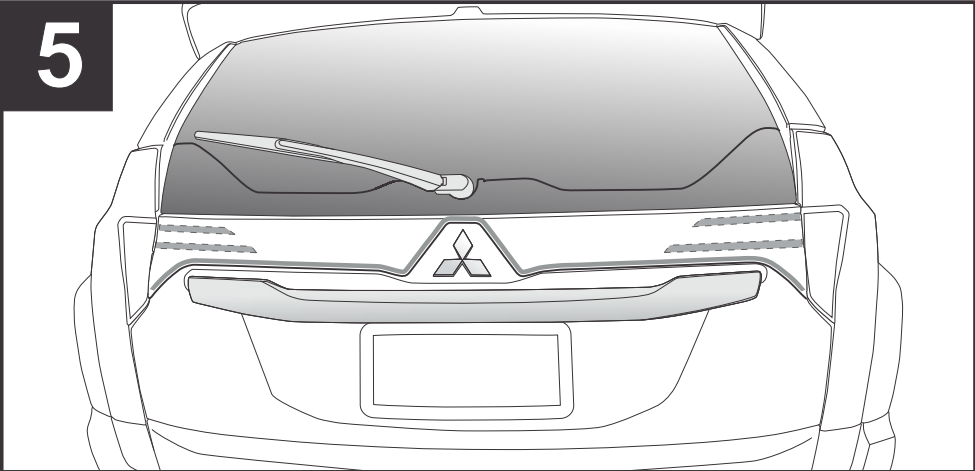


Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

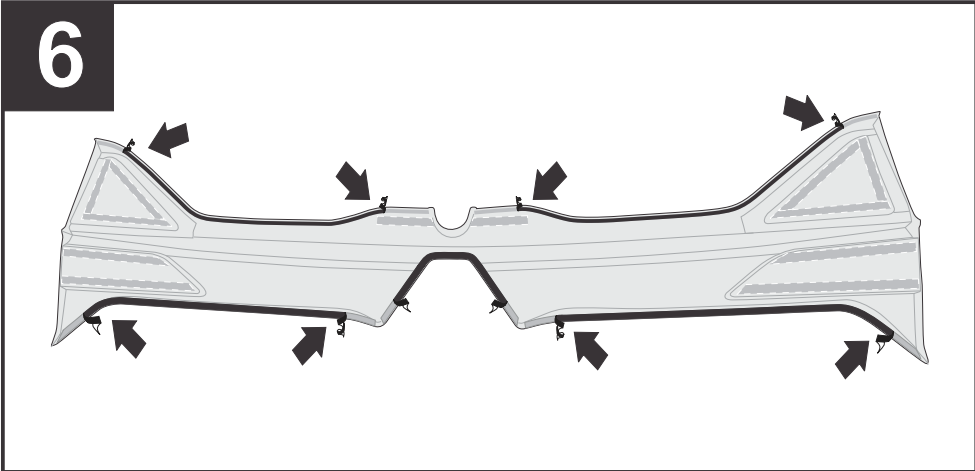


Peel off a small parts of double sided tape a bit as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของมิดเดิลสปอยเลอร์ ออกเพียงเล็กน้อย

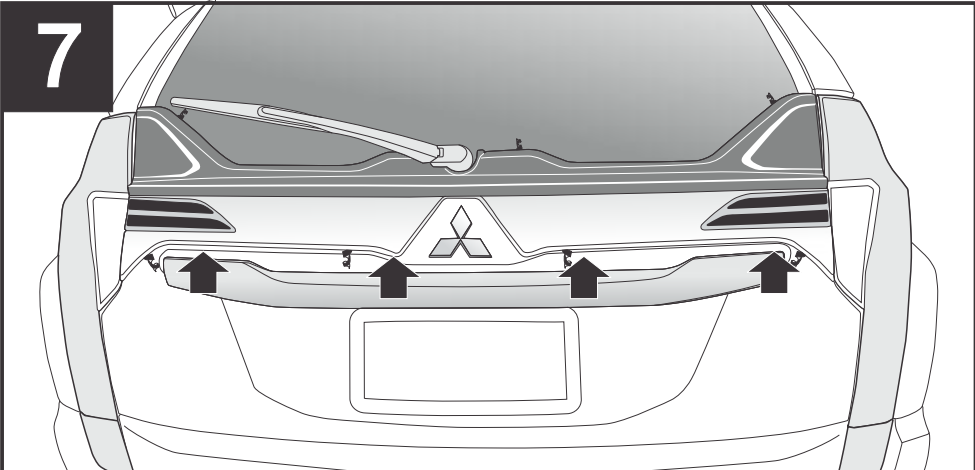


Mounting middle spoiler on position as shown.
ติดตั้งกรอบมิดเดิลสปอยเลอร์เข้ากับประตูท้ายของรถยนต์ ดังภาพ

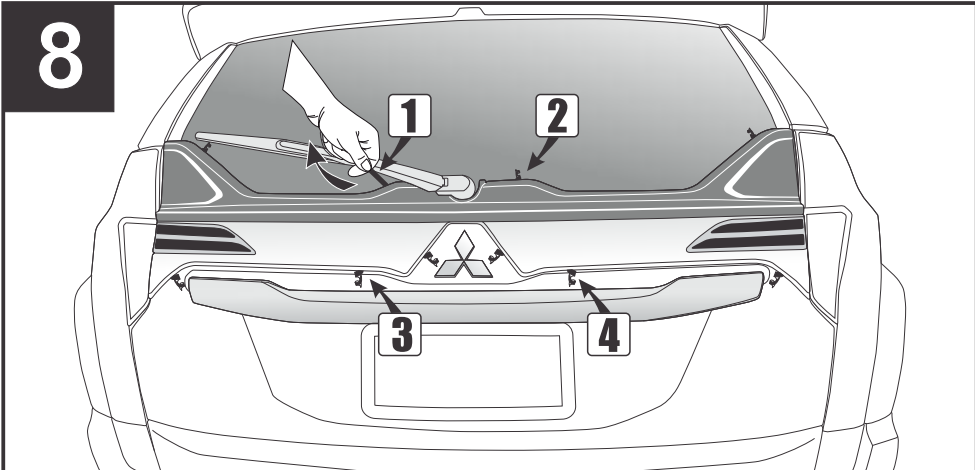


Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด ตามลำดับ ดังภาพ

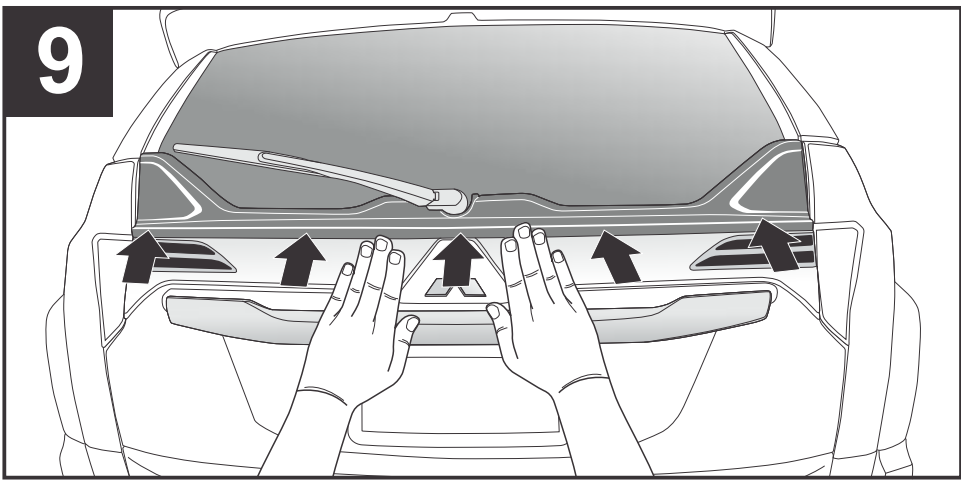


Press middle spoiler firmly
กดให้แนบติดกับประตูท้ายของรถยนต์

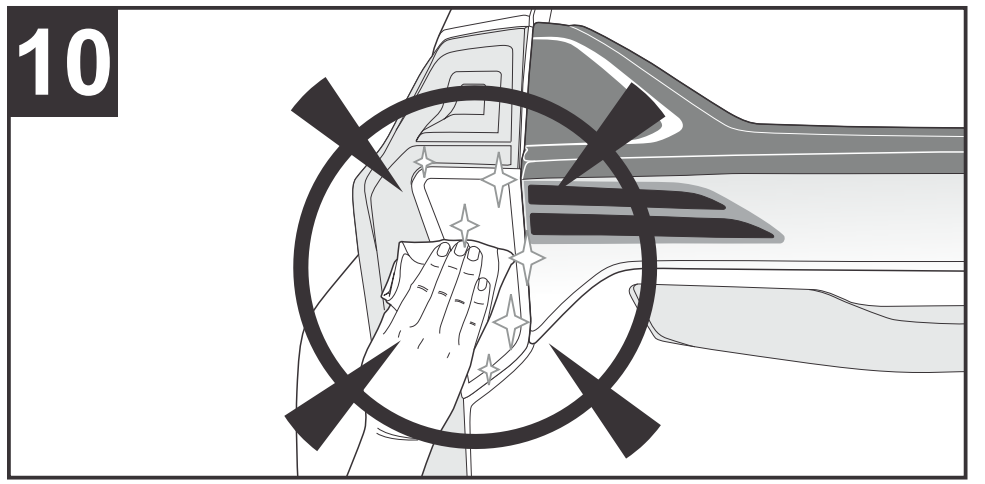


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณไฟท้ายด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

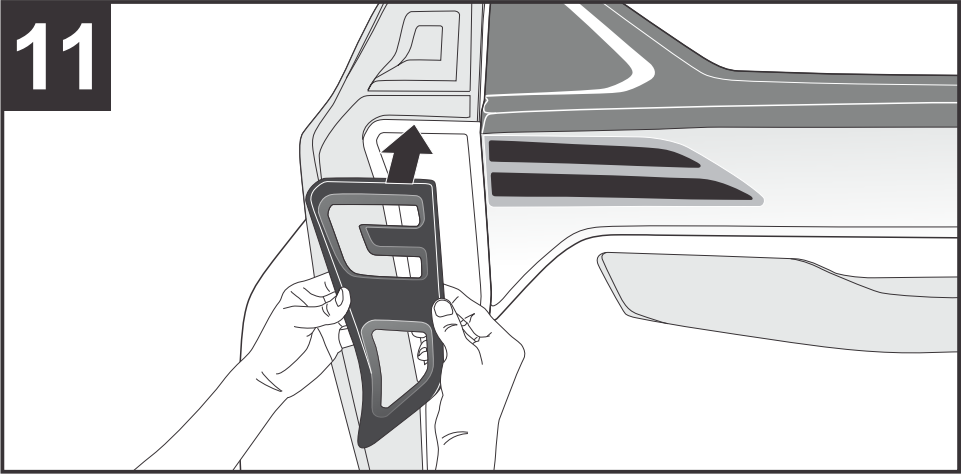


Attach extra tail lamp trim as shown.
นำแผ่นเสริมไฟท้ายทาบกับไฟท้ายรถยนต์ ดังภาพ

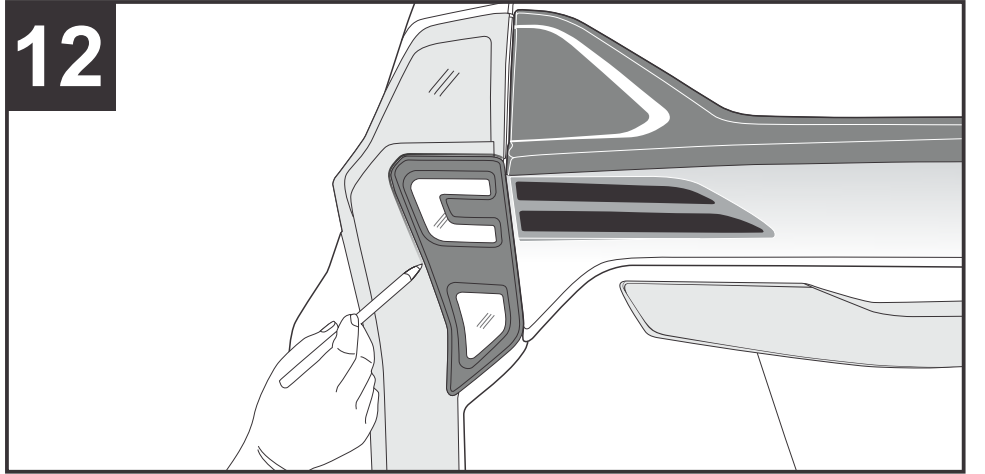

Marking the position with crayon as a guide for double sided tape.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกาว

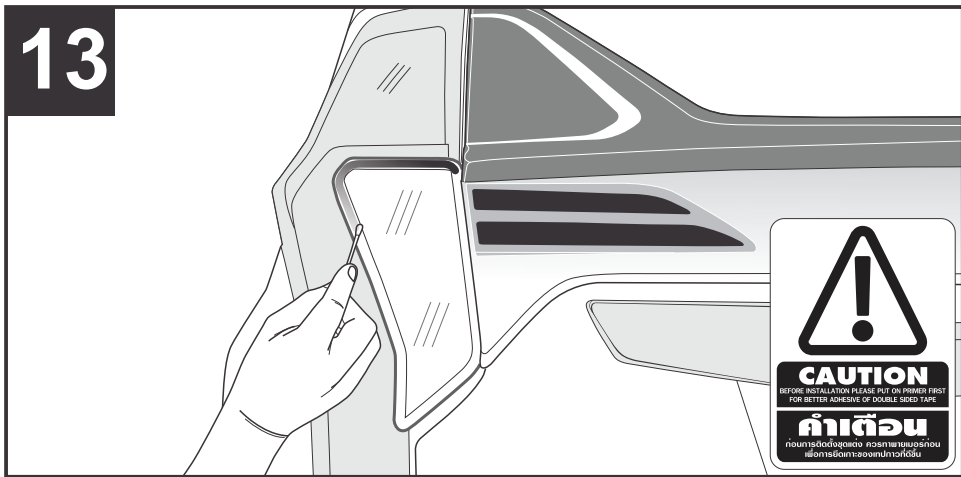


Apply Primer (provided) on position as shown.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M เต็มประสิทธิภาพ

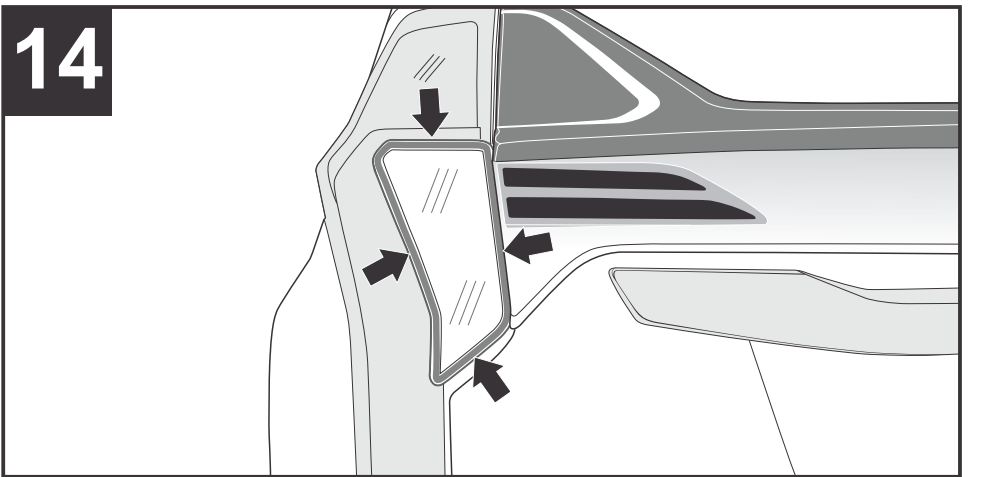


Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว




Peel off a small parts of double sided tape a bit as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของเสริมไฟท้ายออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

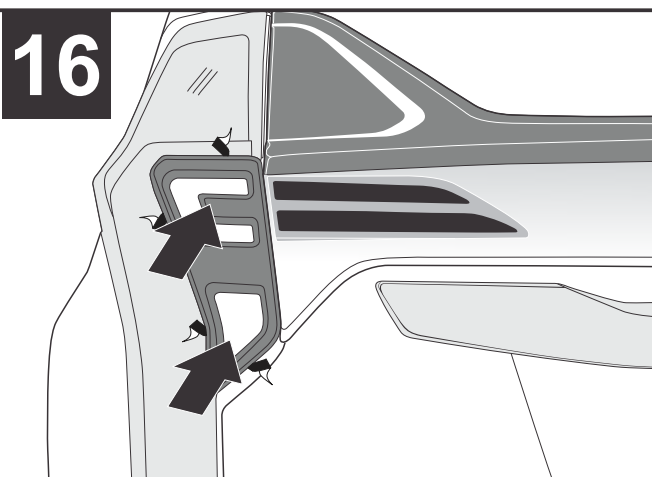


Cover extra tail lamp trim on tail lamp (original) as shown.
ติดตั้งแผ่นเสริมไฟท้ายเข้ากับไฟท้ายของรถยนต์

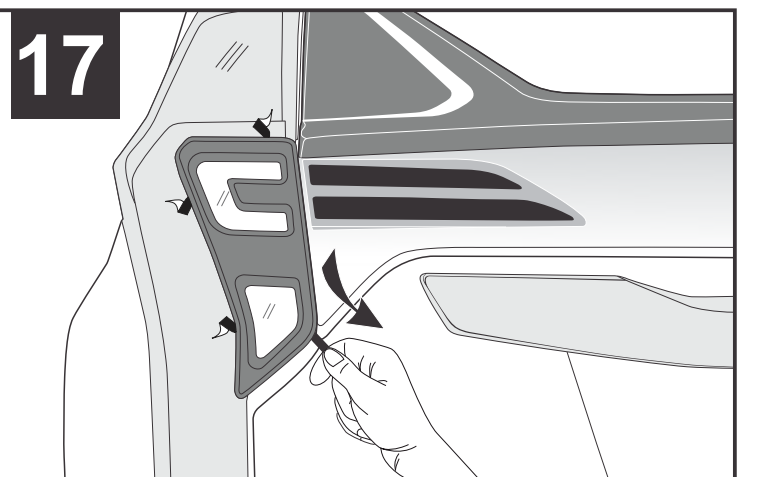

Then peel off the double side tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด ดังภาพ

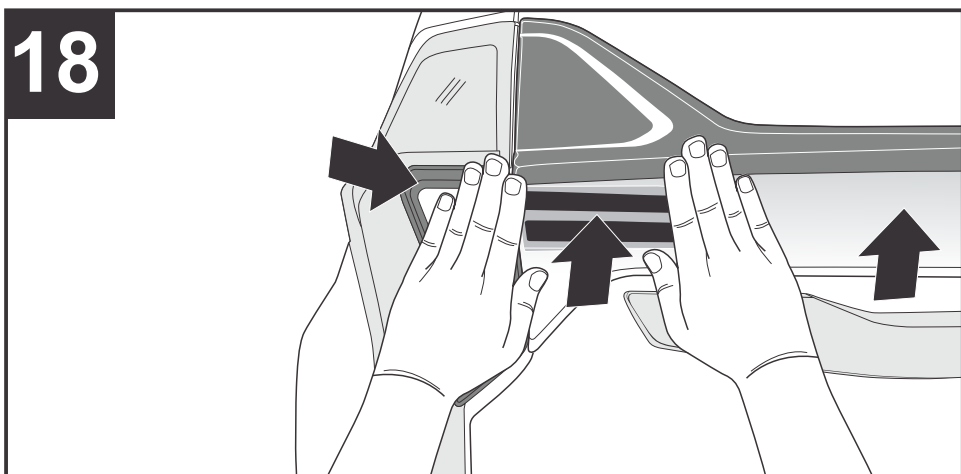

Press it firmly.
กดแผ่นเสริมไฟท้ายกับ มิดเดิลสปอยเลอร์ให้แนบติดรถยนต์อีกครั้ง ดังภาพ

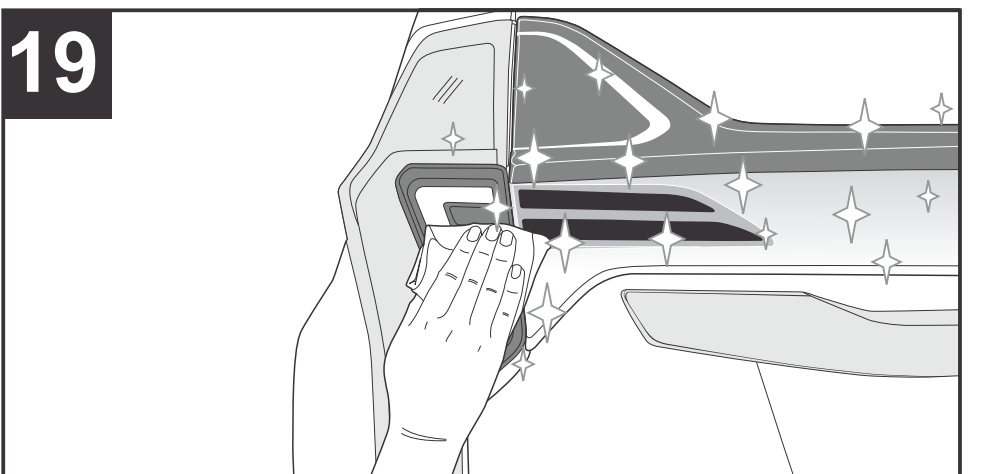

Clean up after installation.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE