

# INSTALLATION MANUAL DAYTIME RUNNING LIGHTS FOR FORD RANGER 2015

คู่มือติดตั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวัน สำหรับ ฟอर्ड เรนเจอร์ 2015 35-076

## PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน



CLEAN AREA WHERE TO APPLY PARTS WITH LIQUID CLEANER FOR BETTER ADHESION.  
เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้ง




POSITION DRL TO MOUNTING POSITION AS SHOWN.  
นำ DRL ทาบกับบริเวณที่ติดตั้งโดยให้ขอบของชิ้นงานเข้ากับส่วนโค้งดังภาพ




MARKING TO DRL MOUNTING POSITION WITH USING CRAYON.  
กำหนดตำแหน่งการติดตั้งดวงไฟ DRL โดยใช้นิ้วดินสอเทียน




POSITION TO APPLY PRIMER AS SHOWN.  
ภาพแสดงบริเวณที่ทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

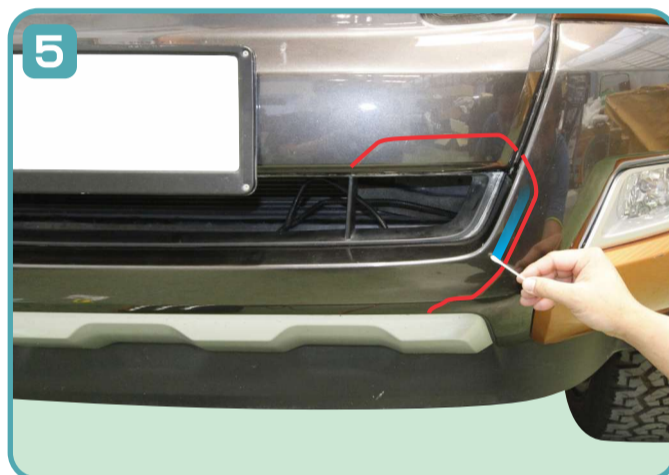

\*\* PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! \*\*  
APPLY PRIMER (PROVIDED) ON MARKING POSITION FOR BETTER ADHESION.  
ทาน้ำยาทารองพื้นบริเวณด้านในของพื้นที่ที่กำหนดเพื่อการยึดเกาะของเทปกาว (3M) ได้มีประสิทธิภาพ

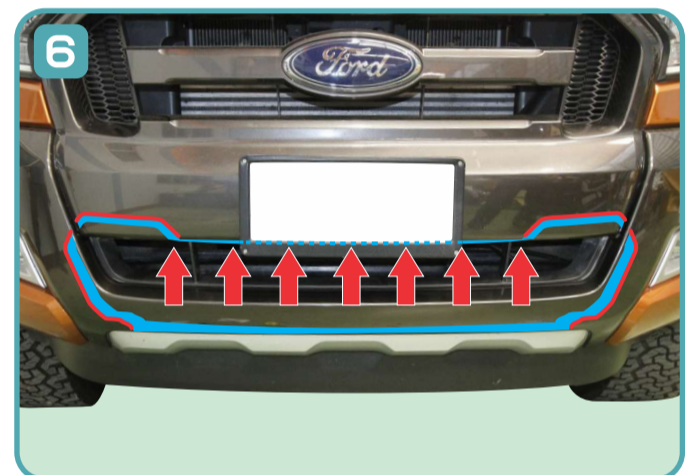

CORRECT POSITION TO MOUNTING WITH DRL.  
แสดงตำแหน่งติดตั้ง DRL

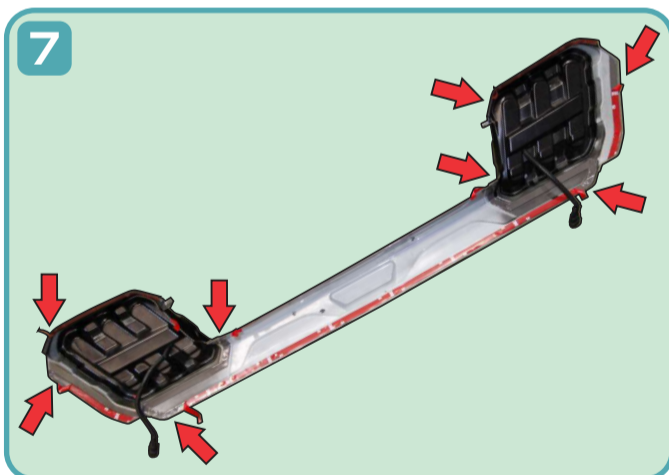

PEEL OFF DOUBLE SIDED TAPE.  
ลอกเทปกาวออกเพียงบางส่วน




INSERT DRL WIRE.  
เชื่อมต่อสายไฟ DRL



ATTACH DRL ON CORRECT POSITION AS SHOWN.  
ติดตั้ง DRL เข้ากับกันชนหน้าของรถยนต์ตามภาพ



PEEL OFF THE REST OF DOUBLE SIDED TAPE.  
ลอกเทปกาวออกจนหมด

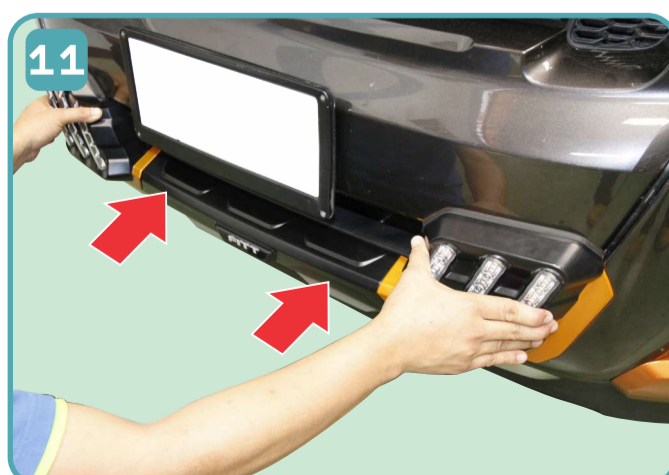



PRESS DRL TO FRONT BUMPER FIRMLY.  
กด DRL ให้แนบติดกับกันชนอีกครั้ง



WIPE IT CLEAN WITH LIQUID CLEANER AFTER INSTALLING.  
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

## ENGINE COMPARTMENT FUSE-RELAY BOX

กล่องฟิวส์-รีเลย์ห้องเครื่องยนต์

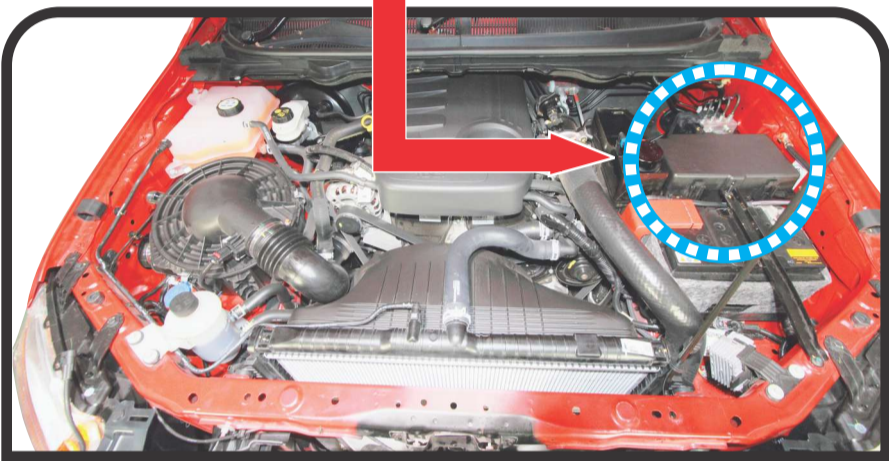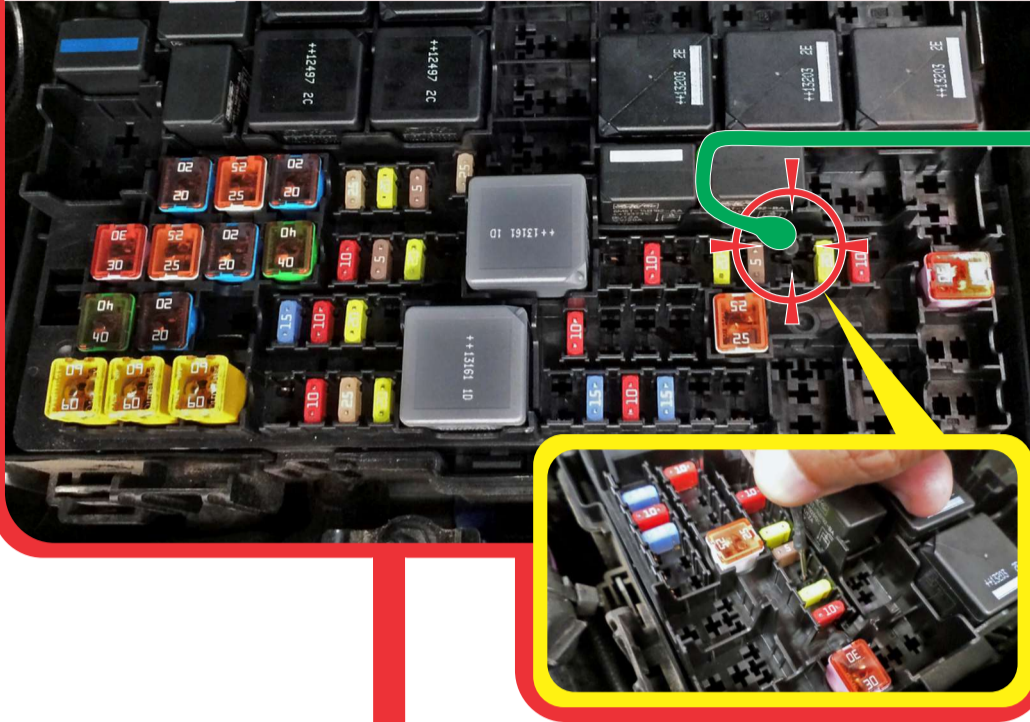


## WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

ENGINE ROOM / ภายในห้องเครื่องยนต์

### FOR FUSE-RELAY BOX TYPE 1

สำหรับ กล่องฟิวส์-รีเลย์ แบบที่ 1

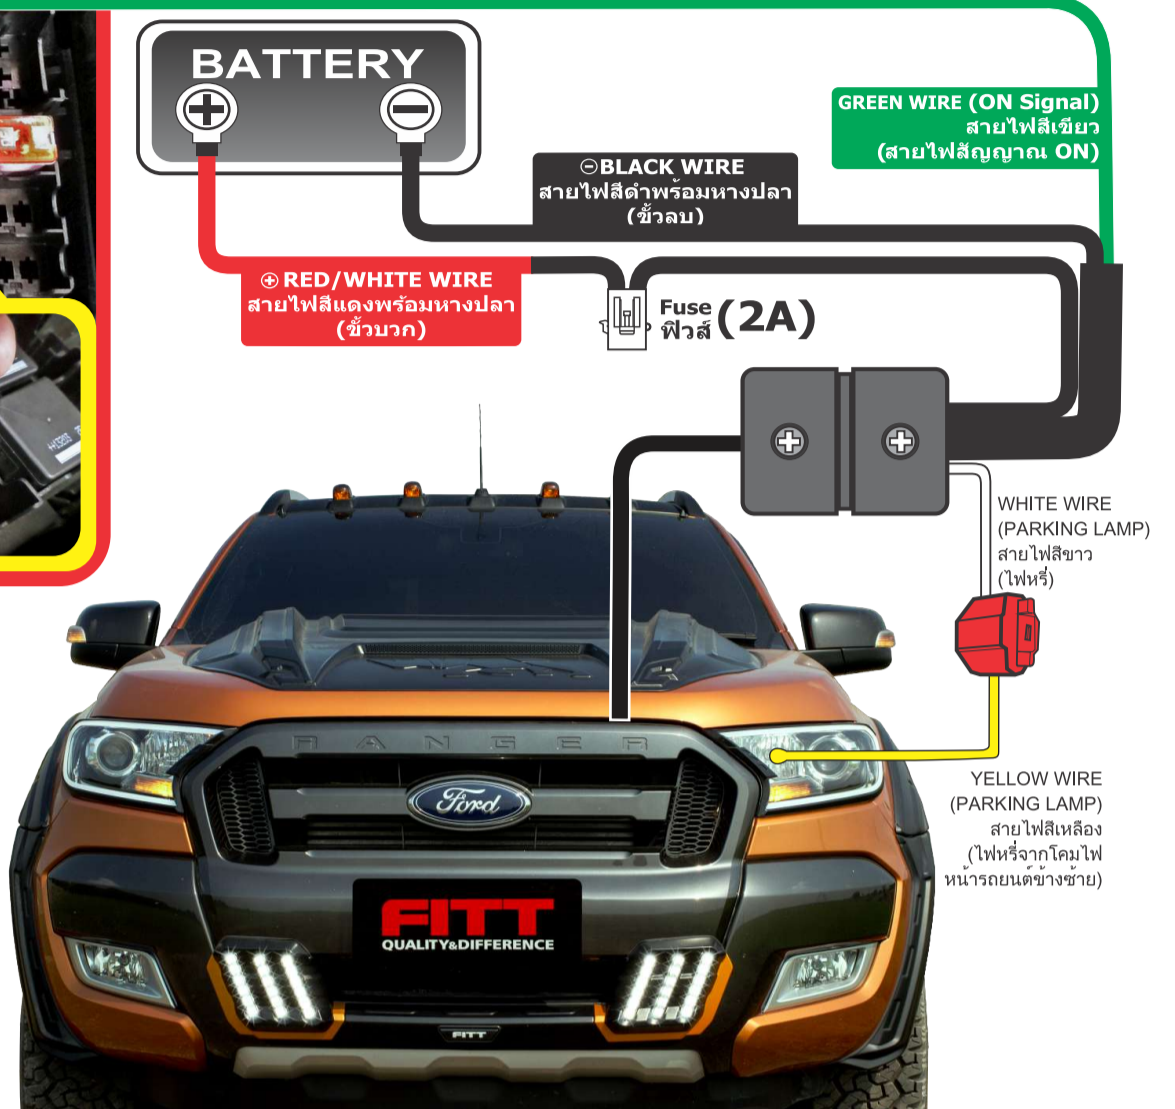


## ENGINE COMPARTMENT FUSE-RELAY BOX

กล่องฟิวส์-รีเลย์ห้องเครื่องยนต์


A




1 Use a screwdriver press on the top cover.  
ใช้ไขควงกดด้านบนขาล็อคฝาครอบชุดสายไฟ บริเวณข้างกล่องฟิวส์

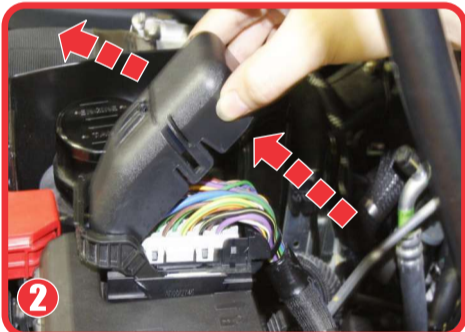

2 Then open the top cover as shown,  
เปิดฝาครอบชุดสายไฟ บริเวณข้างกล่องฟิวส์ ออก

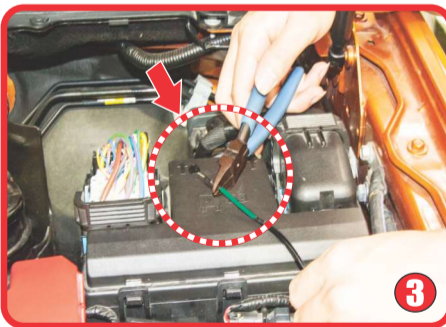


3 Use plier cut green wiring (control wires).  
ใช้คีมตัดสายไฟสีเขียว ของชุดควบคุมออก

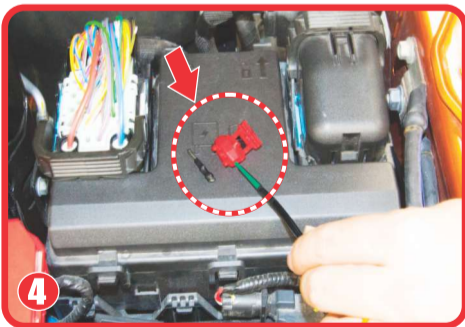

4 Use tap connector to clamp the end of green wire (control wires) as shown.  
ใช้คลิปต่อสายไฟ หนีบบริเวณปลายสายไฟสีเขียว ของชุดควบคุม



5 Connect green wire (Control Box) To blue/brown wire (cable car) near by fuse box  
เชื่อมต่อสายไฟสีเขียวของชุดกล่องควบคุมเข้ากับสายไฟสีฟ้าแถบน้ำตาลของชุดสายไฟรถยนต์ บริเวณข้างกล่องฟิวส์

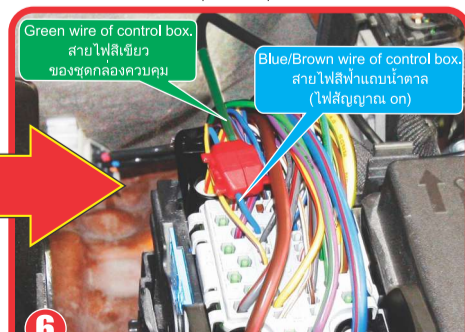

6 Connect blue/brown wire (cable car) to positive terminal (+) of car battery.  
เชื่อมต่อสายไฟสีฟ้าแถบน้ำตาลของชุดสายไฟรถยนต์เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต์

## WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

ENGINE ROOM / ภายในห้องเครื่องยนต์

### FOR FUSE-RELAY BOX TYPE 2

สำหรับ กล่องฟิวส์-รีเลย์ แบบที่ 2

