



INSTALLATION MANUAL CHROME FRONT HOOD GARNISH FOR ISUZU MU-X & D-MAX 2017

คู่มือติดตั้งคิ้วฝากระโปรงหน้าโครเมียมสำหรับ อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ และดี-แมกซ์ 2017 36-033


INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

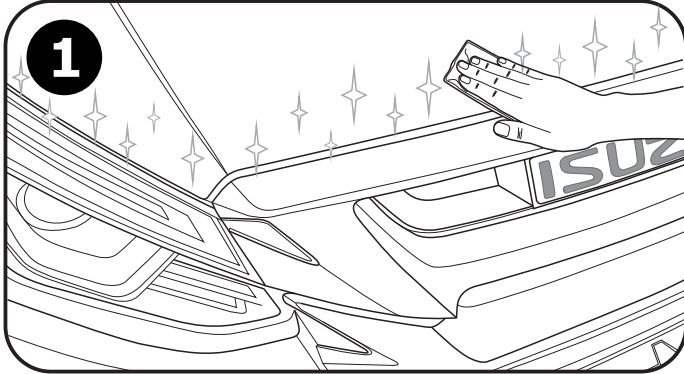


1 Clean up area where to apply part for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้ง
เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาว

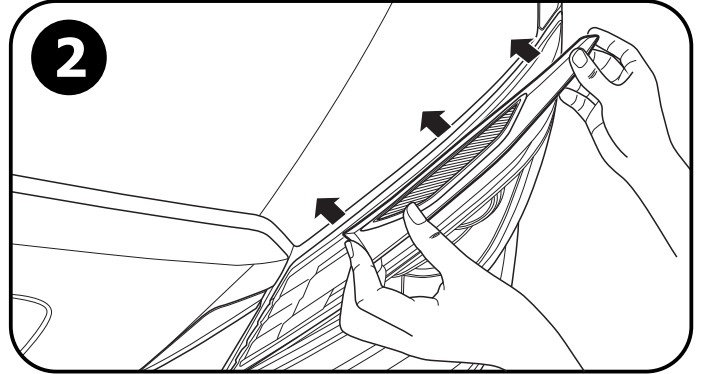

2 Attach the chrome front hood garnish as shown.
ทาบคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 1 และ 3 ให้แนบกับฝากระโปรงหน้า
รถยนต์ บริเวณด้านบนของไฟหน้า ทั้งสองด้าน ดังภาพ

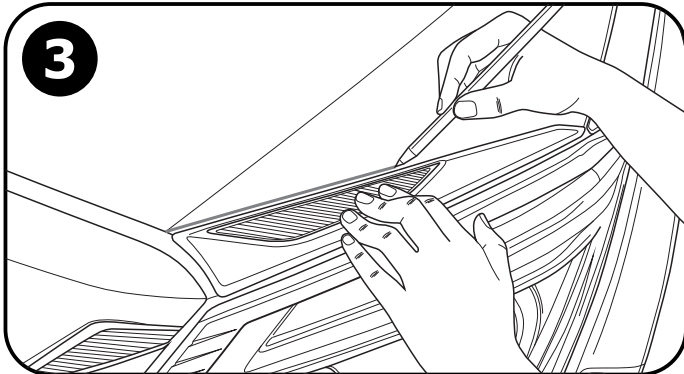


3 Then mark position with crayon
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งติดตั้ง

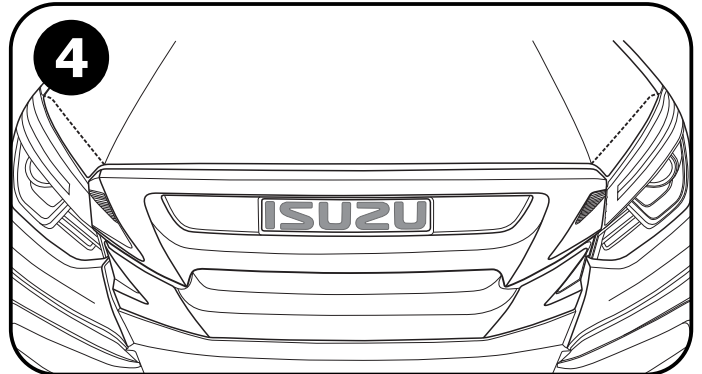


4 Press - fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว




Apply primer (provided) on position as shown.
ทาน้ำยาทารองพื้น ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ดังภาพ

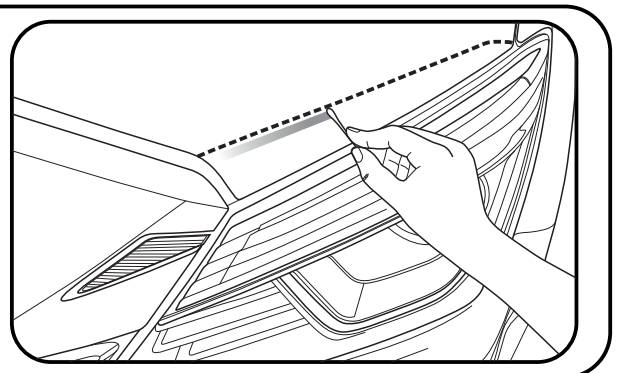



6 Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณพื้นที่ ทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

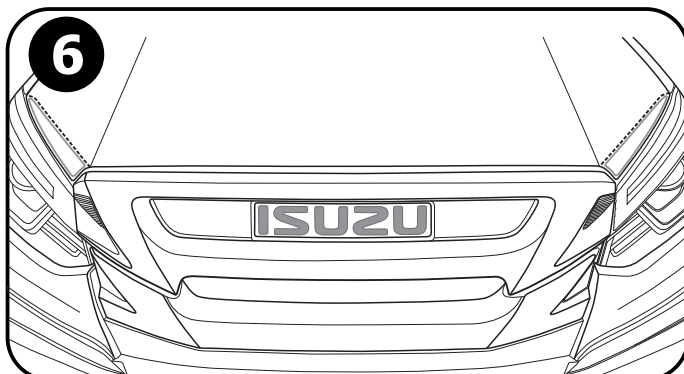



7 Pull the double sided tape off the little as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของคิ้วฝากระโปรงฯ
ชั้นที่ 1 และ 3 ออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

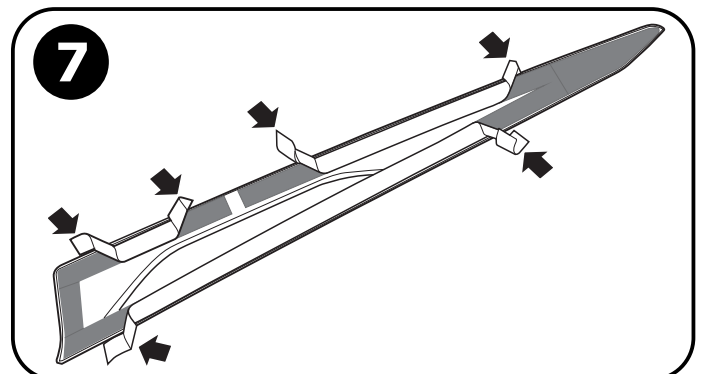


8 Pull the double sided tape off the little as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของคิ้วฝากระโปรงฯ
ชั้นที่ 1 และ 3 ออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

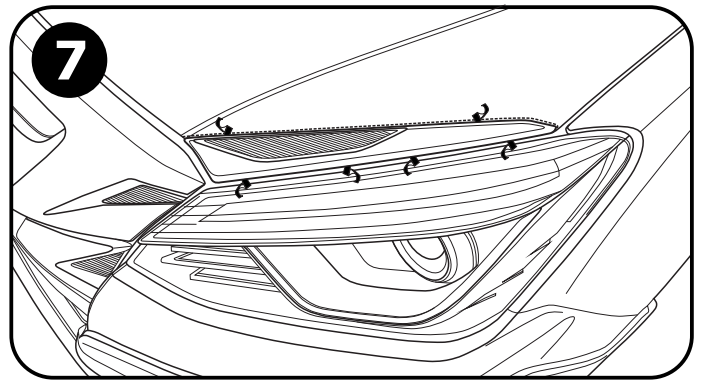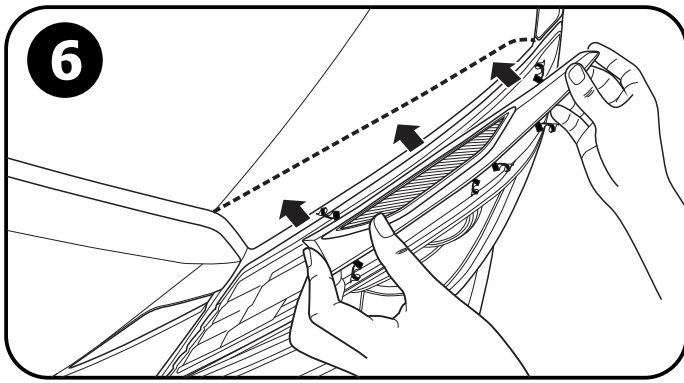


Attach the chrome front hood garnish as shown .
ติดตั้งคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 1 และ 3 กับฝากระโปรงหน้ารถยนต์ ดังภาพ

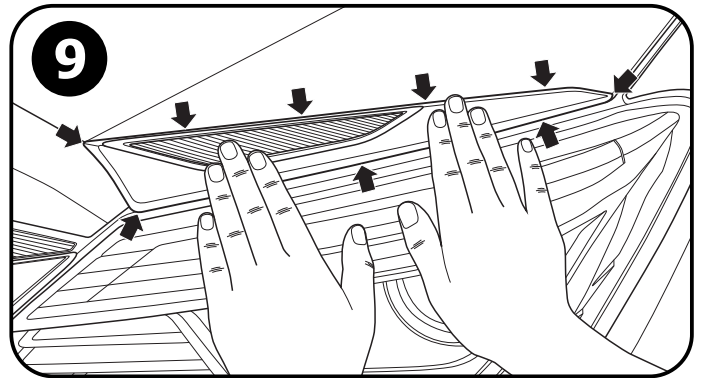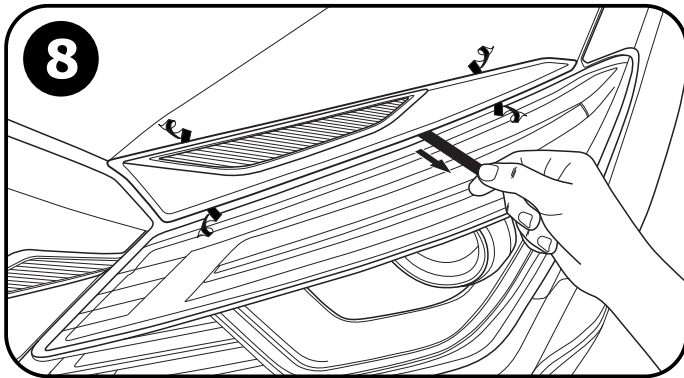


Peel off the rest of double-sided tape and press chrome front hood garnish firmly.
ลอกเทปกาวออกให้หมด แล้วกดคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 1 และ 3 ให้แนบติดกับตัวรถยนต์

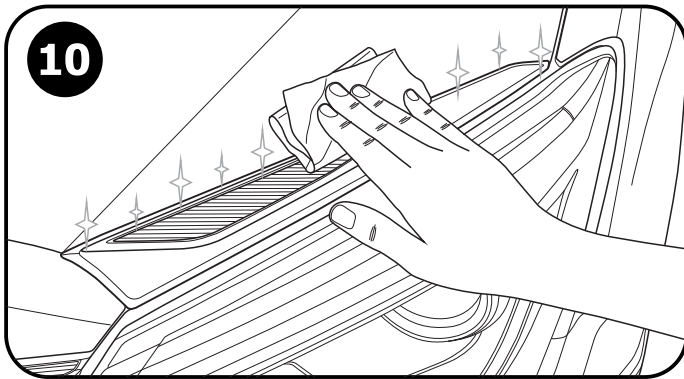


Clean up as shown.
เช็ดทำความสะอาดคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 1 และ 3 ดังภาพ

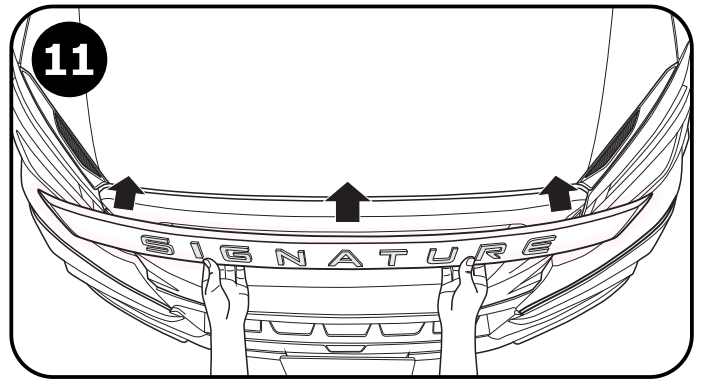

Attach the chrome front hood garnish as shown.
ทาบคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 2 ให้แนบกับ
ฝากระโปรงหน้ารถยนต์ ดังภาพ

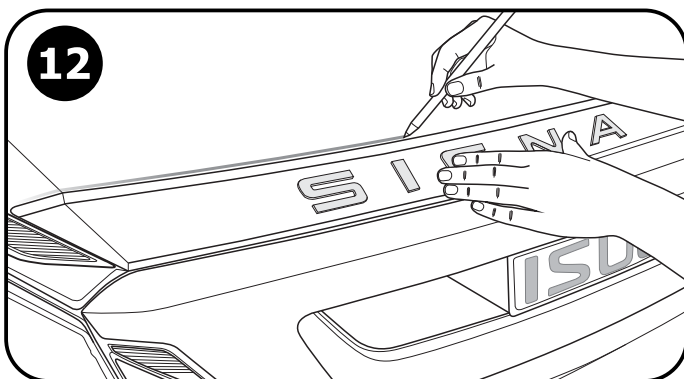

Then mark position with crayon
ใช้ดินสอเทียนกำหนดตำแหน่งติดตั้ง

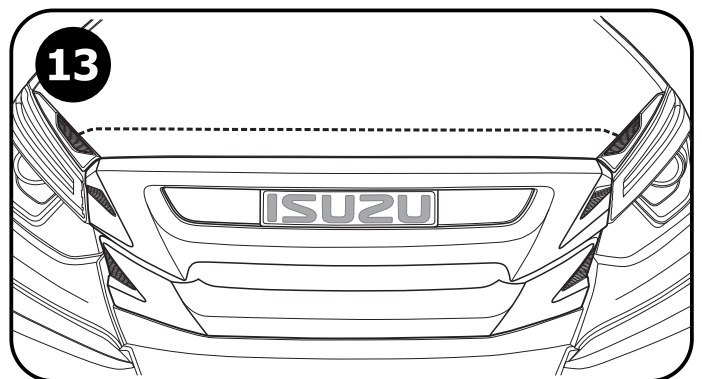

Press - fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว



14



CAUTION
BEFORE INSTALLATION PLEASE PUT ON PRIMER FIRST
FOR BETTER ADHESIVE OF DOUBLE SIDED TAPE


คำเตือน

ก่อนการติดตั้งต้อง ทาสีพรมเมอร์ก่อน
เพื่อการยึดเกาะของเทปกาวที่ดีขึ้น

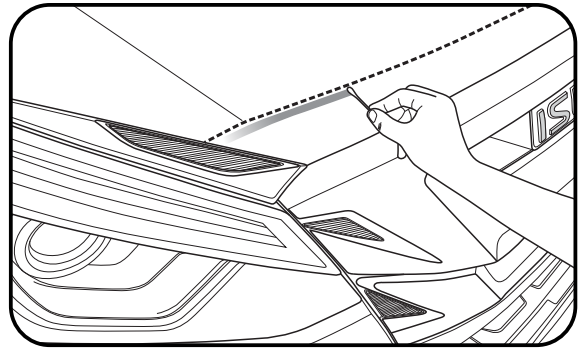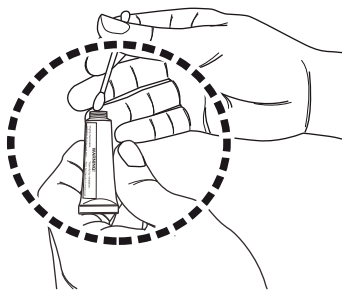


Apply primer (provided) on position as shown.
ทาสีพรมเมอร์ ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ดังภาพ

15

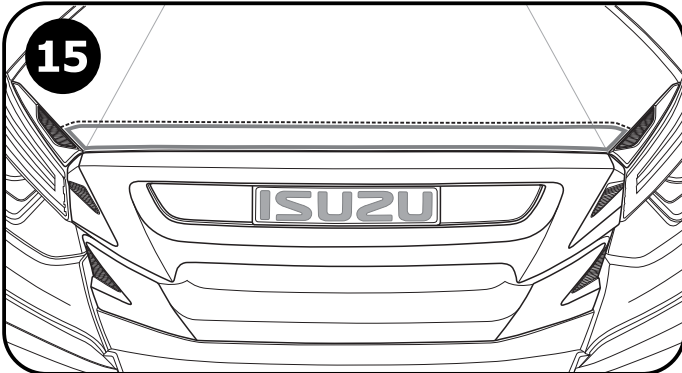


Press - fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณทาสีพรมเมอร์ก่อนติดเทปกาว

16

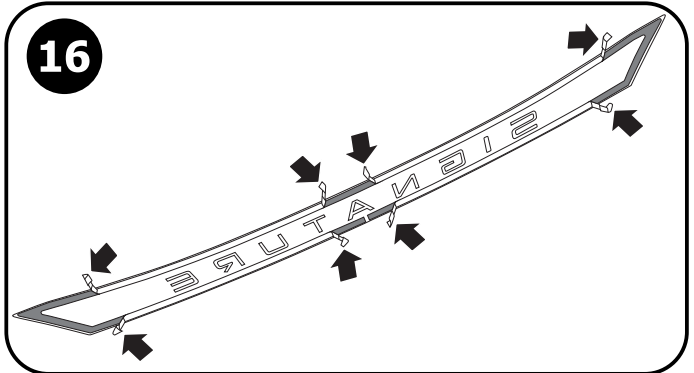


Pull the double sided tape off the little as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 2
ออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

17

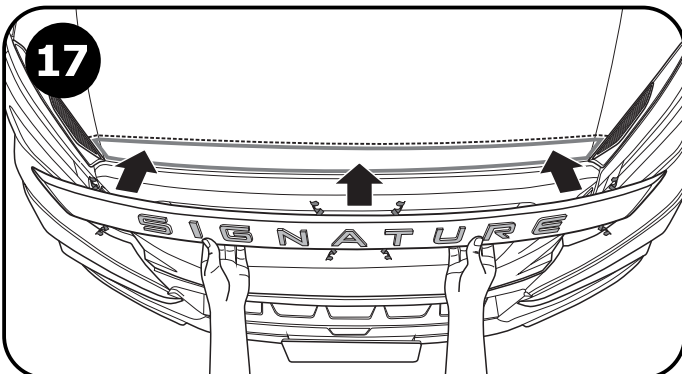


Attach the chrome front hood garnish as shown .
ติดตั้งคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 2 กับฝากระโปรงหน้ารถยนต์ ดังภาพ

18

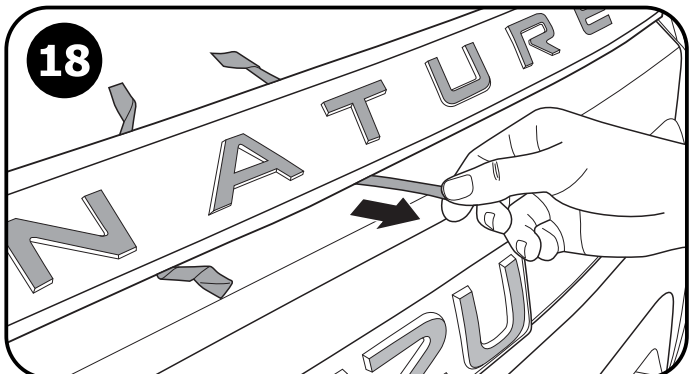


Peel off the rest of double-sided tape.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

17

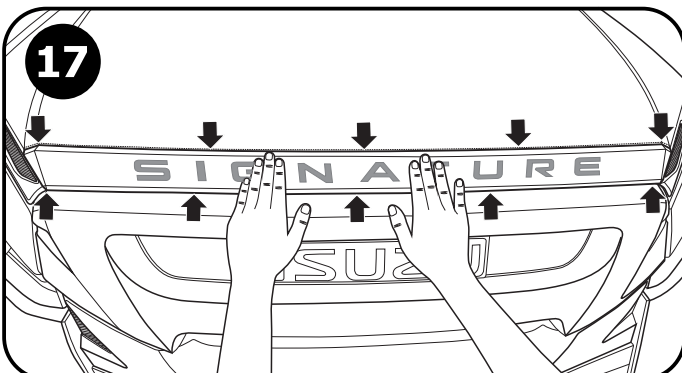

Press chrome front hood garnish firmly.
กดคิ้วฝากระโปรงฯ ชั้นที่ 2 ให้แนบติดกับตัวรถยนต์

18

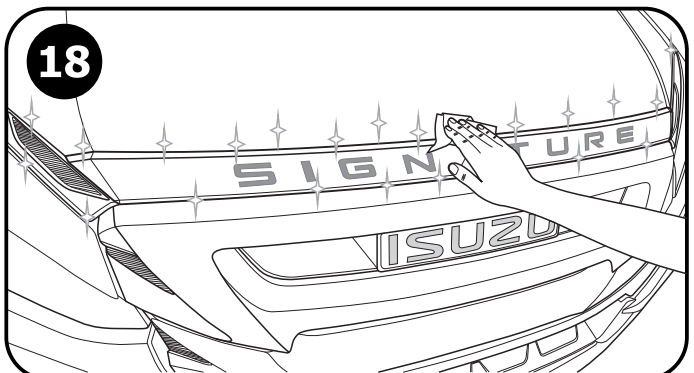

Clean up as shown.
เช็ดทำความสะอาดคิ้วฝากระโปรงฯ ดังภาพ

***Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape ***

*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE