


INSTALLATION MANUAL MIDDLE SPOILER FOR FORTUNER 2015

คู่มือติดตั้ง มิดเดิลสปอยเลอร์ (คาดเอว) สำหรับ ฟอ์จูนเนอร์ 2015 **38-074**

INSTALLATION EQUIPMENT/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง



MIDDLE SPOILER
มิดเดิลสปอยเลอร์



CLIPS
คลิปเชื่อมต่อสายไฟ



CABLE TIES
เข็มขัดรัดสายไฟ



PRIMER
น้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว




WIRING KITS
ชุดสายไฟ


The process of removing parts ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน ก่อนทำการติดตั้งมิดเดิลสปอยเลอร์ (คาดเอว)




Open rear trunk then remove housing switch ON-OFF as shown
ถอดชุดสวิตช์ เปิด-ปิด ประตูหลังออก ดังภาพ

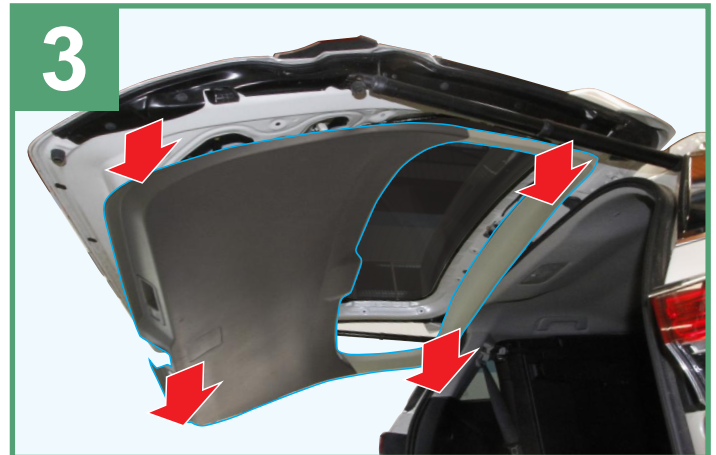


Remove plastic sheet as shown
ถอดแผงพลาสติกด้านในประตูหลังออก ดังภาพ

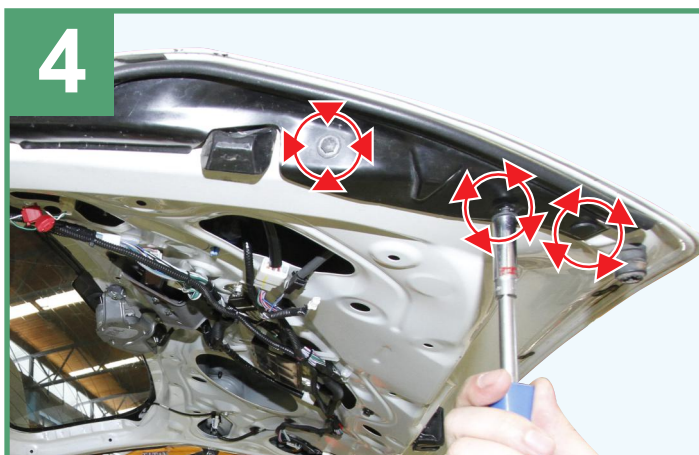

ถอดน็อตและคลิปล็อก ของฝาปิดด้านซ้ายของประตูท้ายออก ดังภาพ

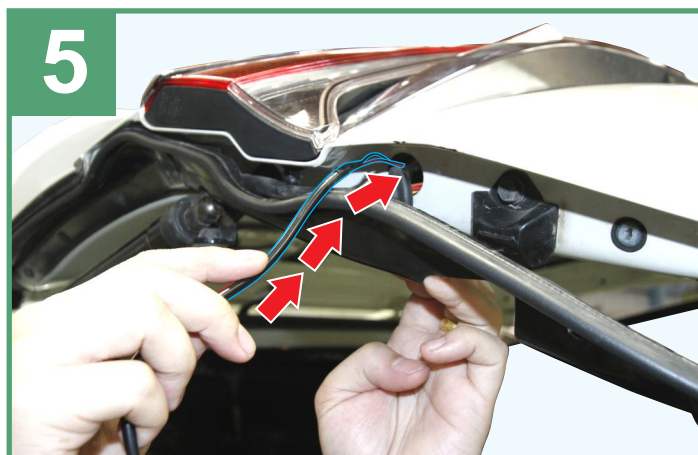

รื้อสายไฟ ของชุดสายไฟเข้าช่องด้านข้างของประตู ดังภาพ

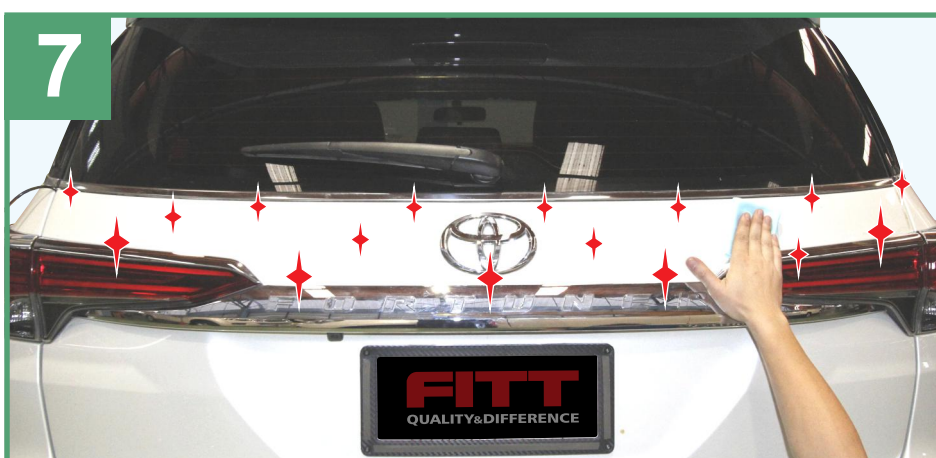


Wipe installation area clean with alcohol for better adhesion.
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดตั้ง




Apply Primer (provided) on position as shown.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M ได้มีประสิทธิภาพ



Pre-Fix the primer point as shown.
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยาทารองพื้นก่อนติดเทปกาว

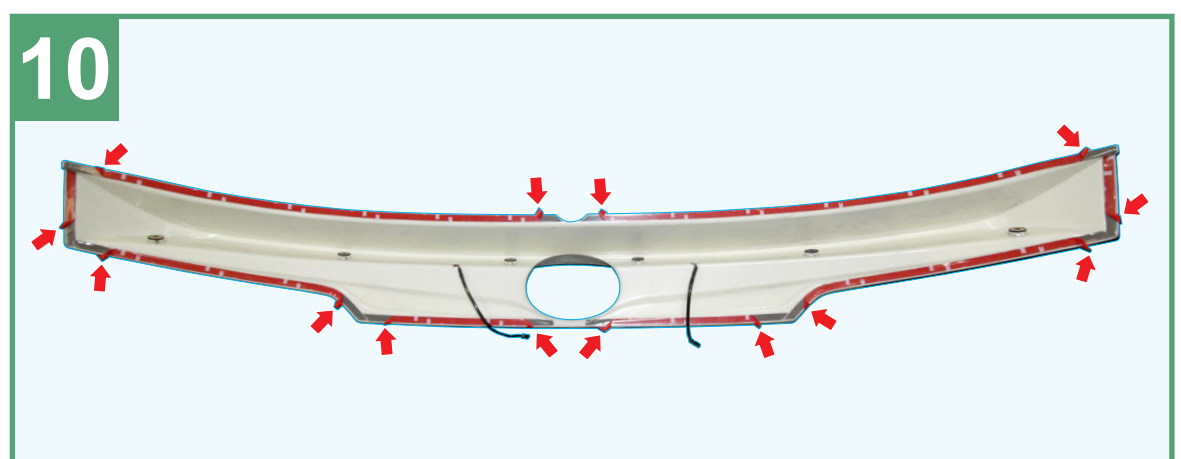

Peel off a small parts of double sided tape a bit as shown.
ลอกเทปกาวที่บริเวณขอบของมิดเดิลสปอยเลอร์ ออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

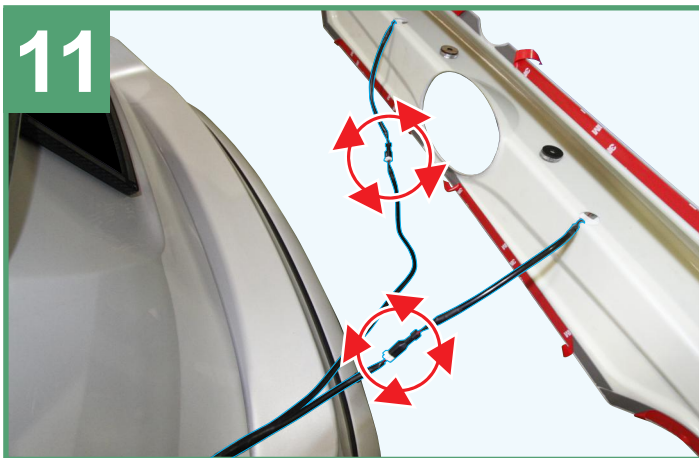



Connect the Middle spoiler wire to position as shown
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับชุดสายไฟ มิตเติ้ลสปอยเลอร์ ดังภาพ




จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ก่อนการติดตั้ง




Mounting middle spoiler on position as shown.
ติดตั้งกรอบมิตเติ้ลสปอยเลอร์เข้ากับประตูท้ายของรถยนต์ ดังภาพ

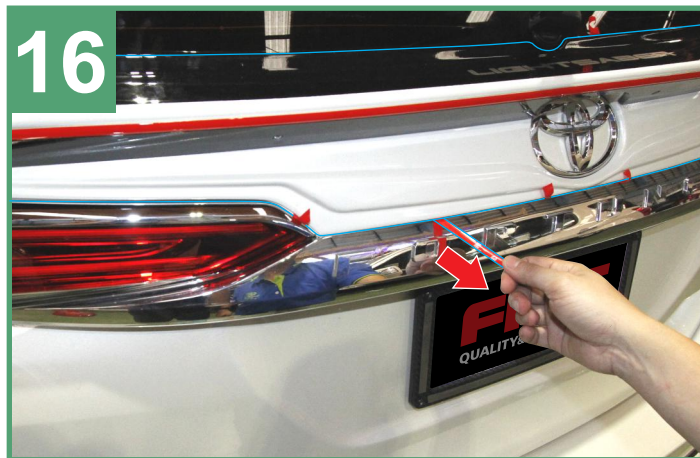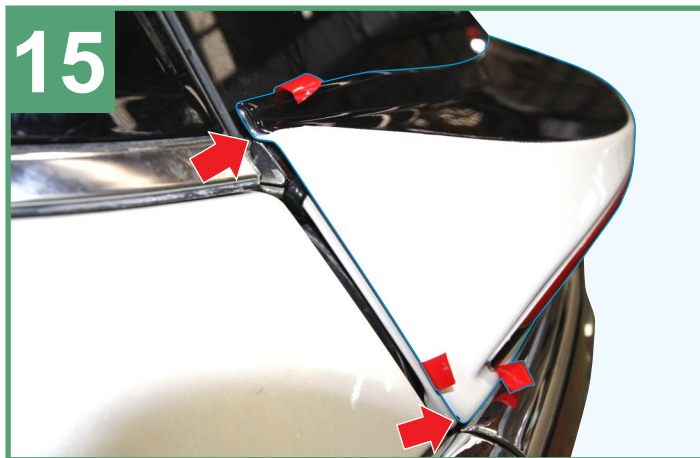

Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด ตามลำดับ ดังภาพ

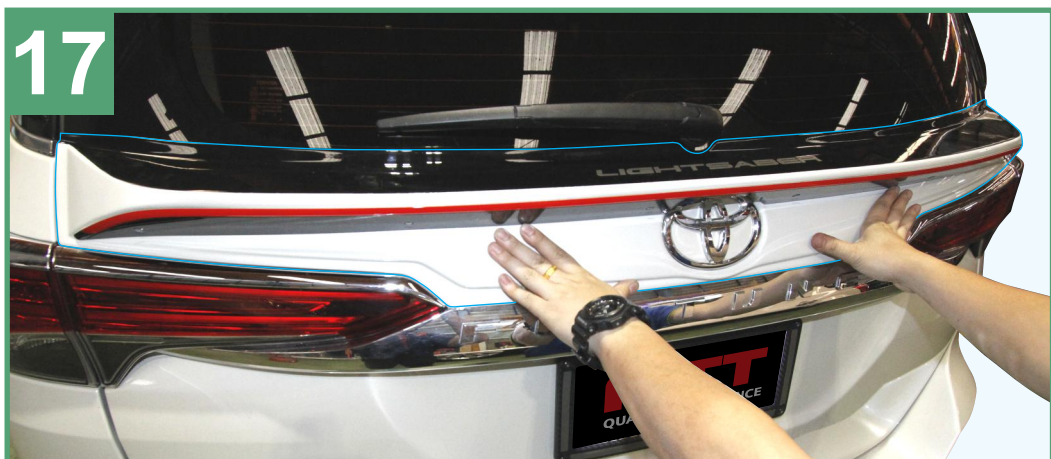

Press middle spoiler firmly
กดให้แน่นติดกับประตูท้ายของรถยนต์

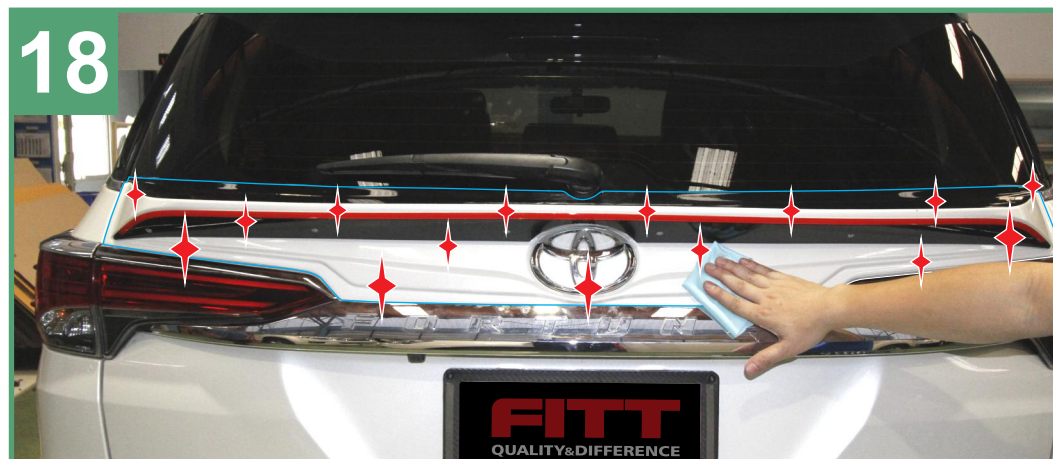

Clean up after installation.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

