


INSTALLATION MANUAL LED ROOF LAMP KIT FOR PAJERO SPORT & MONTERO SPORT 2015


คู่มือติดตั้งไฟเก็บหลังคาพร้อมไฟ LED สำหรับ มิตซูบิชิ ปาเจอร์ สปอร์ต & มอนเตอร์ สปอร์ต 2015 **36-036**

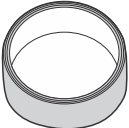


DOUBLE SIDE TAPE
เทปกาวสองหน้า




CABLE TIES
เข็มขัดรัดสายไฟ

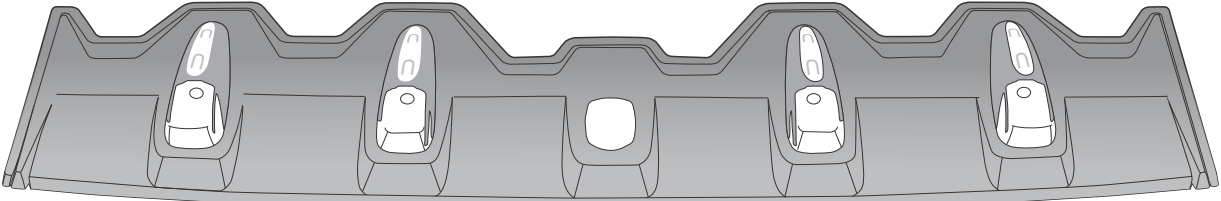


LED ROOF LAMP KIT
ชุดไฟเก็บหลังคาพร้อมไฟ LED




PRIMER
น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

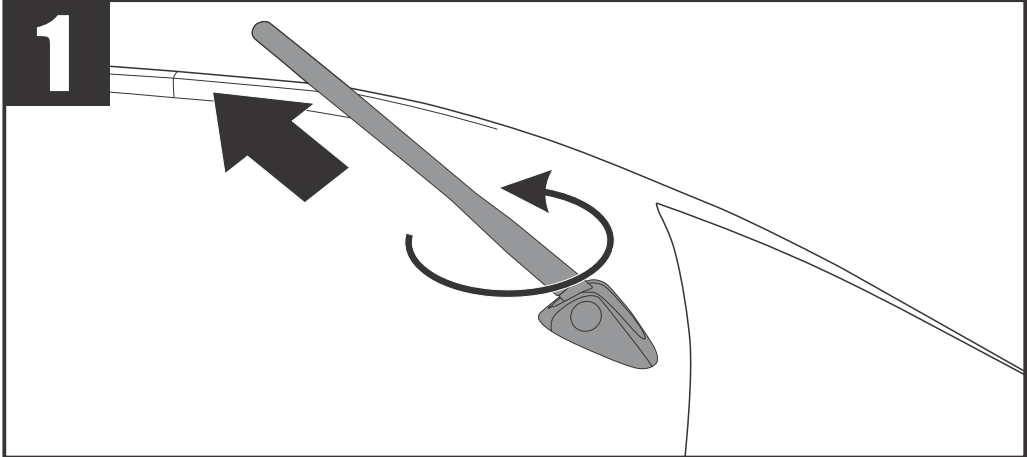


Remove car antenna as shown
ถอดเสาอากาศรถยนต์ออกก่อนทำการติดตั้ง ดังภาพ

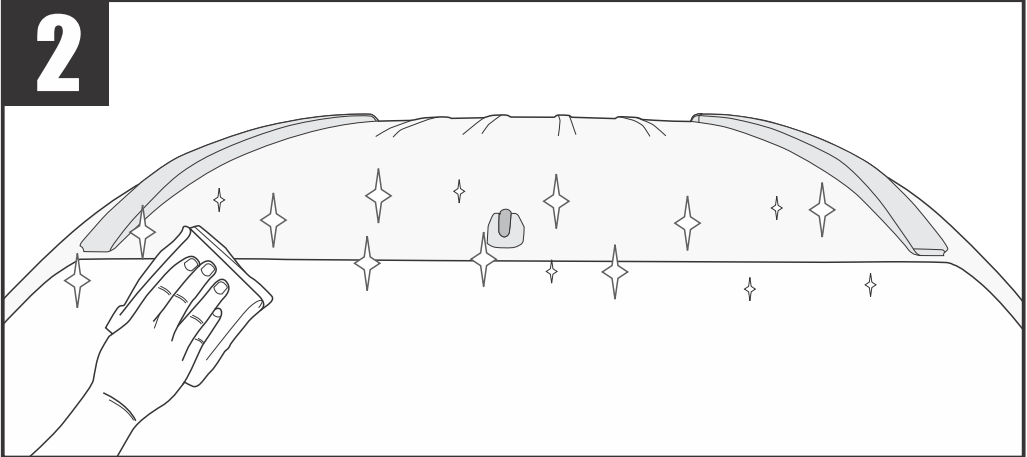


Wipe installation area clean with liquid cleaner for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขัดถู เพื่อให้การยึดเกาะของกาวเต็มประสิทธิภาพ

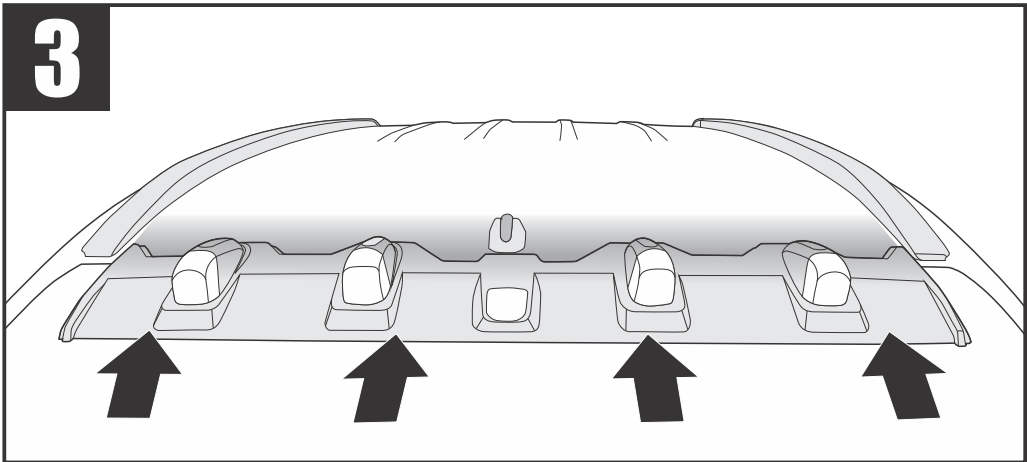

Attached LED roof kit on correct position as shown.
ทาบไฟเก็บหลังคาเข้ากับรถยนต์ ดังภาพ

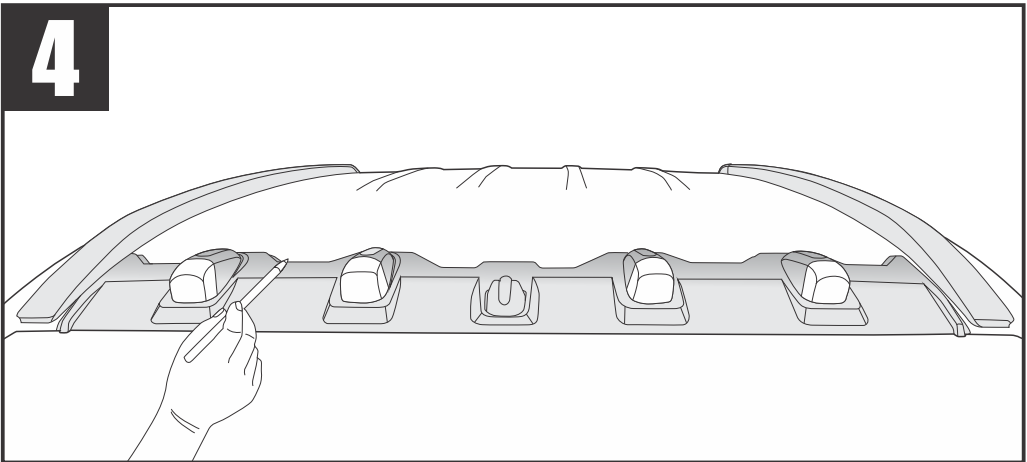


Marking position with crayon.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดตั้ง

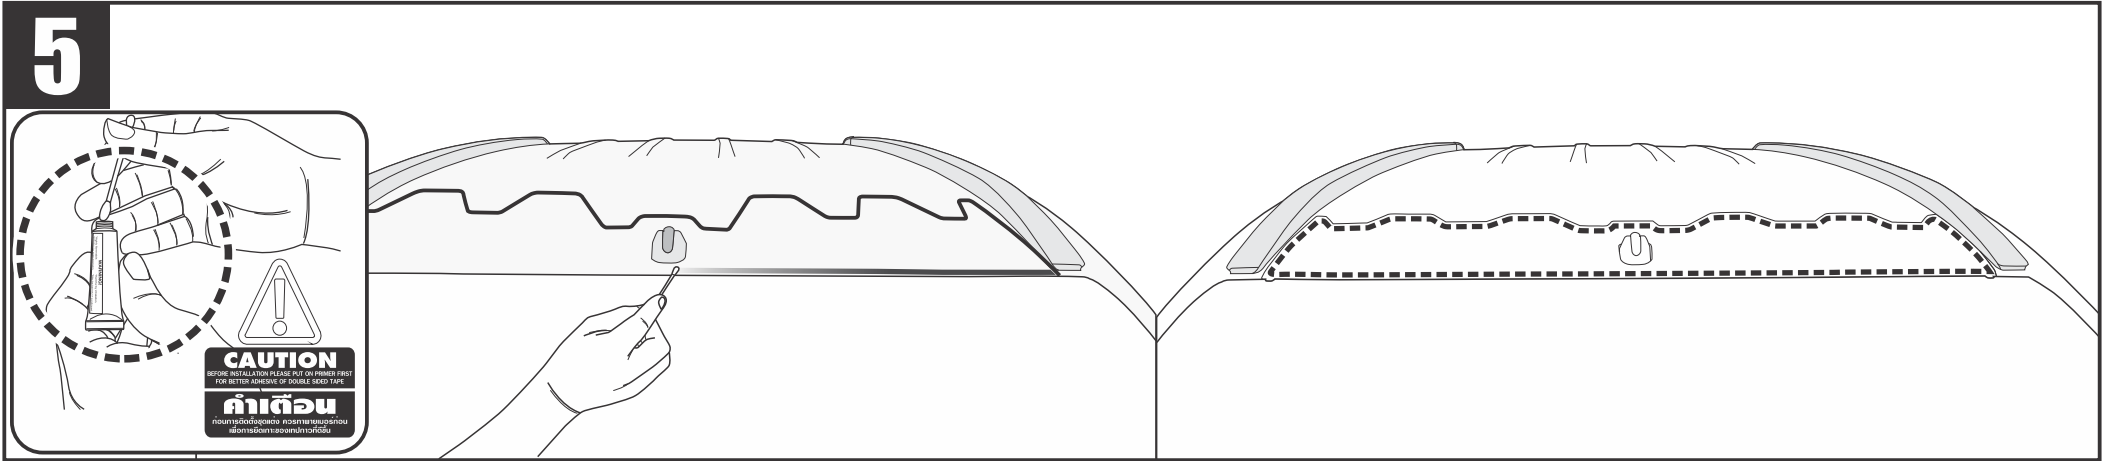


***PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! ***
Apply primer (provided) on marking position before installing for better adhesion.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกาว 3M เต็มประสิทธิภาพ


Correct position after apply primer
แสดงบริเวณที่ทำน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

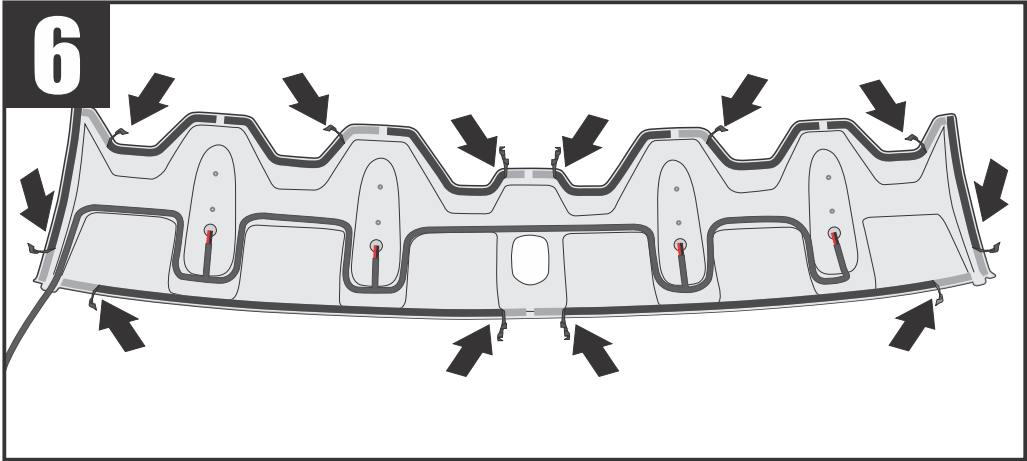


Peel off small parts of double sided tape a bit as shown.
ลอกเทปกาวบริเวณด้านหลังชิ้นงานออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

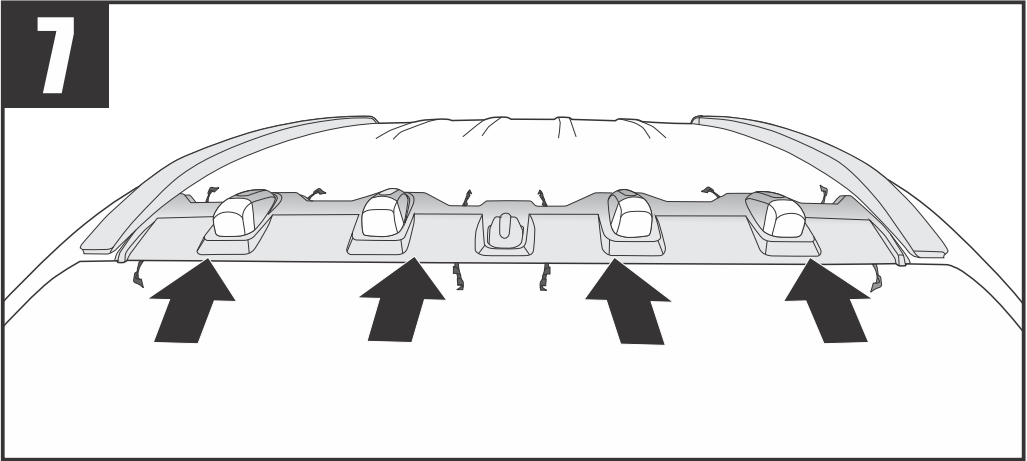


Paste it in position as shown
ติดตั้งไฟเก็บหลังคาเข้ากับรถยนต์

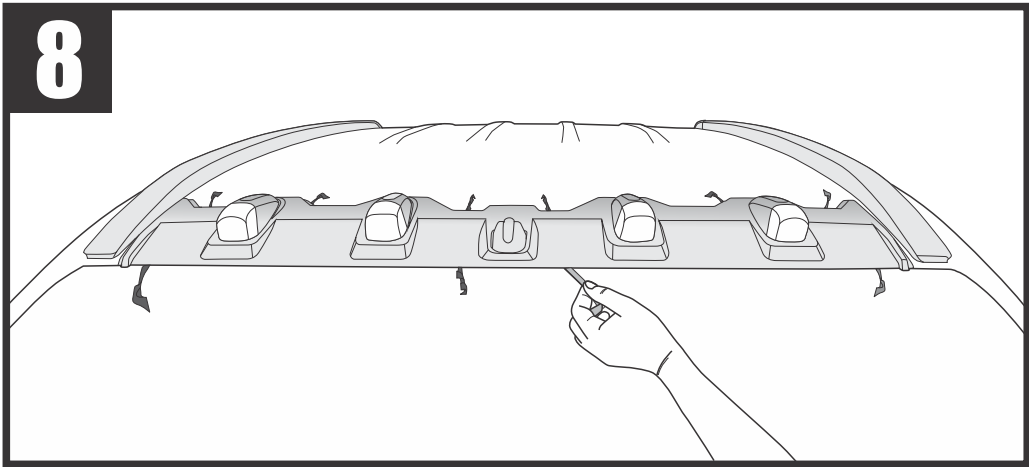


Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

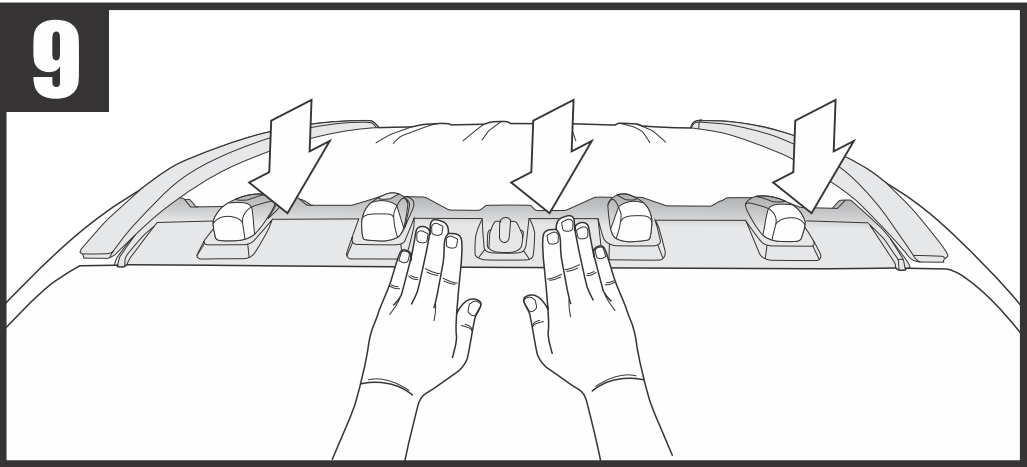


Press it firmly
กดไฟแถบหลังคาให้แนบสนิทกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

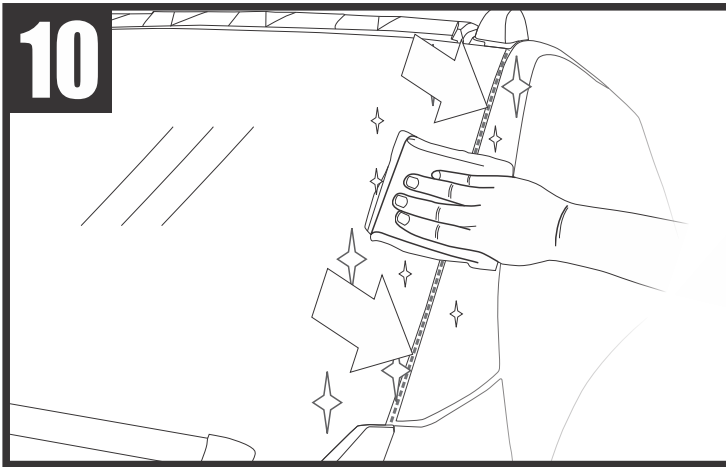


Clean the left front glass to install the wiring.
ทำความสะอาดบริเวณกระจกหน้าด้านซ้ายเพื่อติดตั้งสายไฟ

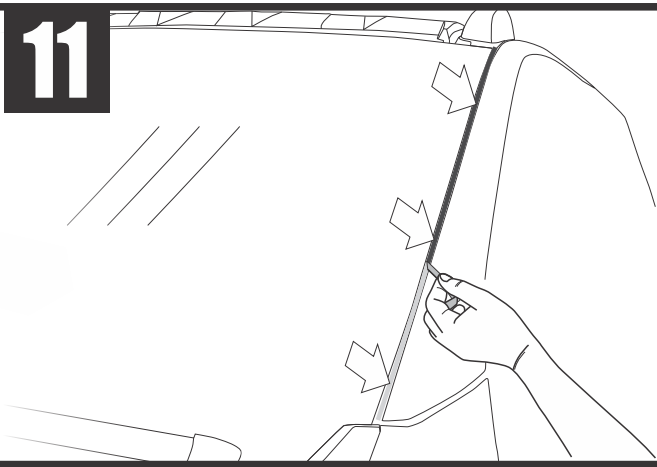


Mounting double side tape on point as shown
ติดเทปกาวสองหน้า ดังภาพ

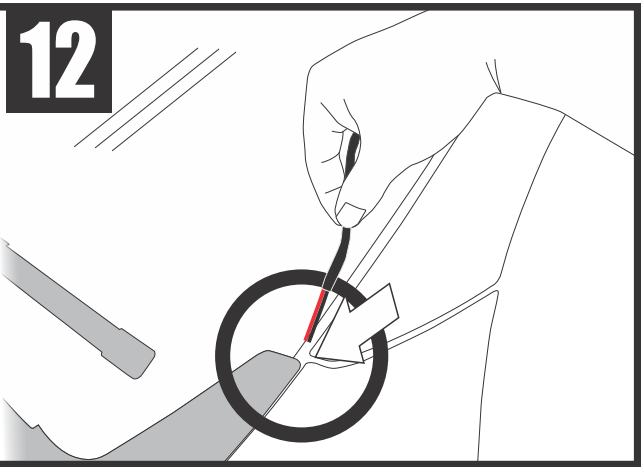

Insert wire through front hood to the engine room
ร้อยสายไฟเข้าห้องเครื่องยนต์ผ่านด้านใต้ฝากระโปรงหน้า ดังภาพ

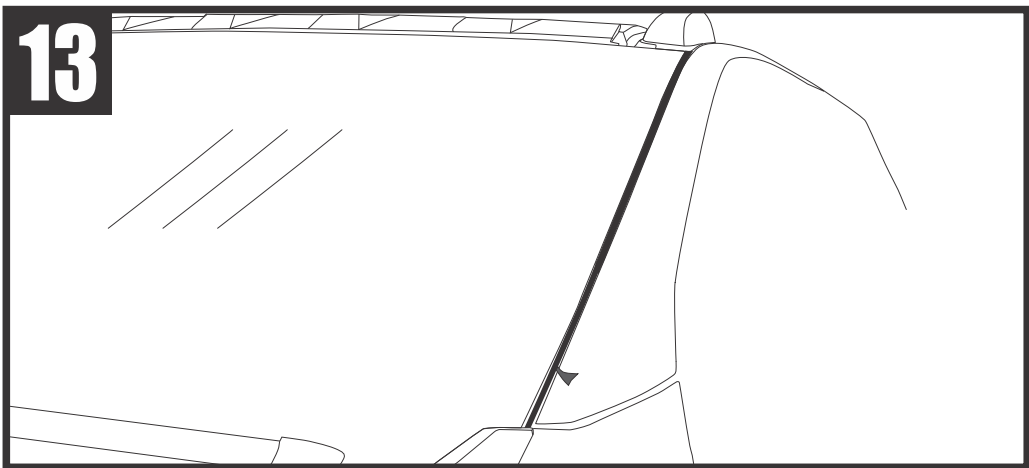

Peel off small parts of double side tape then align the wires in position before peel off the rest.
ลอกเทปกาวออกบางส่วน แล้วจัดสายไฟให้อยู่ในร่องกระจกด้านซ้าย ดังภาพ

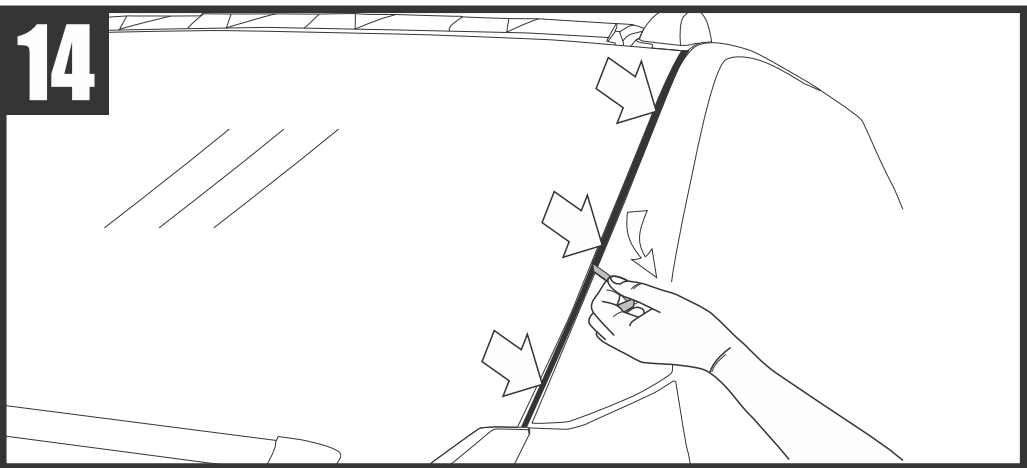

Peel off the rest of double sided tape as shown
ลอกเทปกาวออกทั้งหมด แล้วกดสายไฟให้ติดกับตัวรถยนต์ อีกครั้ง

WIRING DIAGRAM / แผนผังการเดินสายไฟ

