


INSTALLATION MANUAL RHINO HOOD SCOOP COVER FOR FORD RANGER MC

คู่มือติดตั้ง ครอบฝากระโปรง สำหรับ ฟอर्ड เรนเจอร์ เอ็มซี 36-039


PARTS LIST (PROVIDED) / รายการชิ้นส่วน

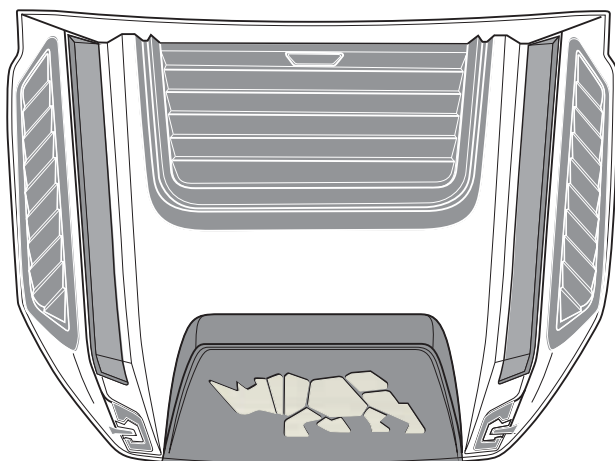


RHINO HOOD SCOOP COVER
ครอบฝากระโปรง




PRIMER
น้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกา

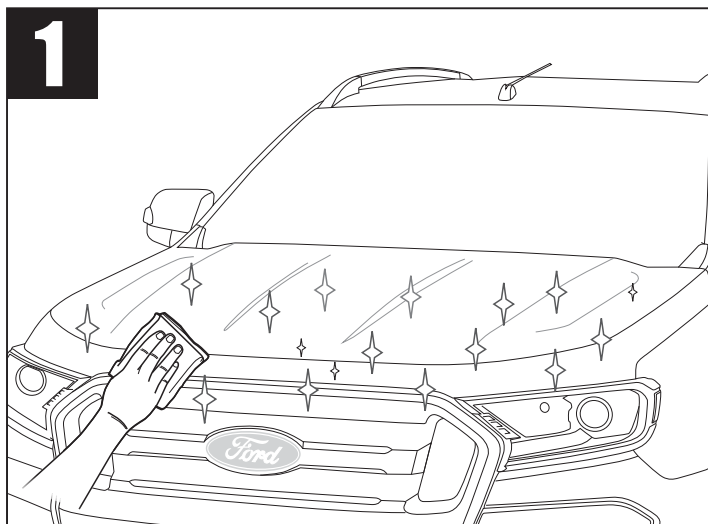


Wipe installation area clean with liquid cleaner for better adhesion
เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาขจัดคราบเพื่อการยึดเกาะของกา
เต็มประสิทธิภาพ

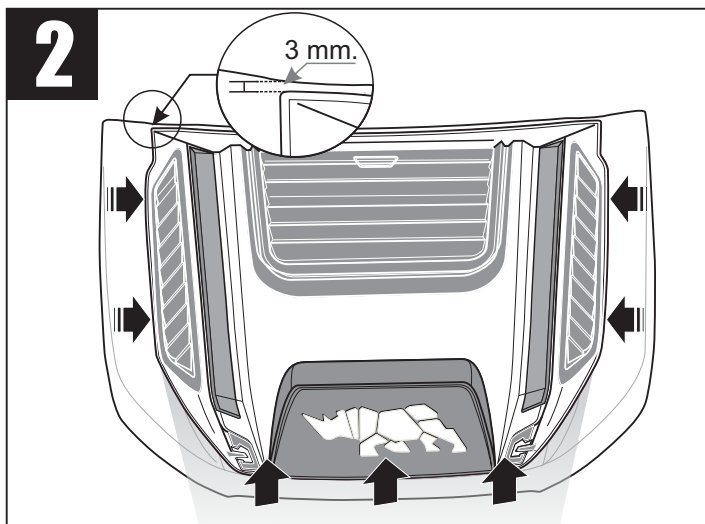


Attached Hood scoop cover on correct position as shown.
ทาครอบฝากระโปรงเข้ากับรถยนต์ ดังภาพ

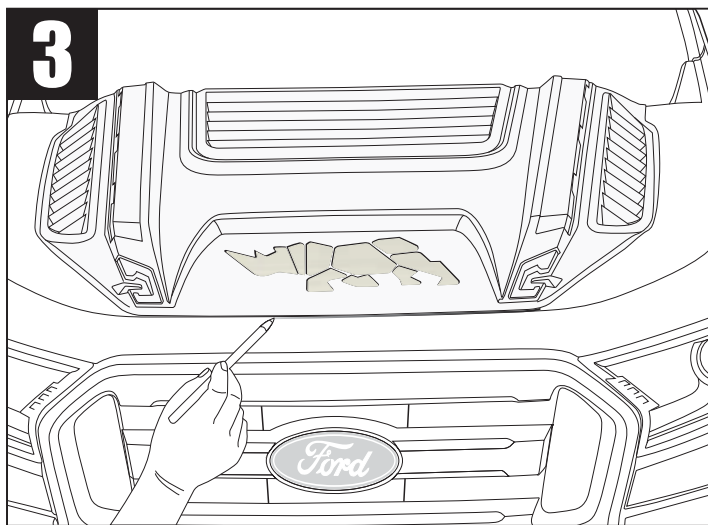


Marking position with crayon.
ใช้ดินสอเทียนกำหนดแนวการติดกา

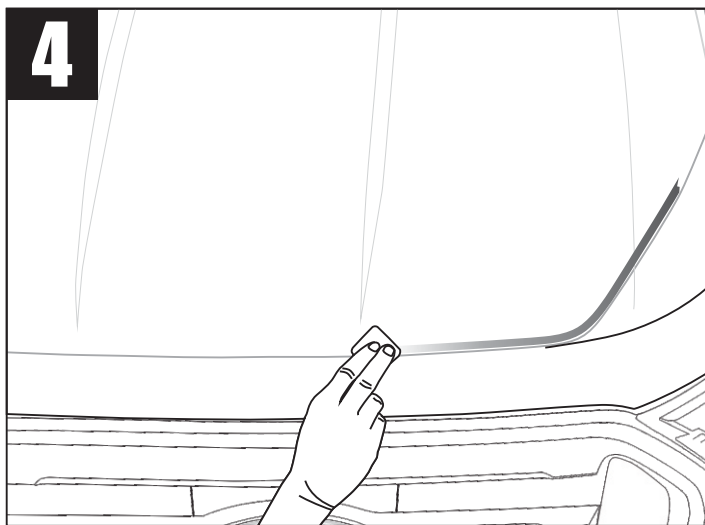


***PLEASE NOTE! IMPORTANT PROCESS! *** Apply primer
(provided) on marking position before installing for better adhesion.
ทาน้ำยา พรายเมอร์ ด้านในของรอยดินสอเทียน เพื่อการยึดเกาะของเทปกา
3M เต็มประสิทธิภาพ

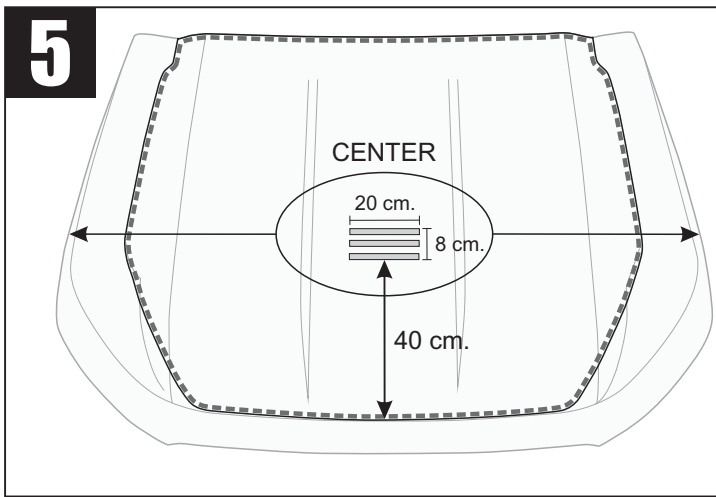


Correct position after apply primer
แสดงบริเวณที่ทาน้ำยารองพื้นก่อนติดเทปกาว

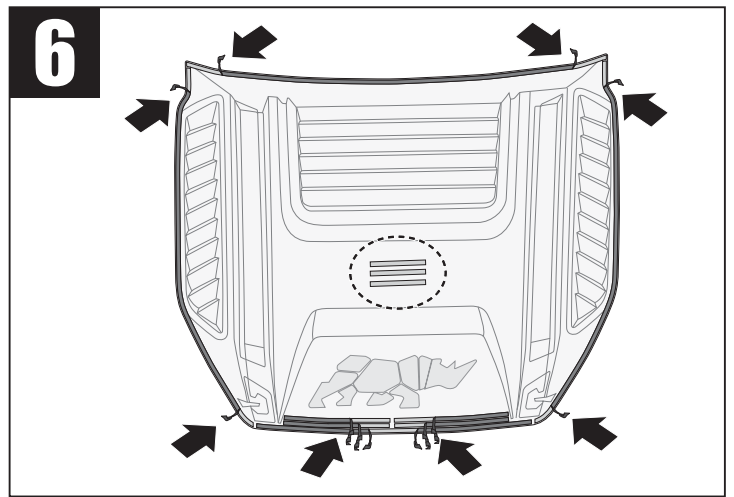


Peel off small parts of double sided tape a bit as shown.
ลอกเทปกาวบริเวณด้านหลังชิ้นงานออกเพียงเล็กน้อย ดังภาพ

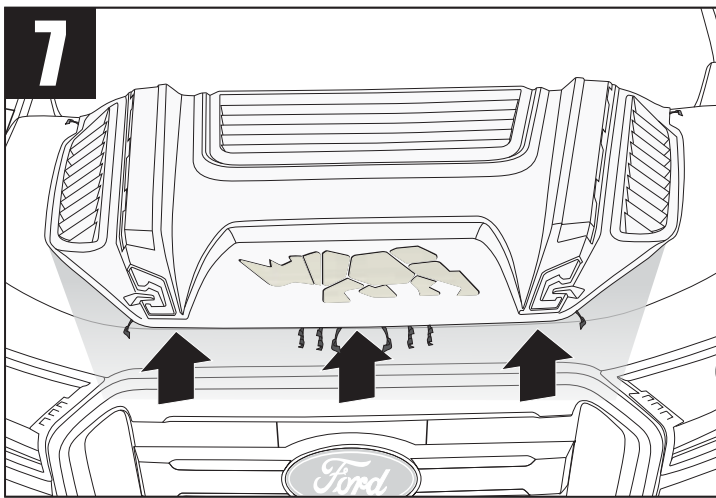


Put Hood scoop cover on position as shown.
ติดตั้งชิ้นงานเข้ากับฝากระโปรงของรถยนต์ ดังภาพ

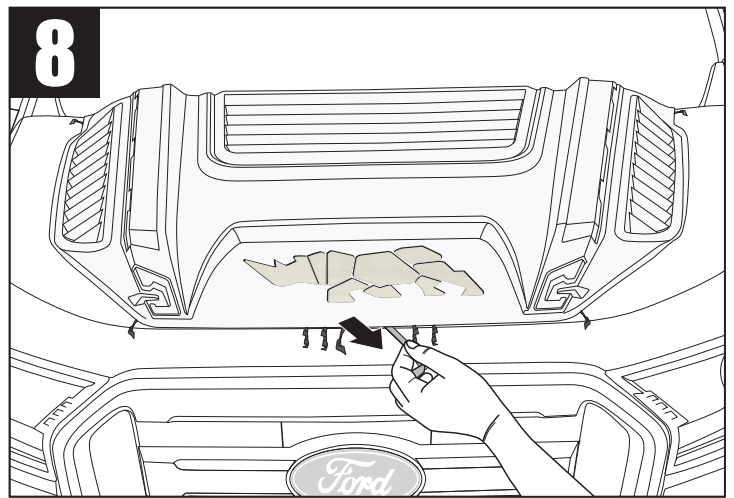

Peel off the rest of double sided tape as shown.
ลอกเทปกาวออกให้หมด

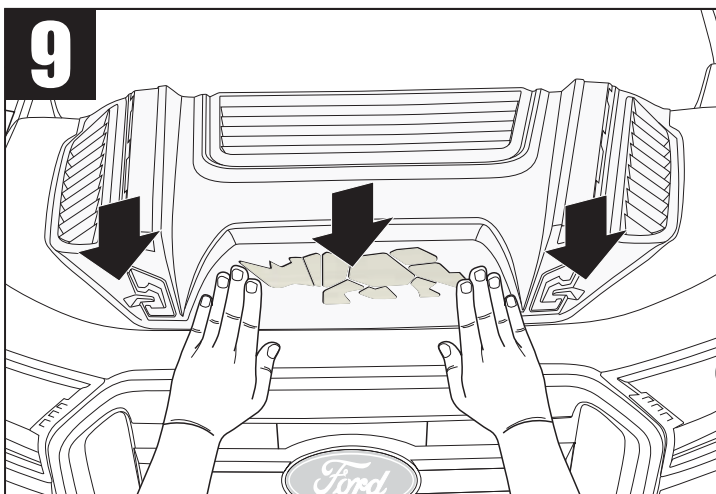

Press it firmly
กดครอบฝากระโปรงให้แน่นสนิทกับตัวรถยนต์ ดังภาพ

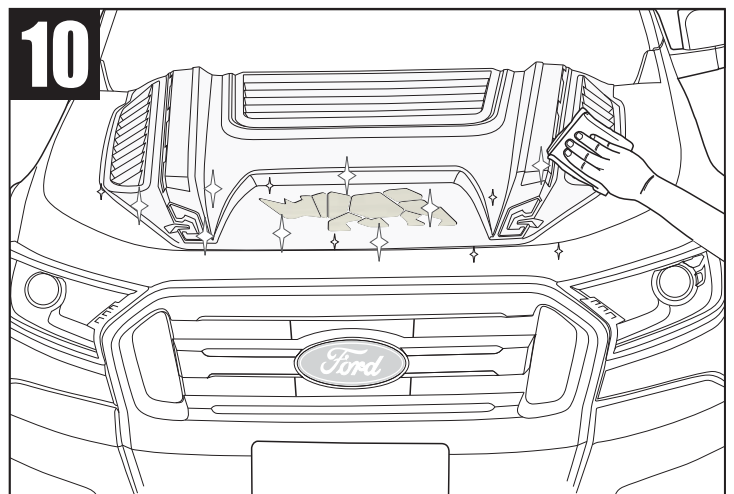

Clean up this area by using alcohol.
เช็ดทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

Avoid car wash or water splash within the first 24 hours to ensure adhesion of tape.
*** เพื่อการยึดเกาะที่ดีของเทปกาวควรงดการล้างรถหรือถูกน้ำภายใน 24 ชม.***

FITT
QUALITY&DIFFERENCE